


Ersatzteilliste - Blatt 1
 Spare parts list - page 1
 Liste de pièces de rechange - feuille 1

Ausgabe Mai 1970
 Ausgabe Juni 1966 ungültig
 Issue May 1970
 Issue June 1966 cancelled
 Edition Mai 1970
 Edition Juin 1966 annulée

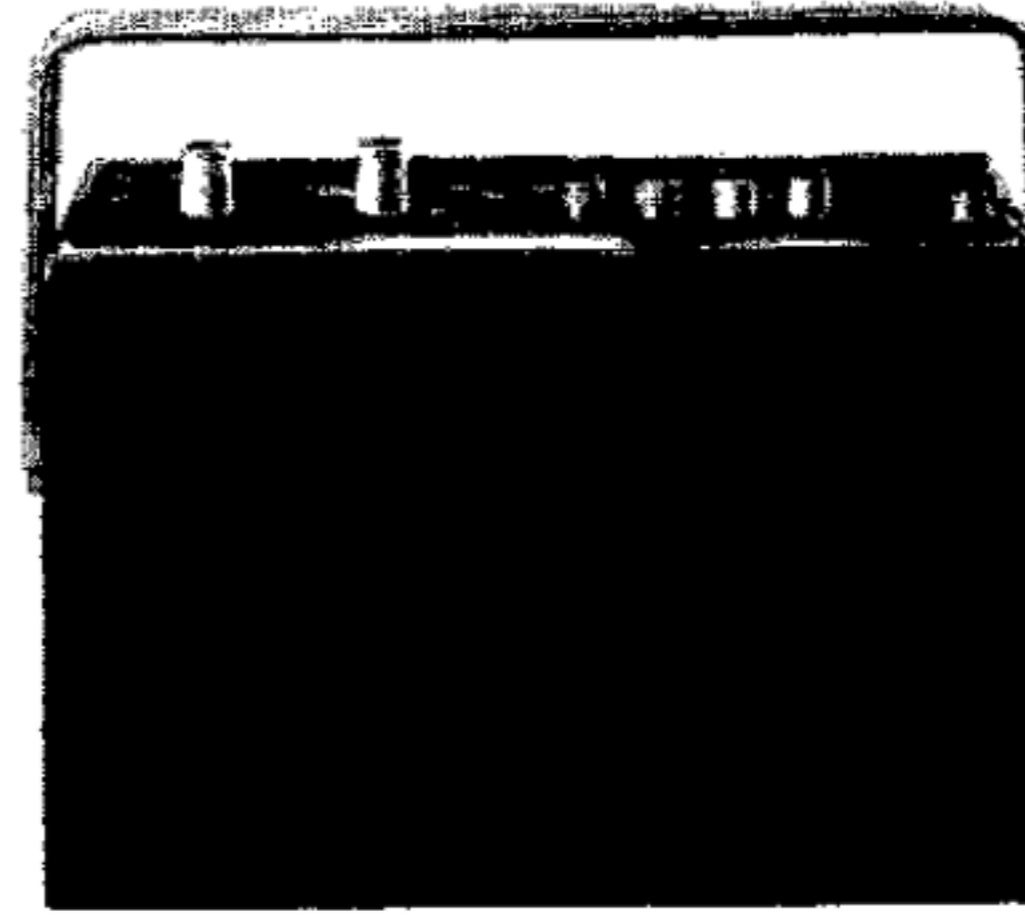

RK 83

Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
ELEKTRISCHE TEILE Electrical parts Composants électriques					Diverse elektrische Teile Misc. electrical parts Composants électriques divers				
Spulen und Filter Coils and filters Bobines et filtres									
L 25-28	70 4133	Bandfilter II band-pass filter filtre de bande		19		77 0791	UKW-Teil vollst. FM section compl. partie F.M. cpl.		33
L 30	70 3659	Bandfilter III (Festkörper-Filter) band-pass filter (solid-filter) filtre de bande (filtre solide)		15		77 0786	Leiterplatte vormontiert für RK 83 circuit card câblage imprimé		43
L 32-36	70 3660	Bandfilter IV band-pass filter filtre de bande		24		77 0787	Leiterplatte vormontiert für RK 84 circuit card câblage imprimé		43
L 1/2	70 3671	Vorkreis-spule U antenna coil FM bobine d'entrée F.M.		03		74 0847	AM/FM Drehko AM/FM variable capacitor condensateur variable F.M./A.M.		22
L 10-12	70 4140	Vorkreis-spule K für RK 84 antenna coil SW bobine d'entrée O.C.		05	R 42	70 3667	Poti f. Lautstärke mit Schalter potentiometer f. volume with switch potentiomètre p. volume avec interrupteur		15
L 8	70 4138	Vorkreis-spule M antenna coil MW bobine d'entrée P.O.		02	R 46	70 4136	Poti 200 Ohm potentiometer potentiomètre		04 0x
L 11	70 4139	Vorkreis-spule L für RK 83 antenna coil LW bobine d'entrée G.O.		02	Gleichrichter und Transistoren Redresseurs et transistors Rectifiers and transistors				
L 4	70 3672	Oszillat-orspule U oscillator coil FM bobine d'oscillateur F.M.		03	Gr 1-3	70 2191	Richtleiter-Paar AA 116 pair of crystal diodes pair de diodes à semi-conducteur		03
L 19/20	70 4143	Oszillat-orspule K für RK 84 oscillator coil SW bobine d'oscillateur O.C.		05	Gr 4	70 3678	Gleichrichter E 15 C 5 K (Ersatz f. 0,7 St 1 Fc) rectifier redresseur	2	06
L 16/17	70 4142	Oszillat-orspule M oscillator coil MW bobine d'oscillateur P.O.		03	T 1, 4/5	70 3637	Transistor AF 201 transistor transistor		10
L 19/20	70 3674	Oszillat-orspule L für RK 83 oscillator coil LW bobine d'oscillateur G.O.		05	T 2	70 2244	Transistor AF 124 transistor transistor		09
L 9	70 4141	Antennenspule antenna coil bobine d'antenne		02	T 3	70 2232	Transistor AF 126 für RK 83 transistor transistor		07
	74 0754	Ferritantenne m. Spulen ferrite antenna with coils antenne ferrite avec bobines		14	T 3	70 3679	Transistor AF 125 für RK 84 transistor transistor		08
					T 6	70 3680	Transistor AC 127 transistor transistor		07

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
T 7	70 3875	Transistor AC 152 V (Ersatz für AC 152) transistor transistor		05	77 0603	Griff vollst. grün handle compl. green poignée cpl. vert			13
T 8/9	70 2225	Transistor-Paar AC 152+AC 127 pair of transistors pair de transistors		21 x8	70 4148	Halteschraube f. Griff holding screw for handle vis de support p. poignée	2		02
		Kondensatoren Capacitors Condensateurs			70 3665	Gehäusefuß foot of cabinet pieds d'ébénisterie	4		03
C 15	70 4145	Trimmer 3,5-13 pF trimmer trimmer		04	77 0784	Rückwand anthrazit rear wall anthracite dos anthracite			22
	70 3676	Trimmer 4,5-20 pF trimmer trimmer		04	77 0785	Rückwand grün rear panel green dos vert			22
C 28	70 2116	Trimmer 6-25 pF für RK 83 trimmer trimmer	2	05		Einbauteile Mounting parts Pièces de montage			
C 44	70 2440	Elko 0,5 µF 70 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	77 0604	Lautsprecher loudspeaker haut-parleur			22
C 51	70 2446	Elko 5 µF 35/40 V B 41313 (Ersatz für 25 V) electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	74 1333	Tastenschalter key switch interrupteur à touche			20
C 57	70 2085	Elko 10 µF 15/18 V B 41313 electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	06	70 4144	Tastenkappe key cap chapeau de touches			03
C 65	70 2090	Elko 25 µF 15/18 V B 41283 (Ersatz für 6 V) electrolytic capacitor condensateur électrolytique	2	05	74 0845	Teleskopantenne telescopic antenna antenne telescopique			19
C 66	70 2089	Elko 250 µF 3/4 V electrolytic capacitor condensateur électrolytique		07		Diverse Einbauteile Misc. mounting parts Pièces de montage divers			
C 67, 69	70 3685	Elko 400 µF 6 V electrolytic capacitor condensateur électrolytique		06	74 0846	Batterie-kammer battery box logement de batterie			05
		Widerstände Resistors Résistances			74 0756	Chassiswanne m. Bolzen chassis tub with bolts carcasse avec boulon			09
R 47	70 3666	Heiße-leiter 130 Ohm PTC resistor résistance C.T.N.	2	05	70 3661	Batterie-anschlußkontakt m. Feder battery connecting contact with spring contact branchement de batterie avec ressort			02
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE Cabinet- and mounting parts Pièces de boîtier et de montage			70 3662	Batterie-anschlußkontakt ohne Feder battery connecting contact without spring contact branchement de batterie sans ressort			02
		Gehäuseteile Cabinet parts Pièces de boîtier			70 3277	Druckstück f. Ferritstab m. Mutter pressure piece f. ferrite rod with nut poussoir p. bâtonnet en ferrite avec écrou	2		03
	77 0782	Gehäuse vollst. m. Rückwand, anthrazit cabinet compl. with rear panel, anthracite ébénisterie cpl. avec dos, anthracite		34	70 3681	Schraube f. Rückwandbefestigung screw f. rear panel fastening vis pour fixation dos	2		02
	77 0783	Gehäuse vollst. m. Rückwand grün cabinet compl. with rear panel, green ébénisterie cpl. avec dos, vert		34	70 4146	Riegel hierzu latch verrou	2		01
	77 0602	Griff vollst. anthrazit handle compl. anthracite poignée cpl. anthracite		13	70 4147	Scheibe hierzu rondelle disk	2		01

Ausgabe Mai 1970
Ausgabe Juni 1966 ungültig

Issue May 1970
Issue June 1966 cancelled

Edition Mai 1970
Edition Juin 1966 annulée

Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Electrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
		Anzeige und Antriebsteile Indicator system- a. drive assys Pièces d'affichage et d'entraînement							
	77 0788	Skala für RK 83 dial cadran		23					
	77 0789	Skala für RK 84 dial cadran		23					
	70 3683	Linsenschraube f. Skala 2,6×12 DIN 7985 lens screw for dial vis pour cadran	10	03					
	70 4132	Skalenseil mit Feder dial cable with spring câble cadran avec ressort		02					
	70 3682	Zeiger indicator aiguille	2	02					
	70 3050	Seilrolle 10 mm φ cord pulley roulette de câble	5	02					
	70 3067	Seilrolle 17 mm φ cord pulley roulette de câble	5	02					
	70 4137	Seilscheibe, vormontiert cord disc rondelle câble	2	03					
	70 4134	Drehknopf f. Senderwahl turn knob f. transmitter tuning bouton p. selection de station		06 88					
	70 4135	Drehknopf f. Lautstärke turn knob f. volume bouton p. volume		05					
		Buchsen Jacks Jacks							
	70 3657	Antennenbuchse antenna jack prise d'antenne		04					
	70 3668	Buchse f. Netzgerät socket f. mains-set prise p. appareil d'alimentation		05					
	70 3273	Buchse f. 2. Lautsprecher socket f. 2. loudspeaker prise p. haut-parleur		03					