




BOSCH

GTL 3102/01-EU1
GTL 3102FF/01-F1

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefriertruhen


Ident - Nummern - Konstante
3740

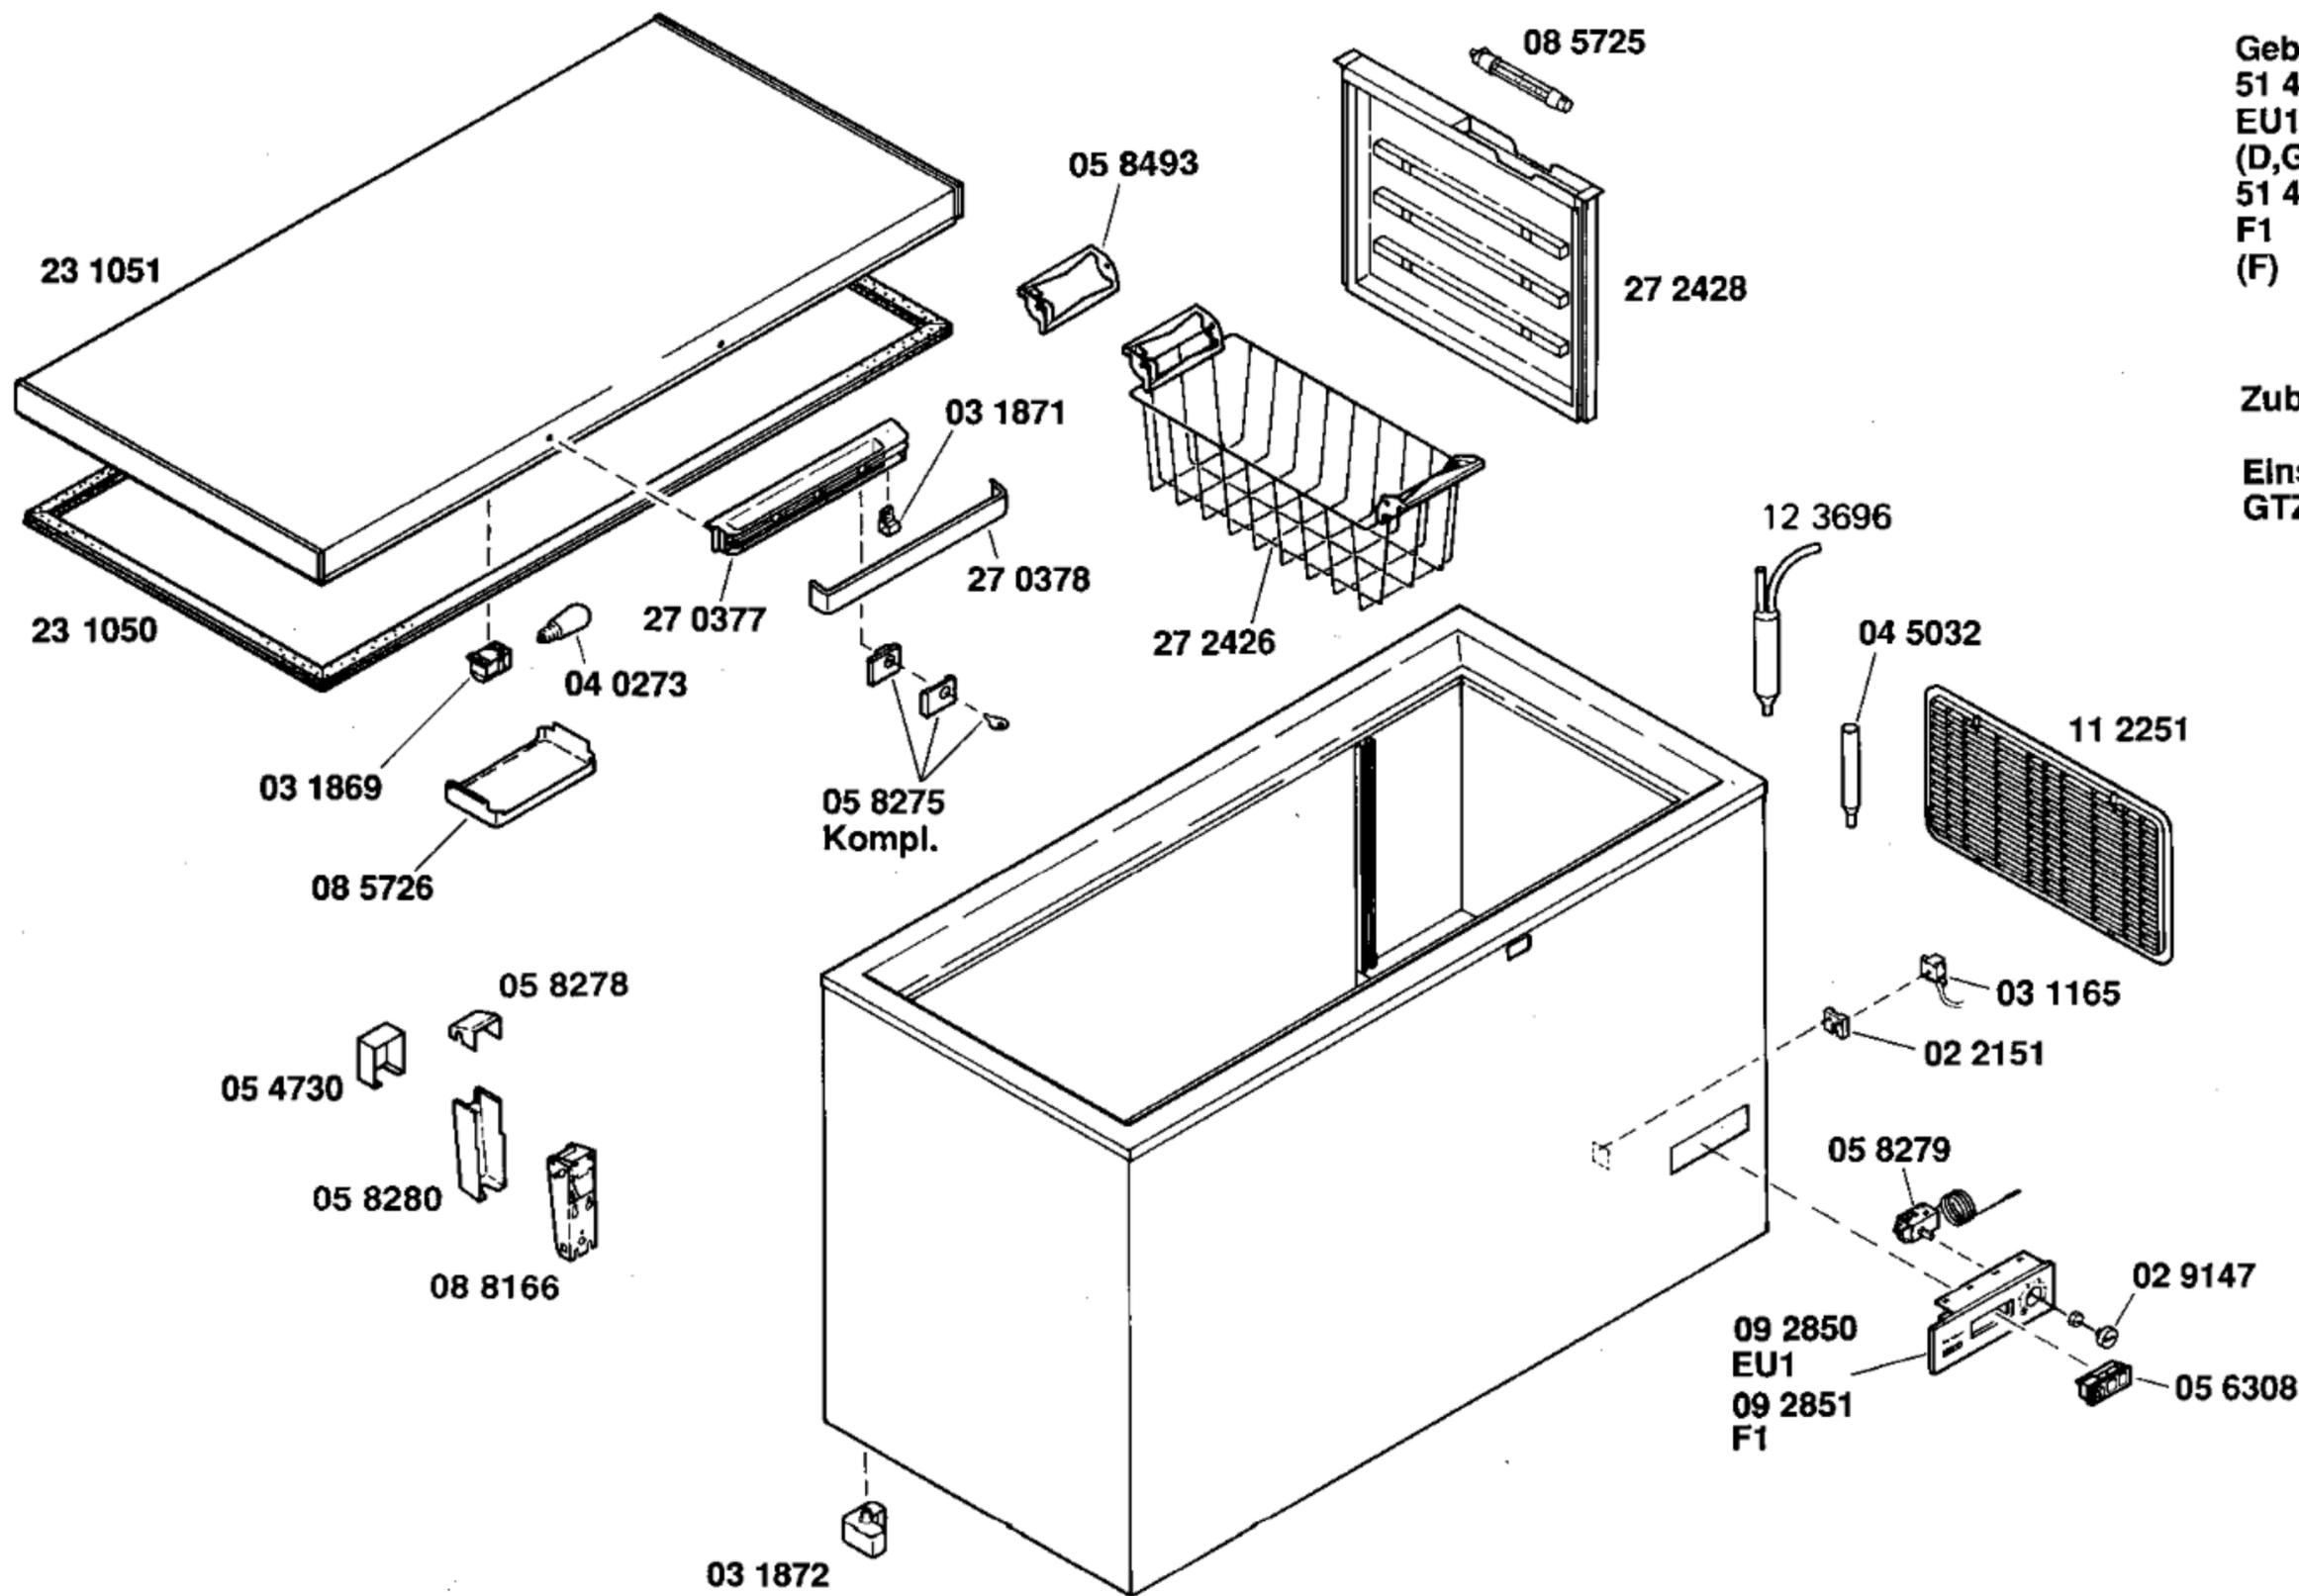

Gebrauchsanweisungen
51 4582
EU1
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)
51 4583
F1
(F)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2005

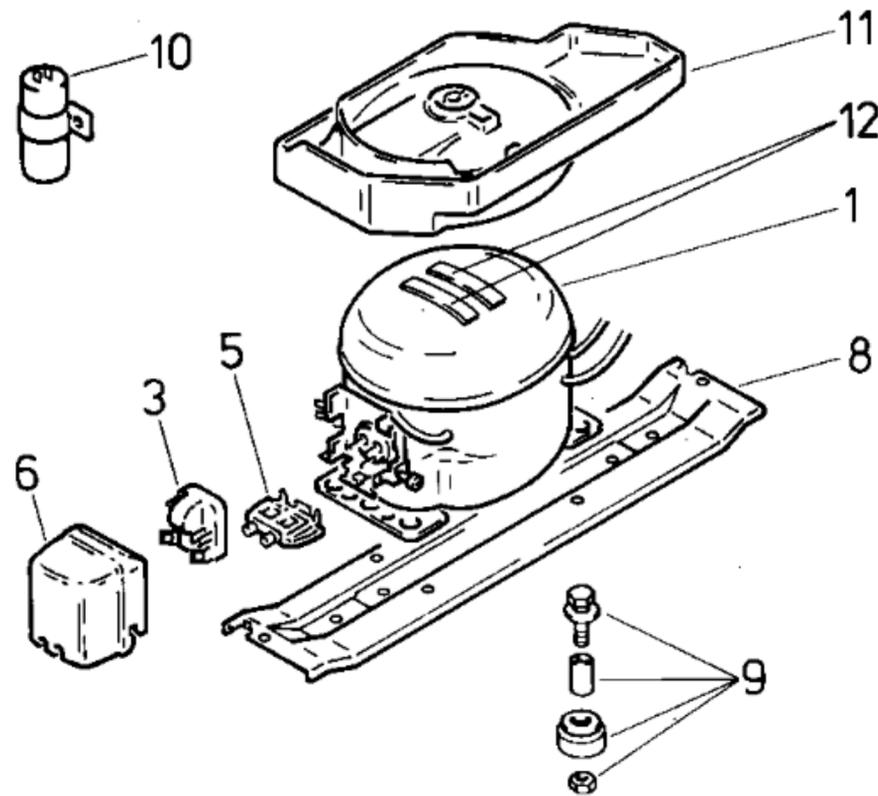

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss
Typ/Type		TL5A
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	V920
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	9,0
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	15,7
	Hi/aux Ω	18,8

Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss
Typ/Type		077B2017
Reglerstellung/Position		kalt warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	-27 -16
Valeurs de commutation	„aus“	-33 -22
(„abtauen“ od.)	„alarm“	-24 -13

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	220
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	135

Pos.	Danfoss
	TL5A
1	14 0065
2	
3	02 0108
4	
5	
6	05 1413
7	
8	
9	05 0166
10	
11	
12	05 6008

WECHSELN DER DECKELDICHUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm φ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

