



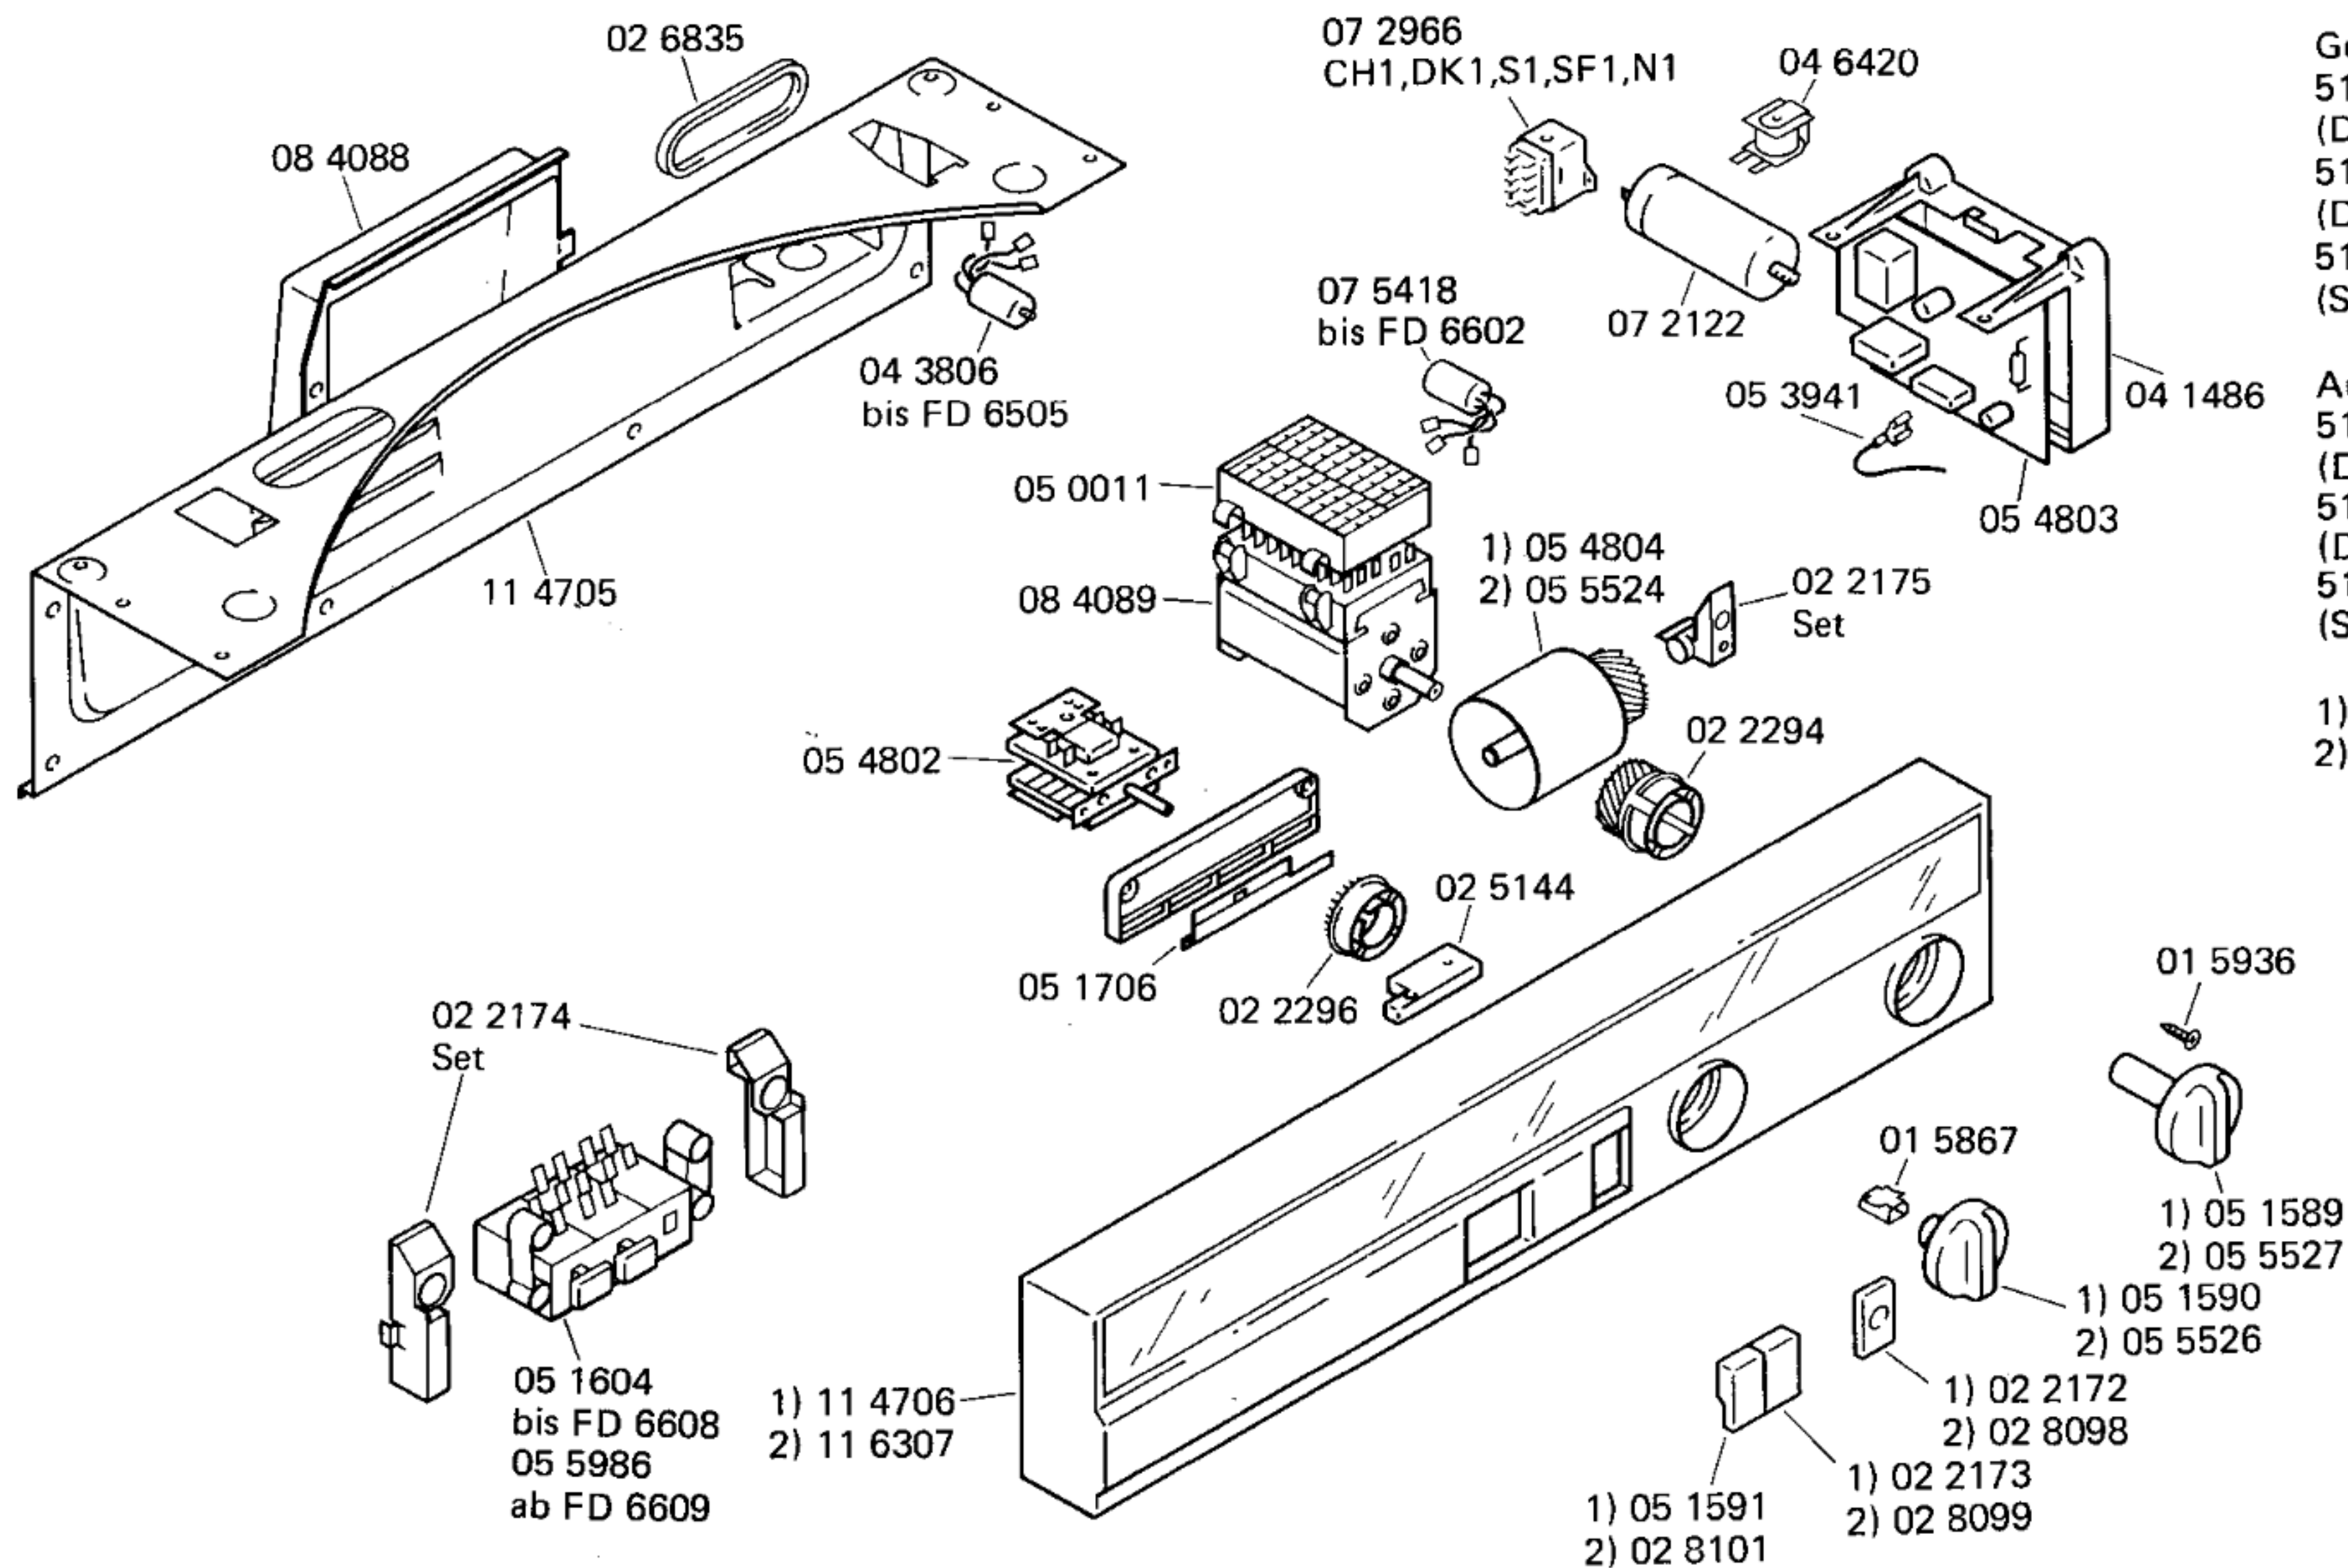


Gebrauchsanweisungen
51 1958
(D, GB, F, I, NL)
51 1959
(D, F, I, DK, S)
51 1960
(SF, N)


Aufstellanweisungen
51 1961
(D, GB, F, I, NL)
51 1962
(D, F, I, DK, S)
51 1963
(SF, N)

1) bis FD 6603
2) ab FD 6604

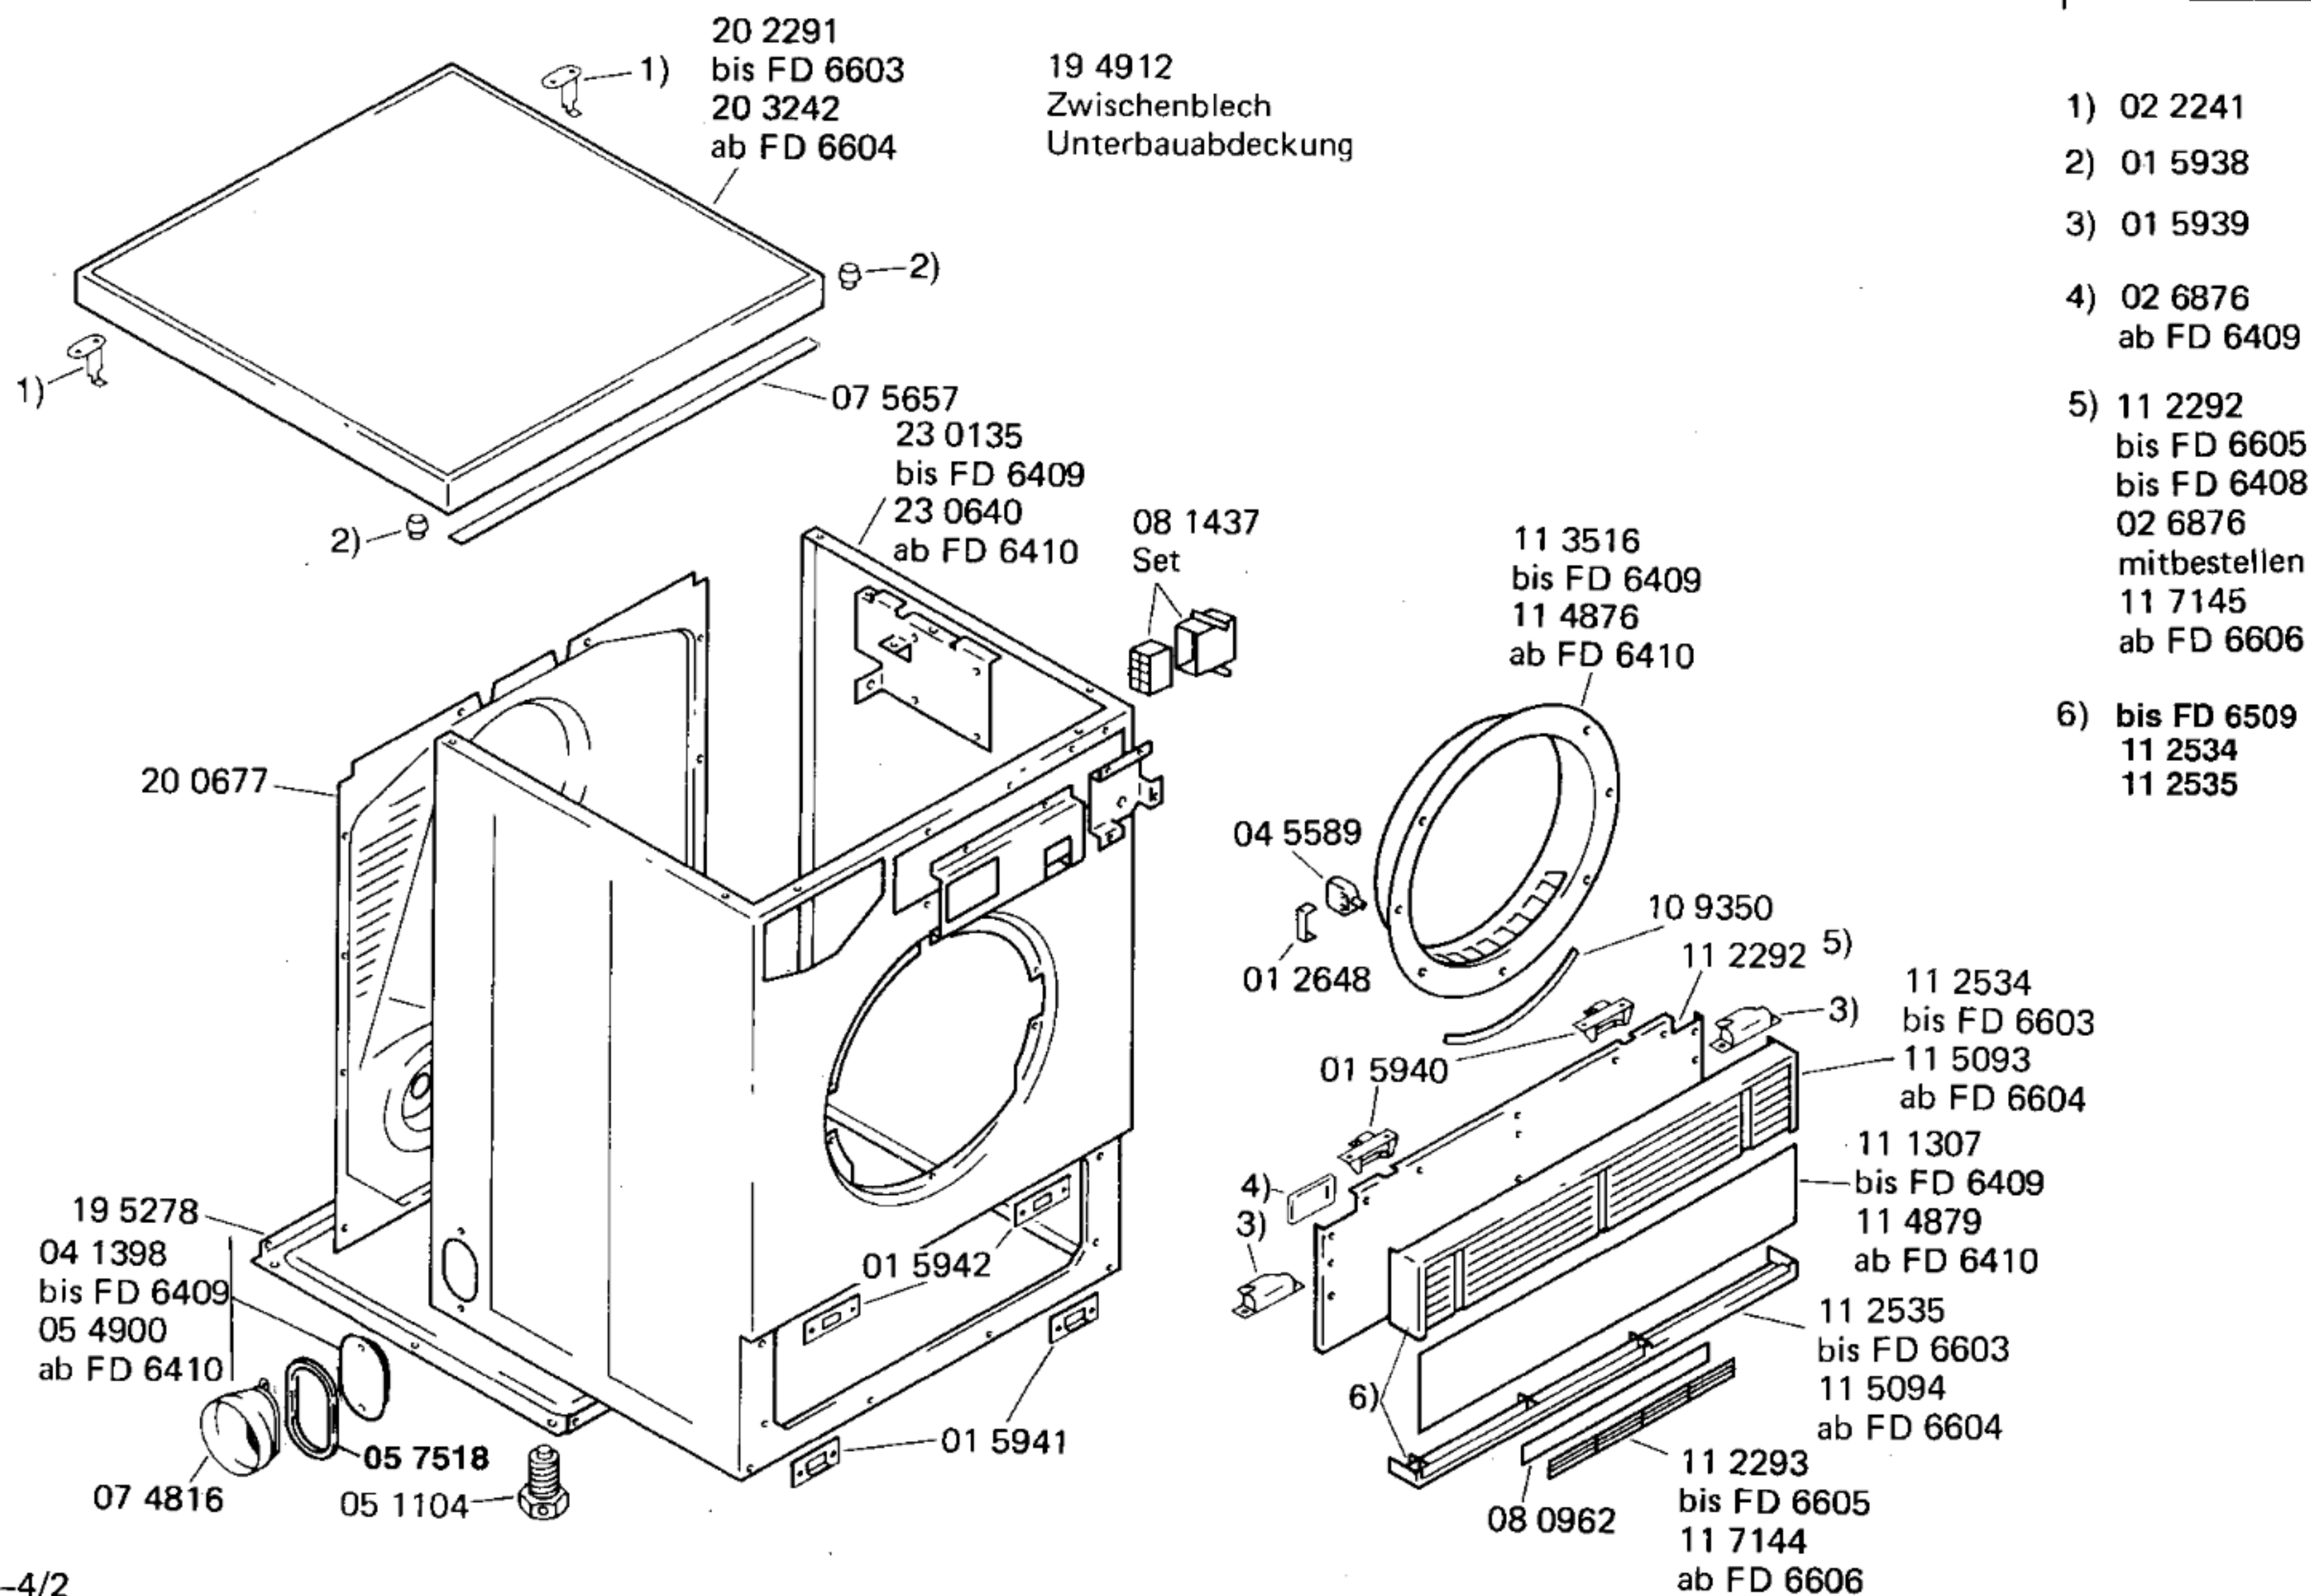

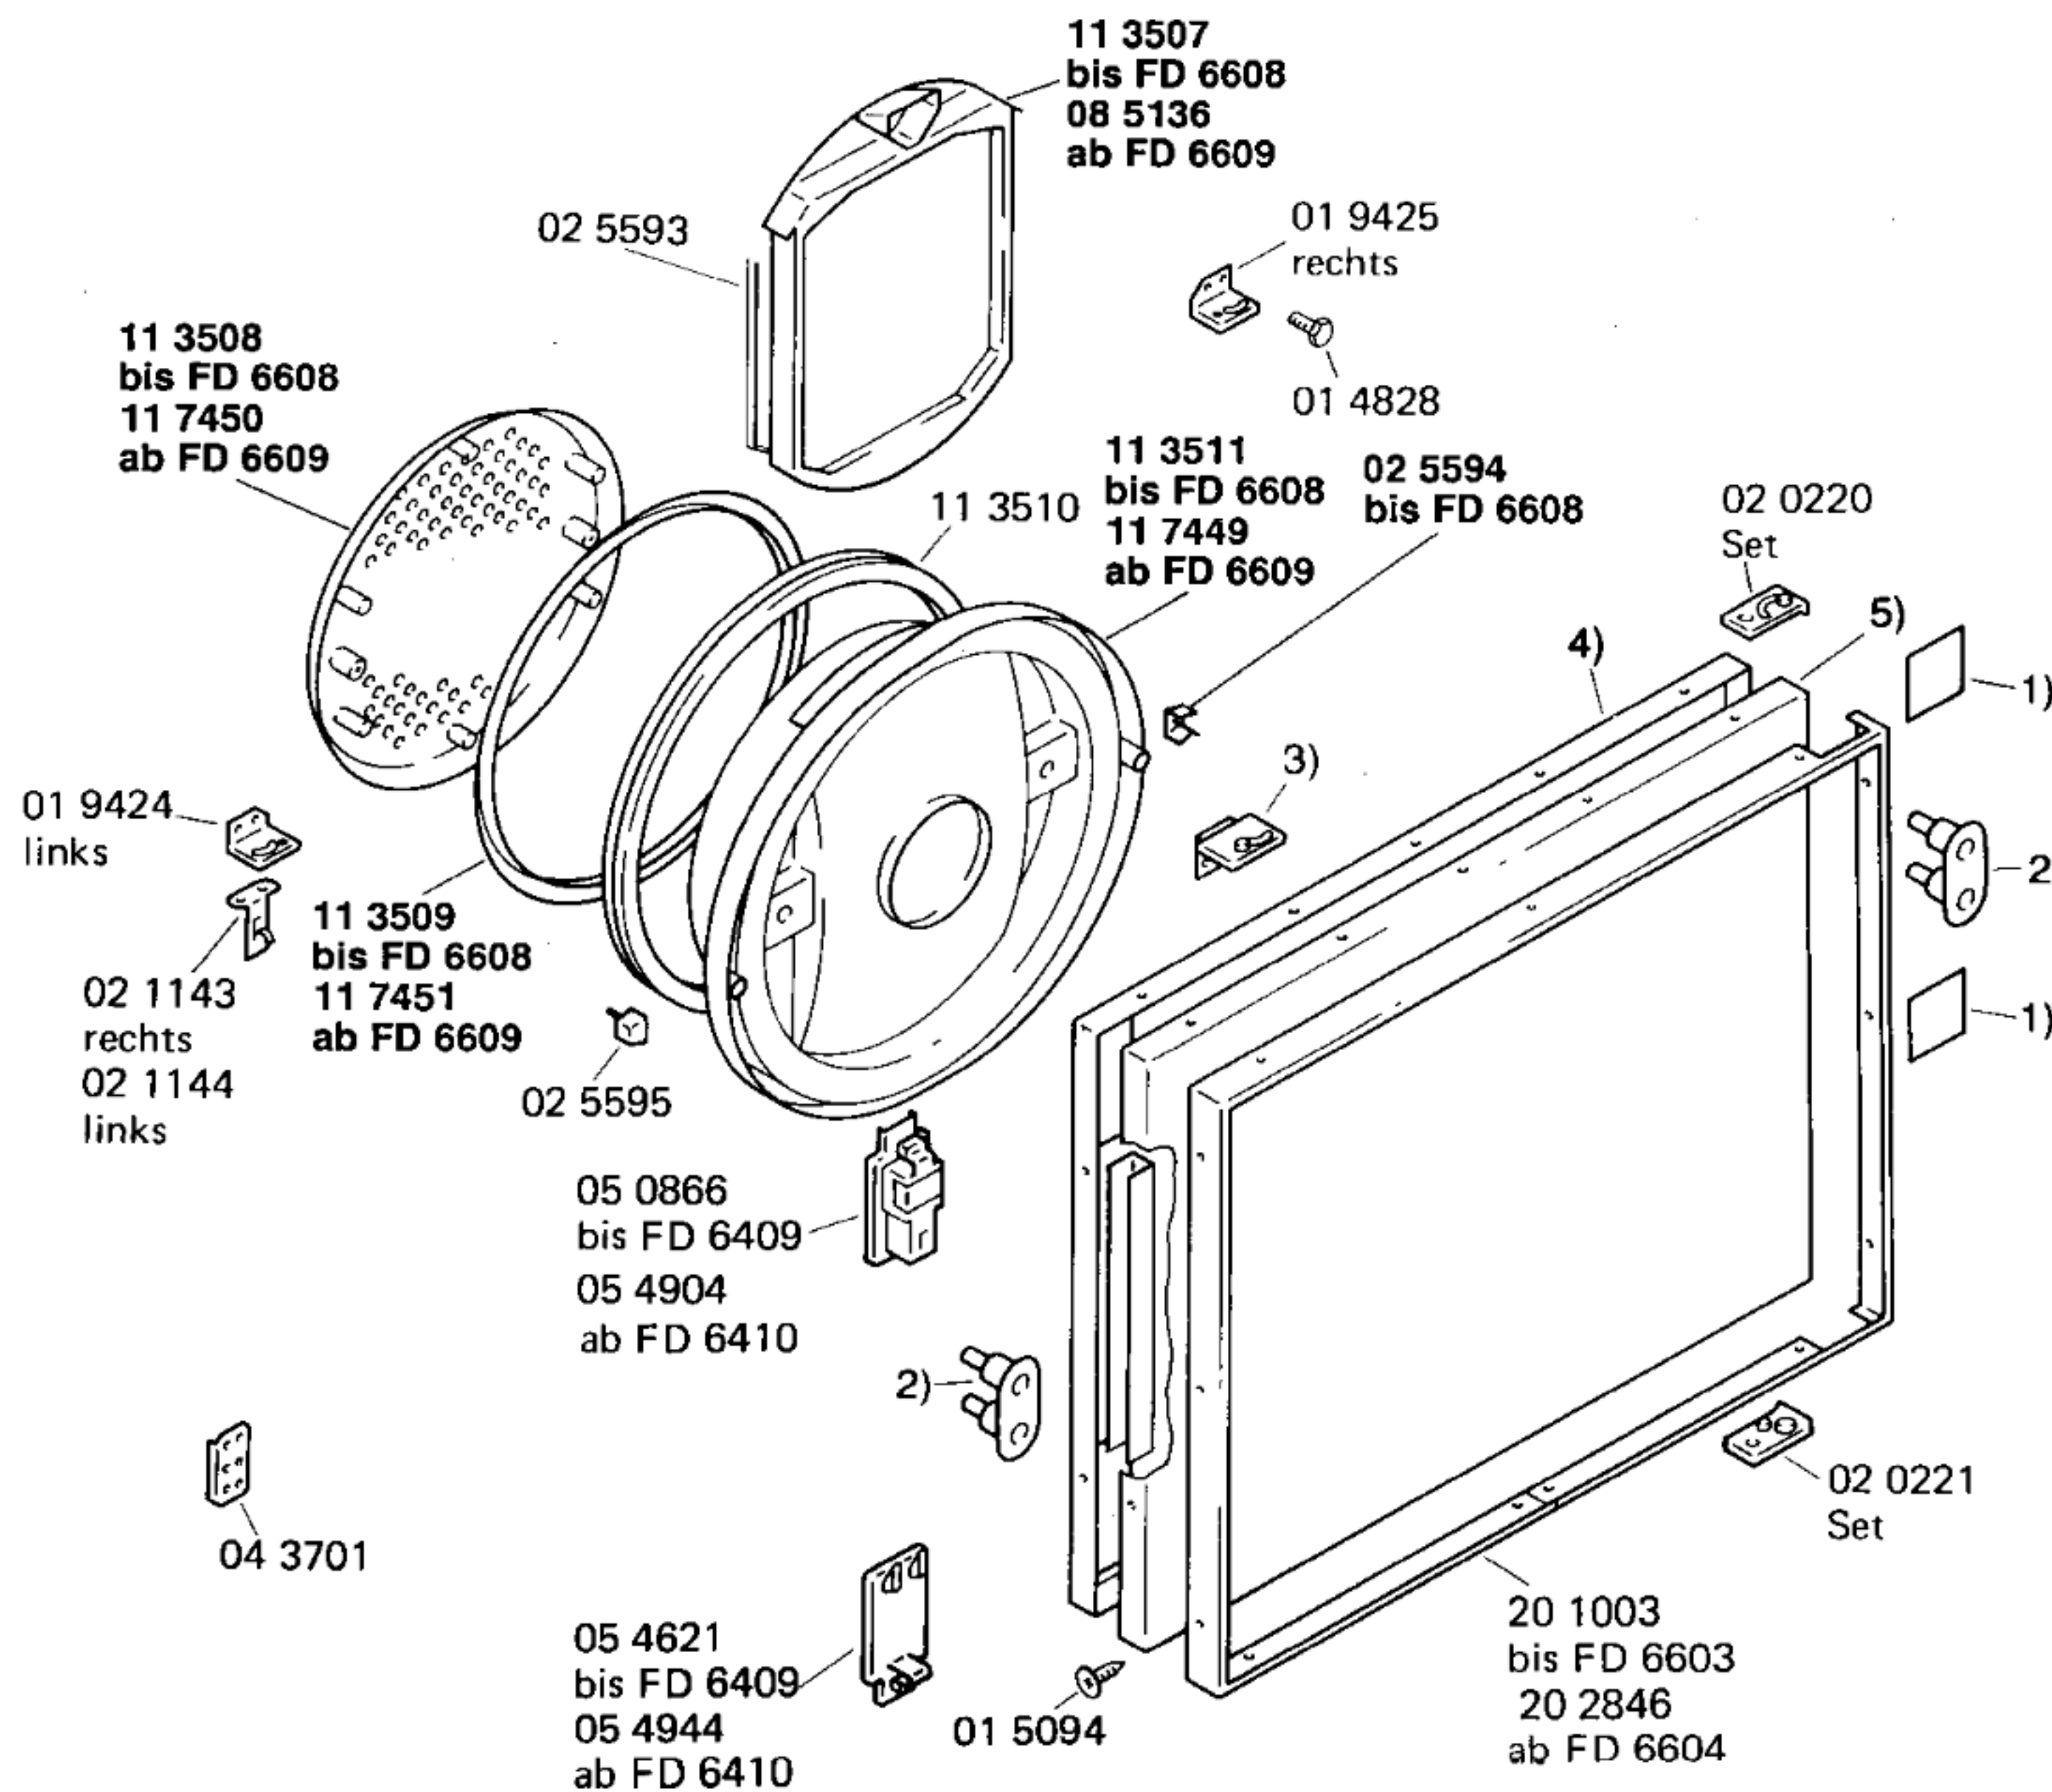

- 1) 05 3943
- 2) 05 3944
- 3) 05 0119
Set links
bis FD 6408
05 0120
Set rechts
bis FD 6408
05 4942
Set links und rechts
ab FD 6409
- 4) 20 2232
bis FD 6409
20 3755
ab FD 6410
- 5) 20 2231
bis FD 6409
20 2766
ab FD 6410

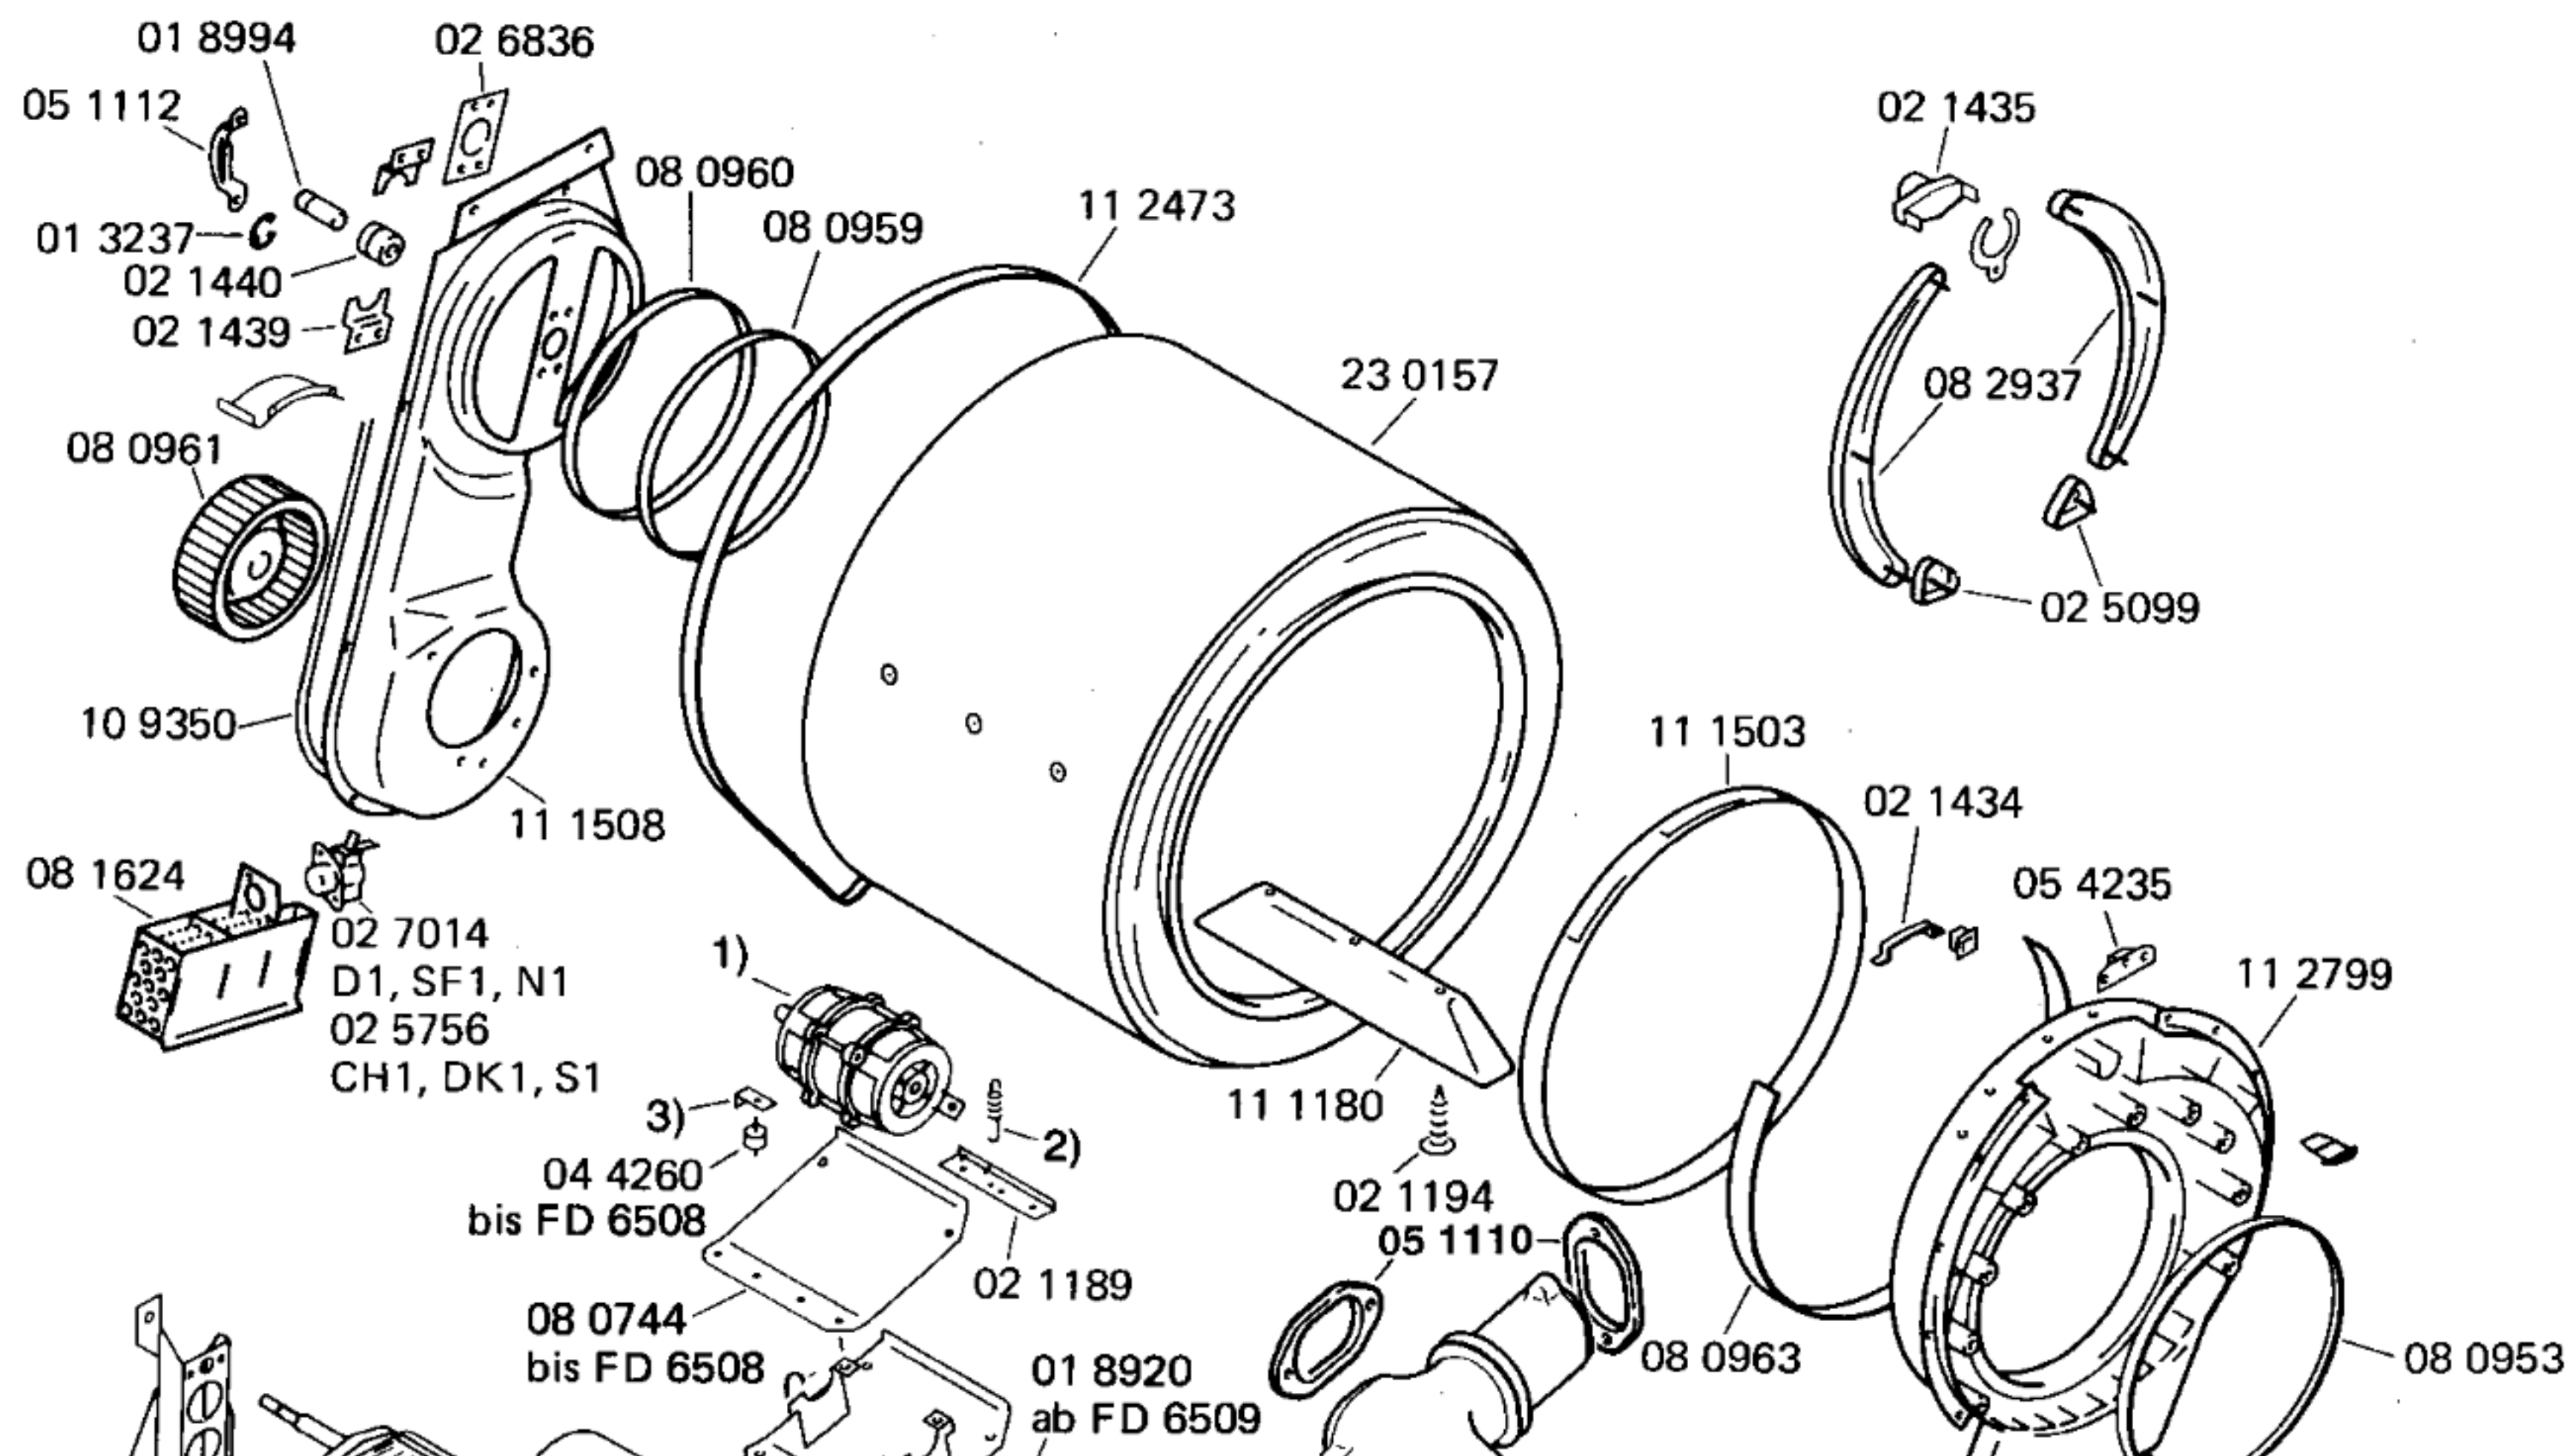

1) 14 0015
bis FD 6508
14 0368
ab FD 6509

2) 01 8998
bis FD 6508
02 7797
ab FD 6509

3) 02 1188
bis FD 6508