

SIEMENS

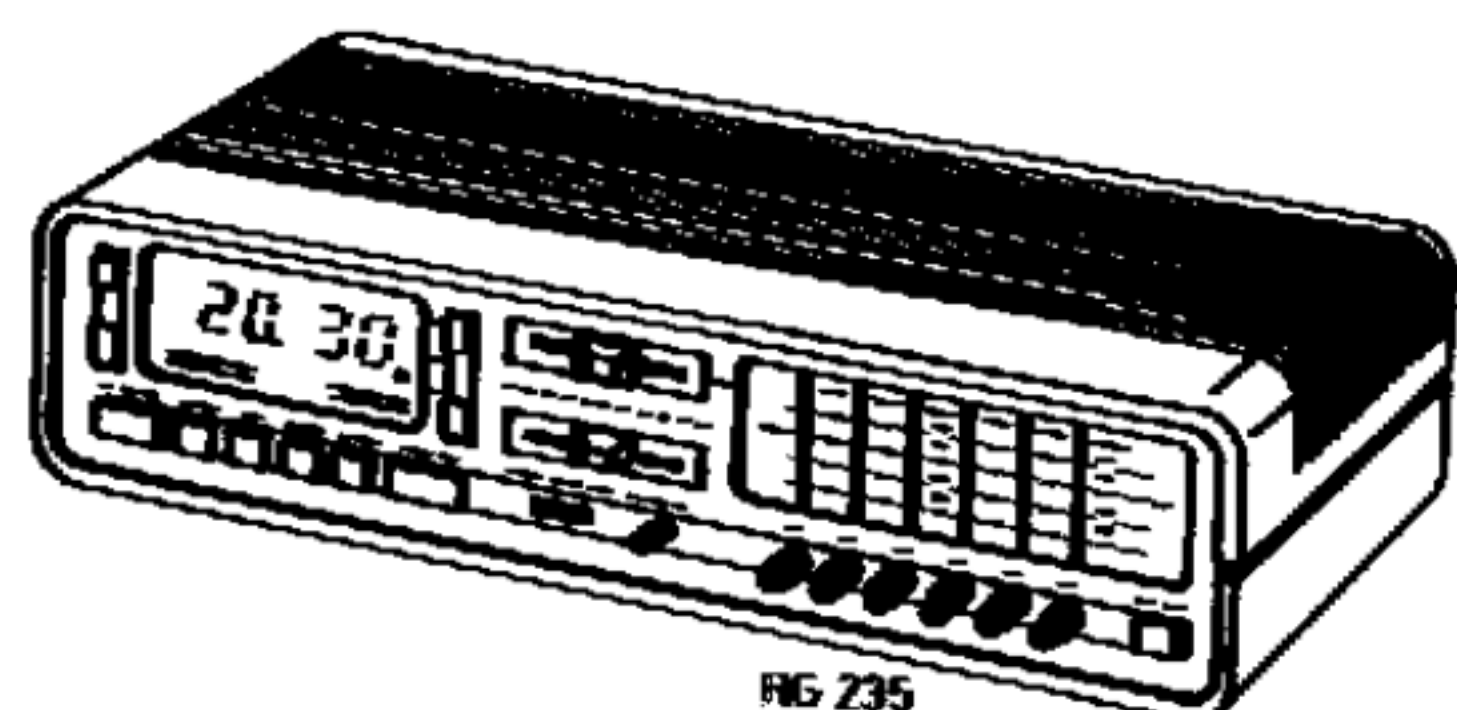


FIG. 235

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

KÜCHEN RADIO
 KITCHEN RADIO
 RADIO DE CUISINE

ALPHA RG 235 5

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange
 sur dépôt

Ausgabe: April 1979

Issue: April 1979

Edition: Avril 1979

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES Spule/coil/bobine					B104, 120	71 2230	Skalenlampe 6 V,30mA dial lamp ampoule de cadran		02
L11	72 0237			01		72 0231	Fassung f. Lampe socket/douille		01
L20,30	70 6357		2	04			Sicherung/fuse/fusible		
L25	70 8299		2	01	S80	72 0246	40 mA 250 V	5	03
L33	70 5880		2	07	S82	70 1293	1,25 A 250 V mittelträge	10	03
L34,35	72 0238			03		70 4891	Sicherungshalter fuse holder porte fusible	5	01
F52	72 0236	Filter/filtre		05	DIVERSE ELEKTRISCHE TEILE MISC. ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES DIVERS				
F35	72 0235	Keramikfilter ceramic filter filtre céramique		02	LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME				
L26	72 0239	Ferritperle ferrite bead perle ferrite	2	01	75 0080		f. Rundfunk/Trafo f. radio/transformer p. radio/transformateur		28
TRANSISTOREN TRANSISTORS					75 0082		f. Uhr/clock/horloge		31
V117,118	70 8962	BC 237A		02	75 0077		Tastatur f. UKW key board f. FM jeu de touches p. FM		23
V80	72 0242	BC 338-16		02	75 0081		Netztrafo mains transformator transfo d'alimentation		31
V15,25	70 7757	BF 255		04	72 0223		Netzschalter power supply switch interrupteur secteur		04
DIODEN/DIODES					72 0230		Schiebeschalter Radio/sum aus sliding switch interrupteur à curseur		03
D20,30	72 0243	BB 103		03	72 0233		Buchse f. Ohrhörer socket f. earphone douille p. écouteur oreilles		01
D80	71 1433	B 30 C 300		03	Y149, 150	72 0244	Anzeigeelement COX 89K indicating element élément indicateur		21
D82,84, 251	70 8179	1 N 4001	2	02		75 0079	Platte mit Schieberegeln board w. sliding controls plaque avec réglages variable		25
D85,101 146,147, 148,149	70 6829	1 N 4148	5	03					
D36	71 1173	ZPD 8,2		02					
D2.52	71 2039	ZTK 27		02					
INTEGR.SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE									
V145	72 0240	MK 50366		22					
V45	70 9940	TBA 120S		06					
V65	72 0241	TBA 820		08					
	71 3095	Fassung f. IC(40polig) socket f. IC (40pin) douille p. IC (40pôle)		04					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
		Schieberegler sliding control réglage variable			75 0074	Lautsprecher loudspeaker haut-parleur			14
	72 0227	f. Lautstärke/volume 100 kOhm		04	70 7228	Sicherungsring locking ring rondelle de blocage	10		01
	72 0228	f. Klang/sound/son 4,7 kOhm		04					
	72 0229	Poti f. Helligkeit 10 kOhm (Anzeigeelement) Potentiometer f. brightness potentiomètre p. luminosité (ind.element/elem.ind.)		02	72 0234	Distanzstück f. Leiterplatte(Uhr) spacer f. printed circuit board entretoise p. plaquette à circuit imprimé	2		01
		ELKOS ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE				Skala/dial/cadran			
C21,50	71 3150	1 uF 50 V		01	75 0075	f. Rundfunk f. radio			04
C64	71 3151	47 uF 16 V		03	75 0076	f. Anzeige f. indication			04
C60	70 8921	100 uF 16 V	2	03	75 0078	Blende f. Tastatur UKW trim plate f. key board FM ecrou p. jeu de touches FM			01
C251	70 1244	100 uF 40 V	5	05					
C69,70	70 8360	220 uF 16 V		03	72 0232	Satz Schrauben set screws jeu vis			05
C45,84	70 8363	470 uF 16 V		03					
C80,82	70 8946	2200 uF 16 V		06					
	71 1638	Drahtwiderstand 22 Ohm 2W/2 wire resistor resistance bobinee		02					
W20	72 0245	Dickschichtschaltung thick layer connection couche epais couplage		02					
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE CABINET - AND MOUNTING PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE							
	78 0057	Gehäuse-Oberteil cabinet-upper part ébénisterie-partie supérieure		17					
	78 0058	Gehäuse-Unterteil cabinet-bottom part ébénisterie-partie inférieure		21					
	78 0059	Frontteil front part/partie frontal		08					
		Tastenkopf key button/bouton à touche							
	72 0219	Wiederholen/Wecken aus		01					
	72 0220	Schlafen/Zeit/Weckzeit/Datum		01					
	72 0222	EIN/AUS (rot)		01					
	72 0221	Knopf f. Lautstärke/Klang knob f. volume/sound bouton p. volume/son		02	51 0281	Service-Druckschrift RG 235 Service-booklet Brochure service			00
	72 0218	Wippe Mon/H,Min/Tag rocker/bascule		01					
	72 0224	Gummiplatte f. Netzschalter plate (rubber) f. power switch plaque p. interrupteur secteur		01					
	72 0225	Schaltfolie switch foil feuille d'interrupteur		02					
	72 0226	Folie/foil/feuille		01					