



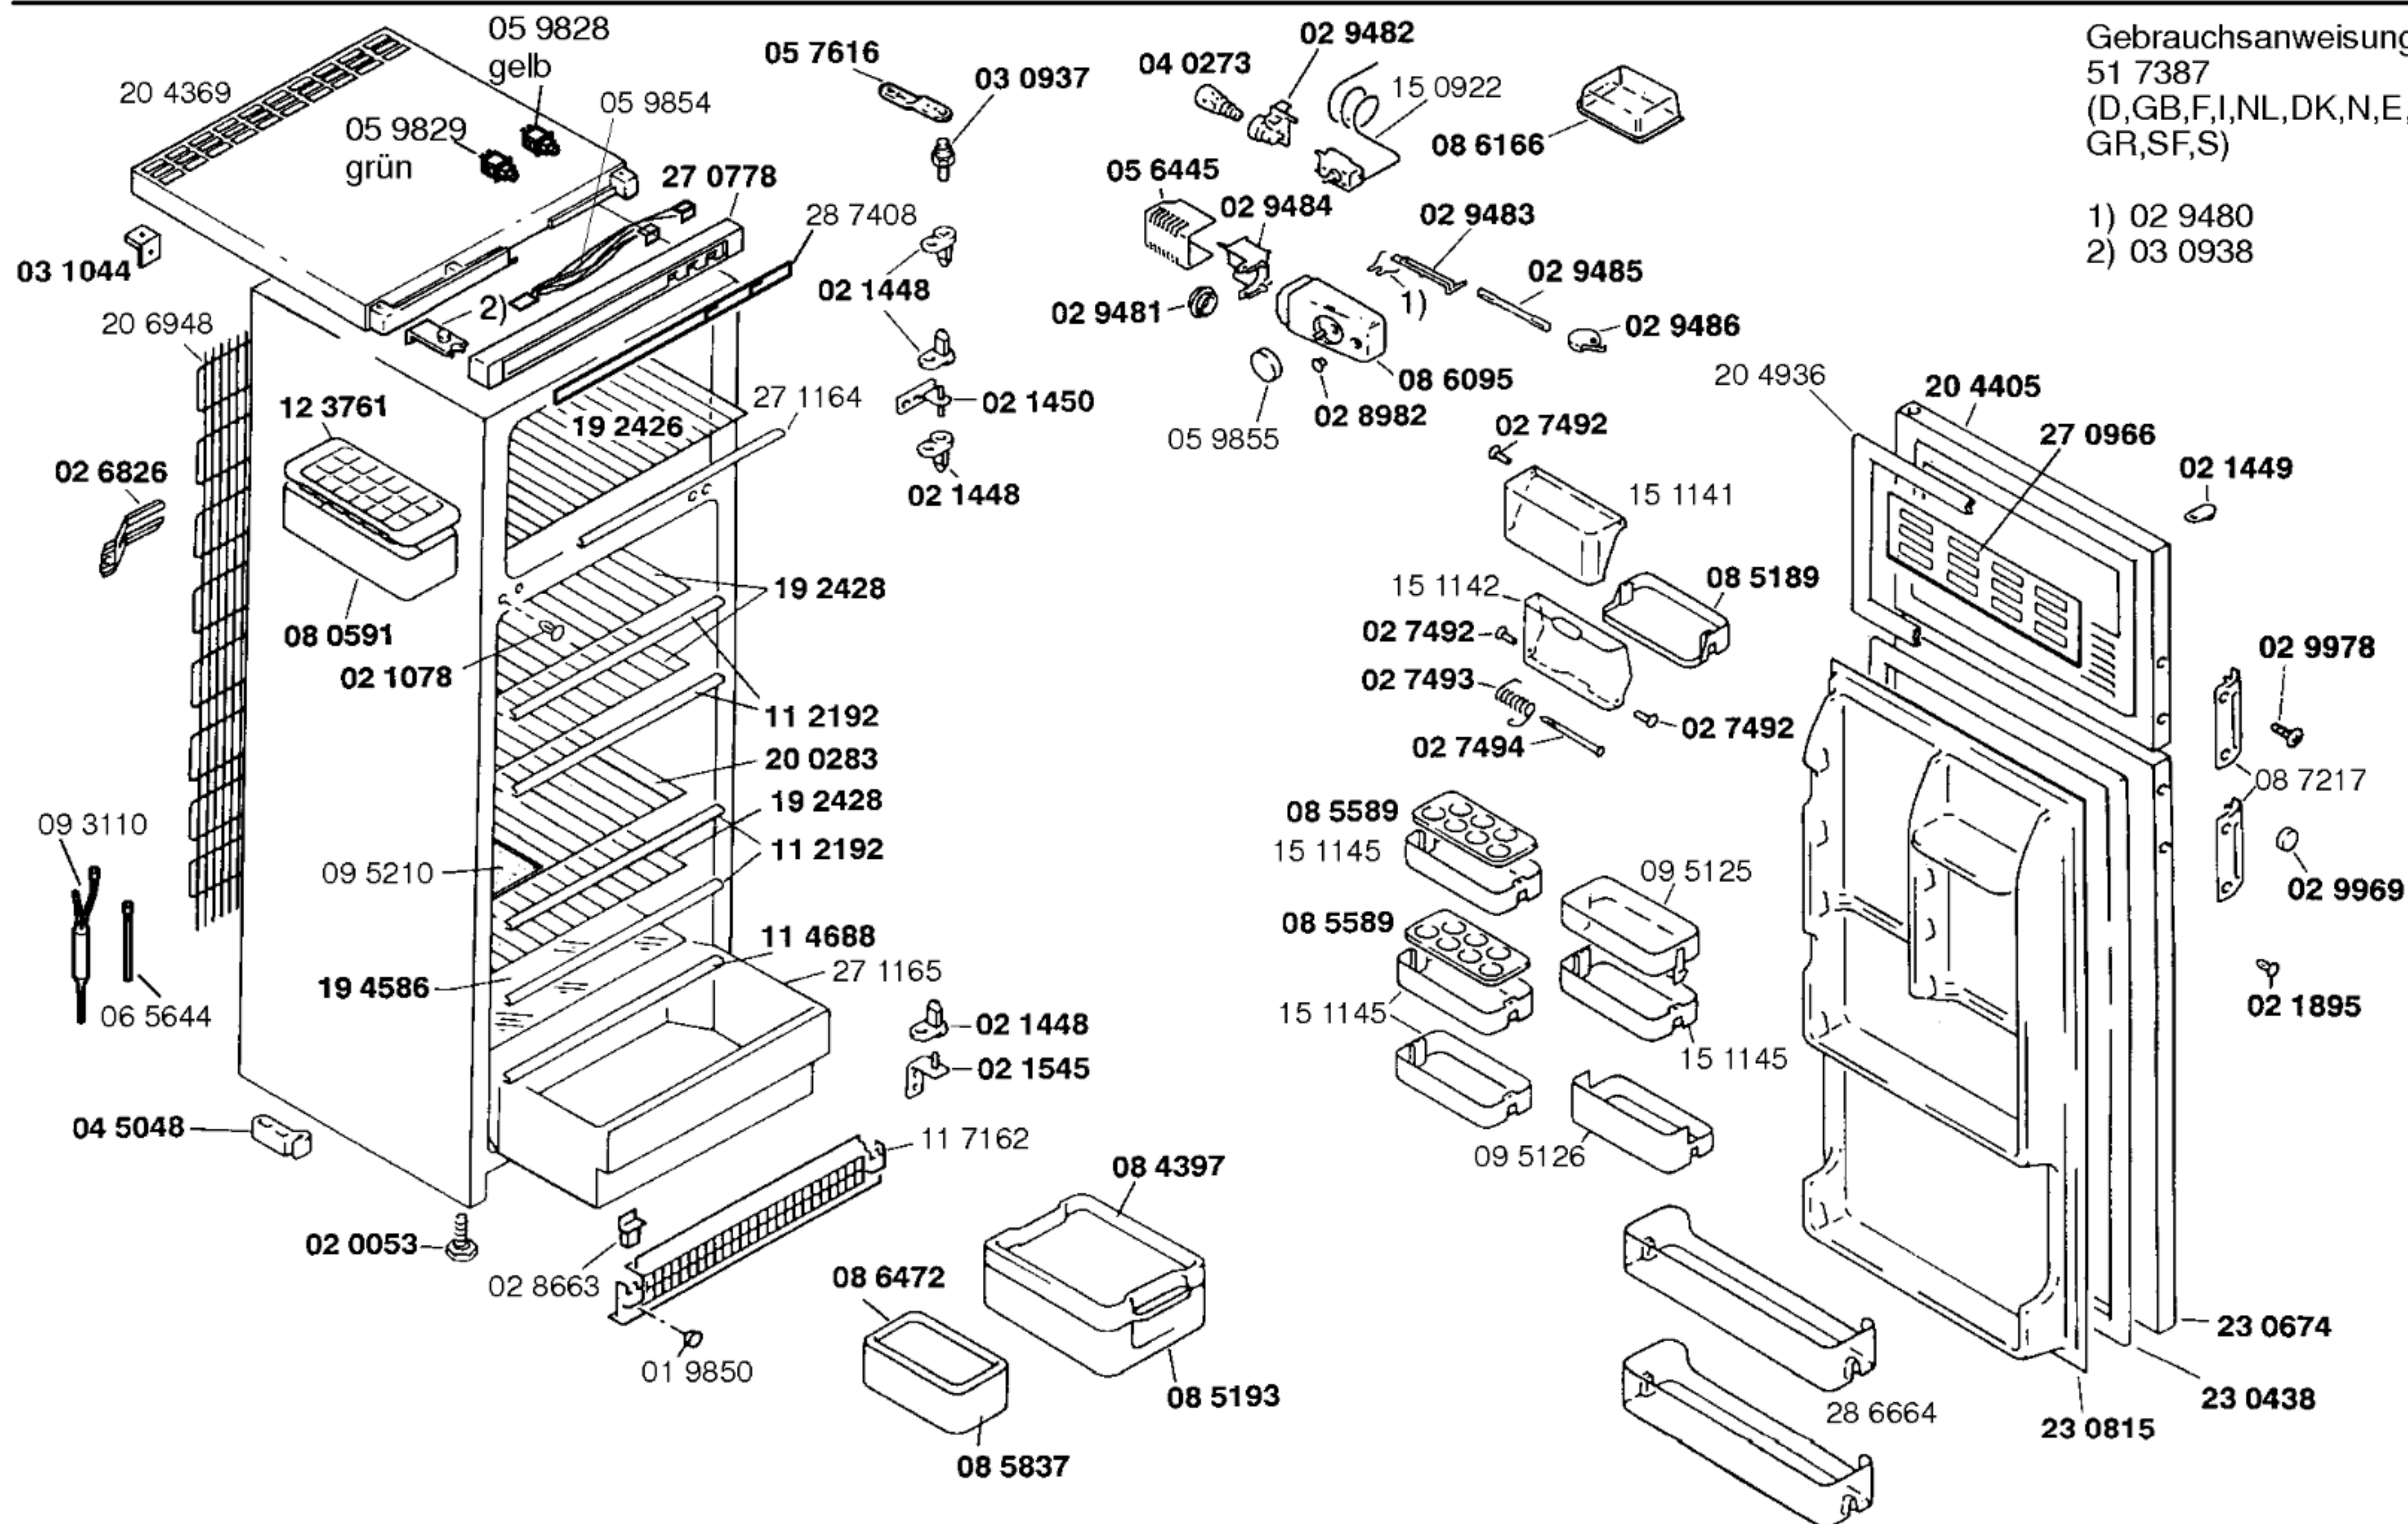

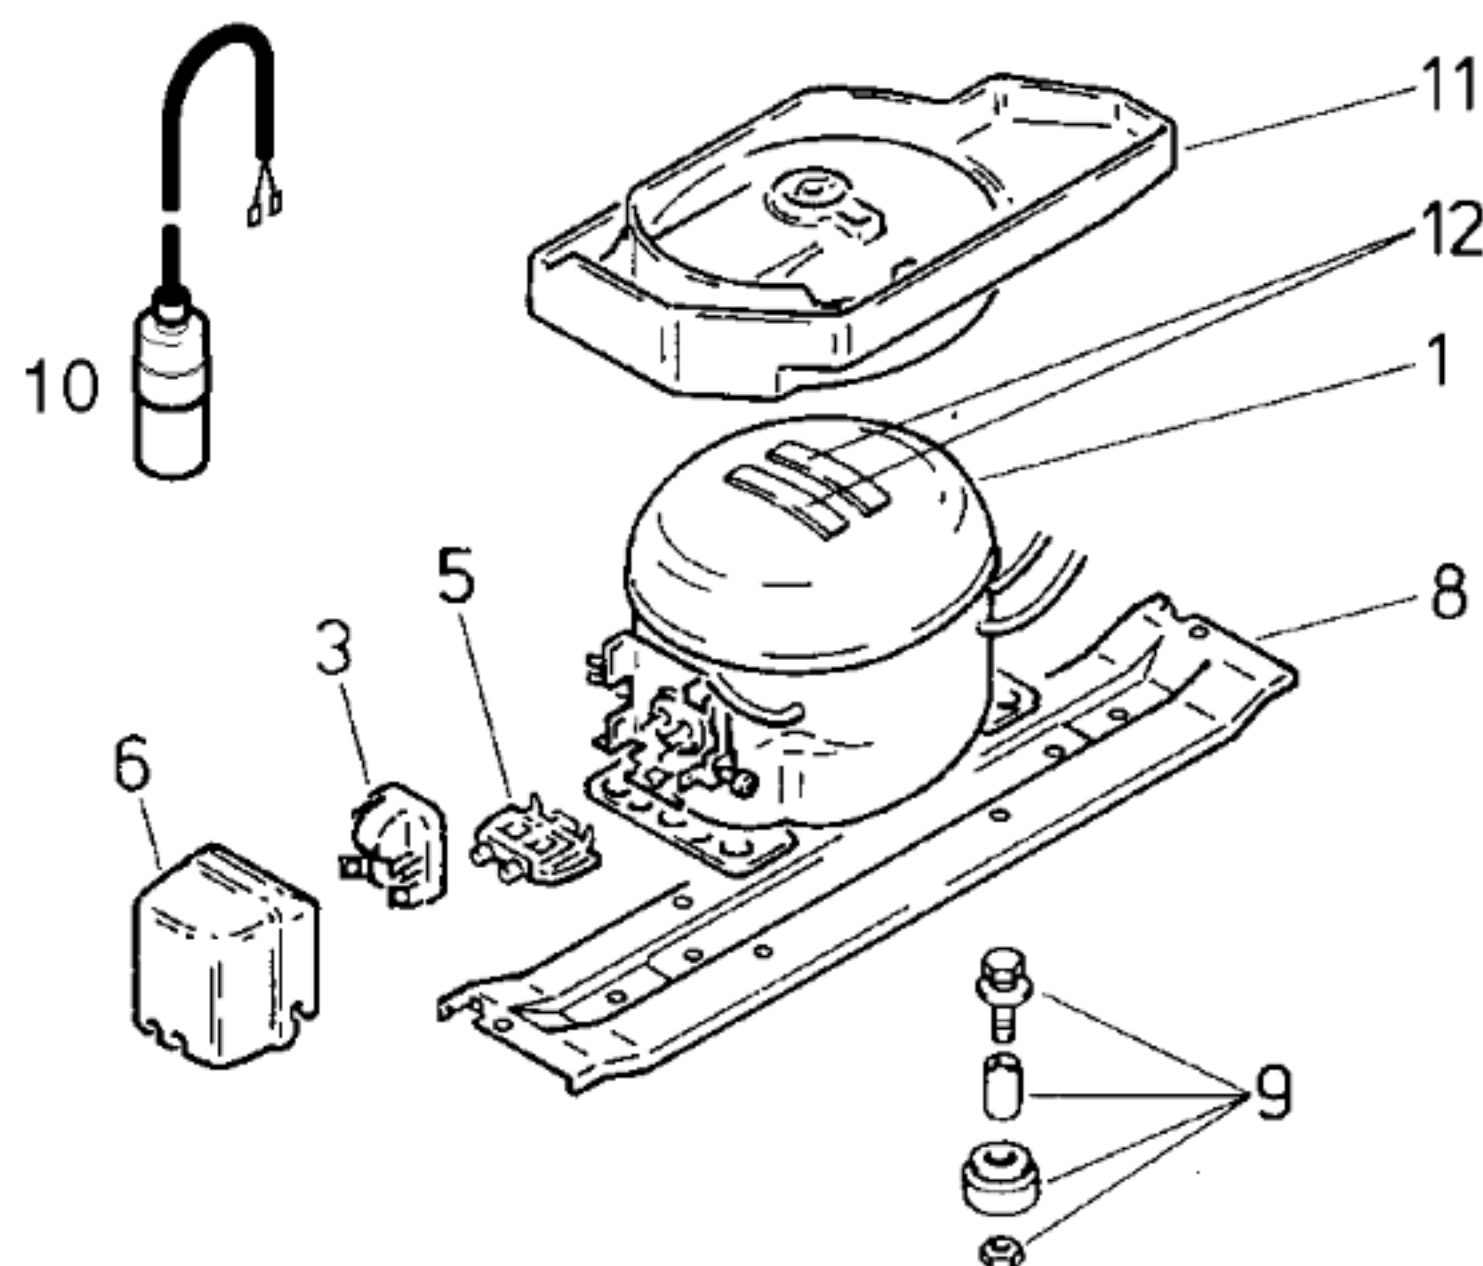

Pos.	V01	V02	
	Danfoss	Danfoss	
	NLE7F	NL7F	
1	14 1279	14 1255	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 1053	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7			
8	11 1567	11 1567	
9	05 0166	05 0166	
10			
11	28 1828	08 4744	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Danfoss	
Typ/Type		NLE7F	NL7F	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1314	1314	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	10,5	10,5	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	14,9	13,3	
	Hi/aux Ω	17,9	14,1	
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss		
Typ/Type	Ranco	077 B 6268		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+5	+5	
Valeurs de commutation	„aus“	–28	–10	
	(„abtauen“ od.) „alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	170	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	150		
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

08 7864

Die Umgebungstemperatur der Geräte darf nicht niedriger als +16 $^{\circ}$ C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschaalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.

INSTRUCTIONS FOR REPAIR

08 7864

The ambient temperature of the equipments should not be lower than +16 $^{\circ}$ C; whenever this lower ambient temperature will be required the above-mentioned retrofit set may be mounted. The switch is used to activate the interior lighting used as artificial source of heat. This lighting has to be switched off whenever the ambient temperature starts to increase.

INSTRUCTIONS DE REMISE EN ETAT

08 7864

Veiller à ce que la température ambiante des équipements ne dépasse pas la valeur de +16 $^{\circ}$ C. Si jamais cette température doit être prise en considération il est possible d'utiliser le jeu de rattrapage cité ci-haut. L'interrupteur sert à mettre en circuit l'éclairage intérieur utilisé en même temps en tant que source de chaleur. Cet éclairage doit être mis à l'arrêt dès que la température ambiante commence à monter à nouveau.