

# Sinais de aviso e instruções gerais de segurança



**AVISO**

Advertência geral, respeitar as seguintes indicações!



Atenção, perigo de esmagamento!



Atenção, objeto cortante!



Atenção às superfícies quentes!



Aviso de substâncias inflamáveis / aviso de perigo de incêndio



Leia atentamente o manual de instruções do seu aparelho e as instruções de segurança anexas!



Desligue sempre o seu aparelho da corrente eléctrica antes de efetuar trabalhos de reparação!



Usar sempre luvas de proteção adequadas!

# Instruções de segurança

## Máquina de lavar loiça

### IMPORTANTE

**Estes são apenas exemplos, consulte sempre o manual de instruções do seu aparelho!**

Todas as instruções de segurança descrevem em pormenor os riscos potenciais que abordam e contêm instruções precisas sobre como evitar ferimentos, danos materiais ou choques eléctricos em resultado de um manuseamento incorreto. Respeite as seguintes diretrizes:



**AVISO**



1. Desligar o aparelho da alimentação eléctrica antes de efetuar os procedimentos descritos.
  2. Utilizar luvas de proteção antes de iniciar os trabalhos.
  3. Efetuar os procedimentos descritos apenas quando o aparelho estiver frio.
- Desligar sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar os trabalhos de instalação.
  - A instalação e as reparações devem ser efectuadas por técnicos qualificados, de acordo com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais aplicáveis. Por conseguinte, só efectue reparações ou substitua peças por si próprio se tal estiver expressamente previsto no manual do utilizador.
  - Utilizar apenas peças sobresselentes certificadas, em caso de dúvida peças sobresselentes originais.
  - Ler atentamente todas as instruções para evitar uma utilização incorrecta e o risco de ferimentos associado.
  - Não tocar nos acessórios e peças sobresselentes com as mãos molhadas.
  - Tenha cuidado com as superfícies quentes: Não tocar nas superfícies quentes do aparelho.
  - Risco de queimaduras: Evitar o contacto durante e imediatamente após a utilização. Deixar arrefecer completamente o aparelho antes de iniciar os trabalhos de reparação.
  - Para a montagem ou manutenção dos acessórios, devem ser sempre utilizadas luvas de trabalho adequadas.
  - As crianças e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, só devem utilizar o aparelho sob supervisão ou após instrução completa de uma pessoa responsável.
  - Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças: As crianças podem embrulhar-se em materiais de embalagem, como sacos de plástico ou folhas, ou puxá-los para cima da cabeça, o que pode provocar asfixia. Por isso, certifique-se de que os materiais de embalagem são mantidos fora do alcance das crianças.

## Remoção da bomba

1. Comece por retirar o cesto da loiça da máquina de lavar louça.
2. Em seguida, retire o crivo situado na parte inferior do aparelho. O braço pulverizador pode ser retirado para cima (figura 1+2).
3. Em seguida, desapertar os dois parafusos (figura 3) situados na parte inferior da máquina de lavar louça.
4. De seguida, voltar a atenção para os fechos de clique situados no painel traseiro e na parte superior e abri-los (fig. 4+5).
5. Por fim, é possível retirar toda a guia de água (figura 6).

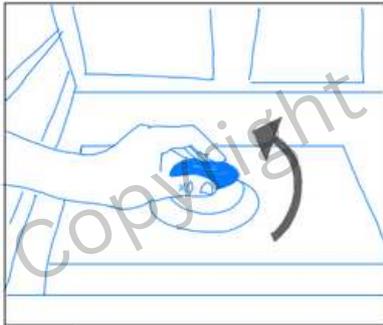


Ilustração 1

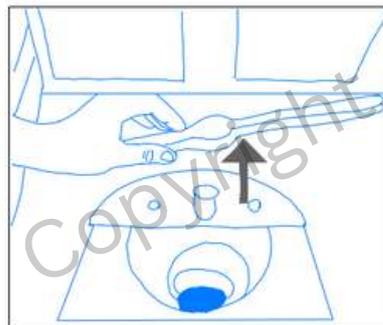


Ilustração 2

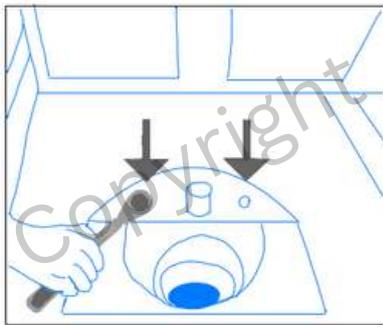


Ilustração 3

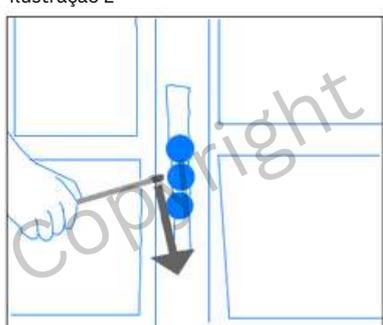


Ilustração 4

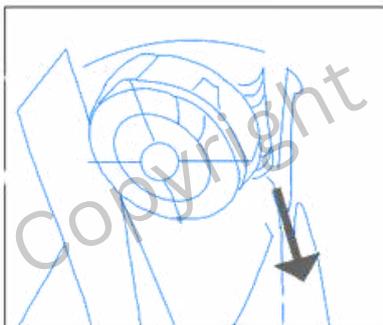


Ilustração 5

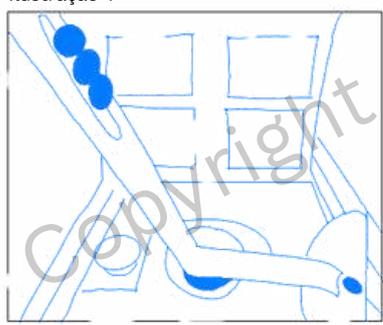


Ilustração 6

1. Primeiro, retire os dois parafusos do cárter da bomba.
2. Depois, corte cuidadosamente o rebordo de plástico do suporte da guia de água.
3. Pressione agora o reservatório da bomba para baixo cerca de 1 cm.
4. No passo seguinte, passe cuidadosamente o vedante através da abertura na parte traseira direita, utilizando um fio. Tenha cuidado para não danificar o vedante.

