



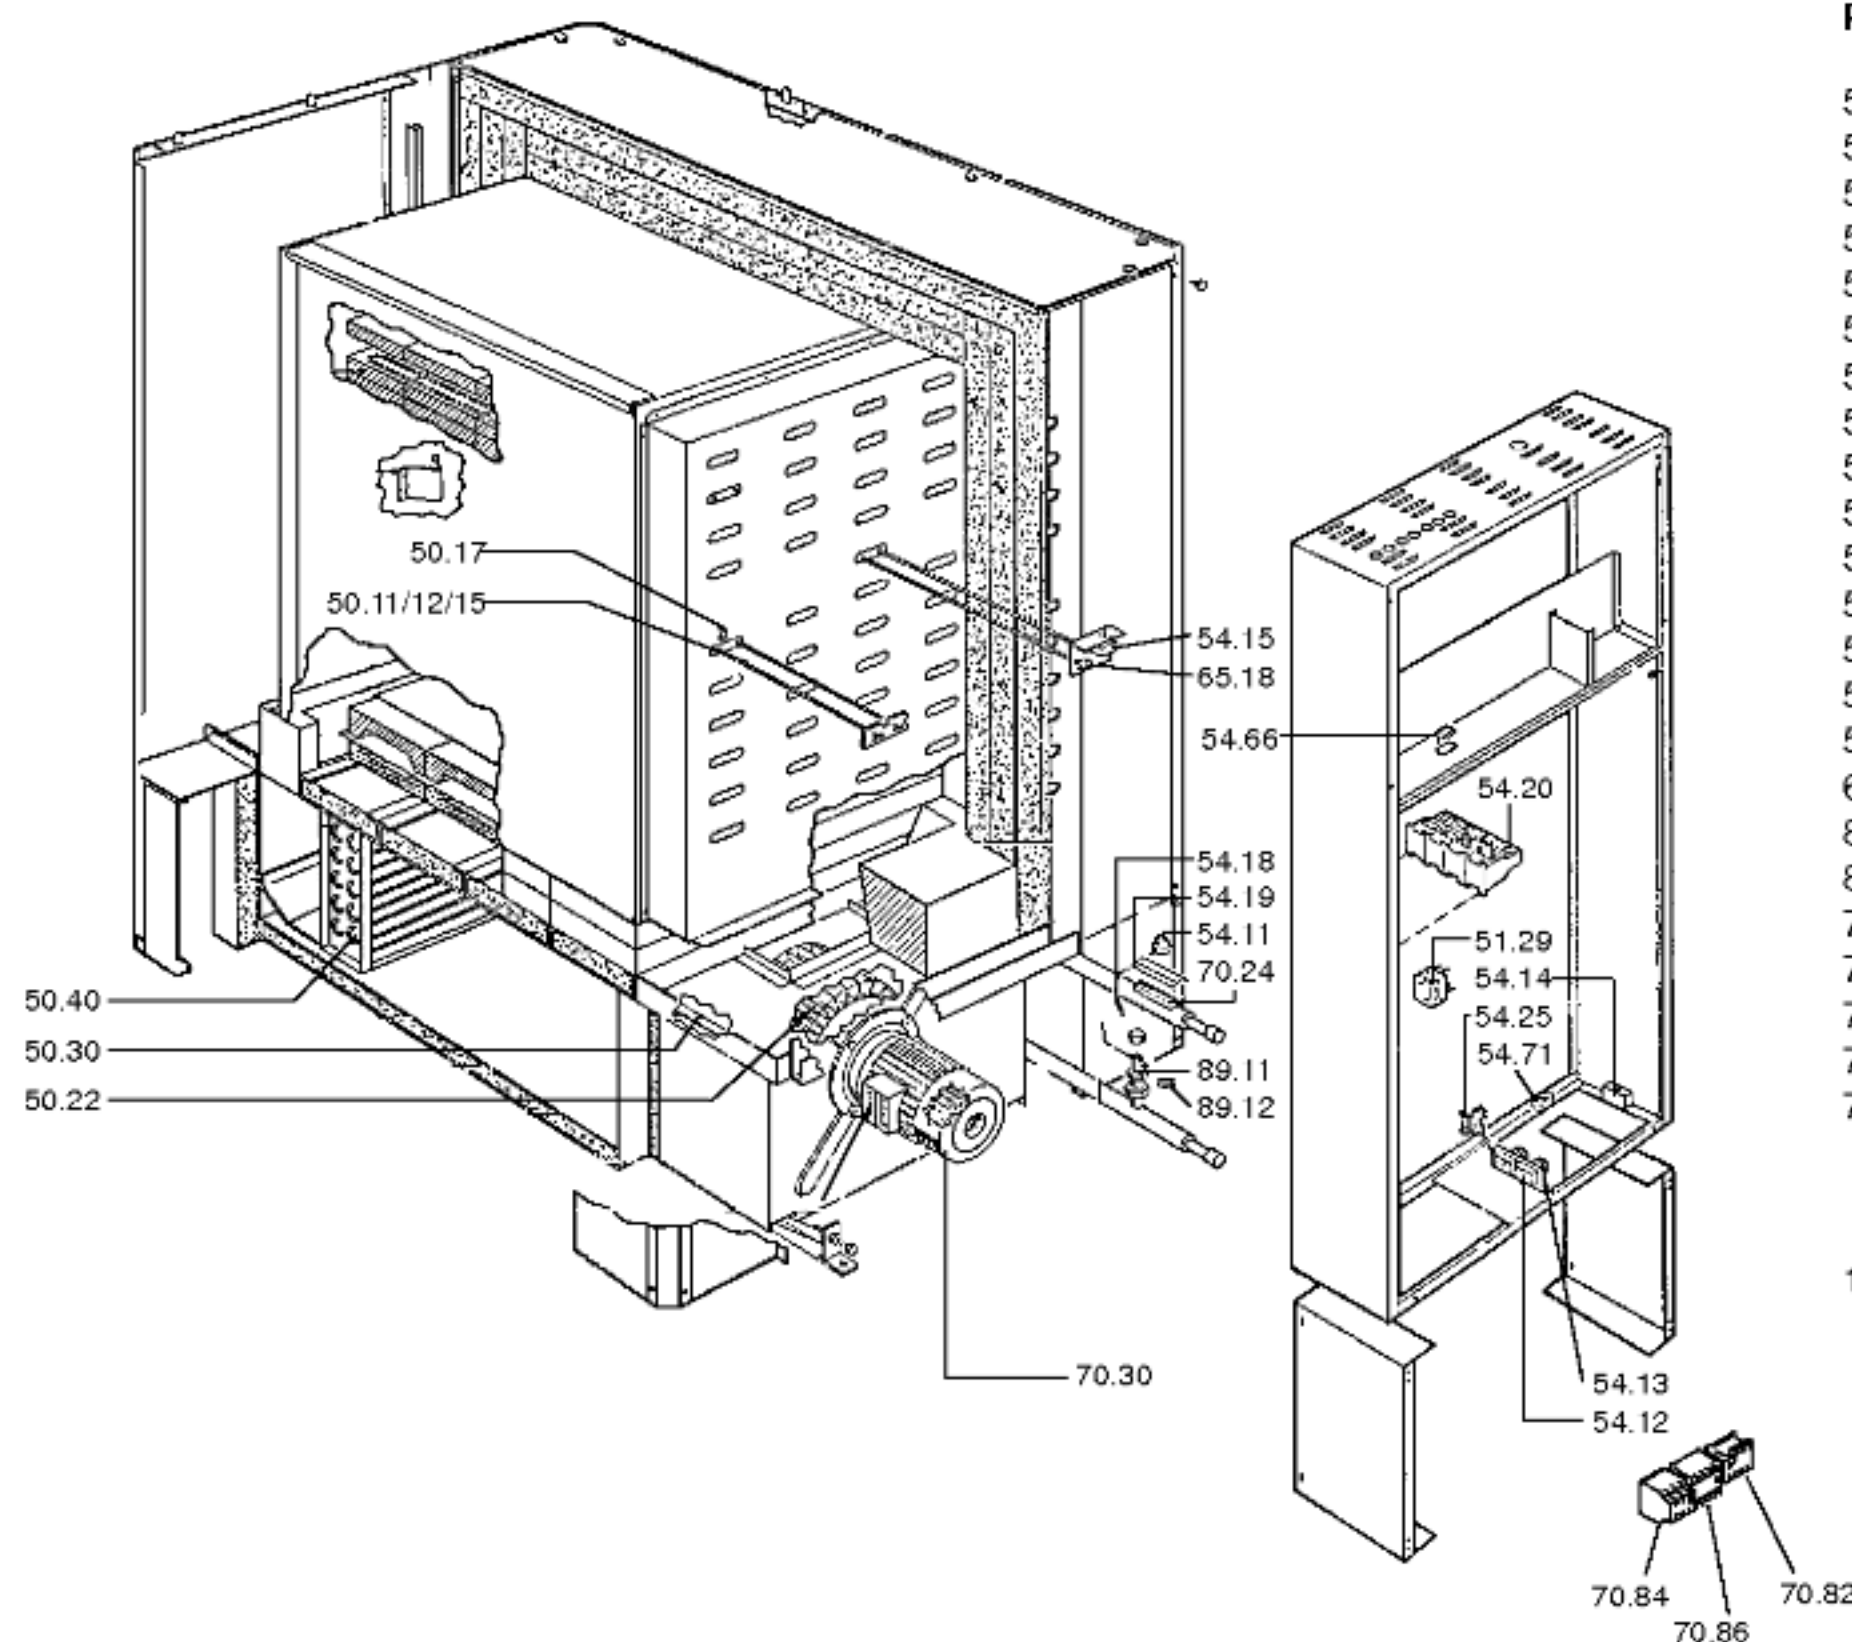

Pos.	Ident-Nr.	Bezeichnung	Verwendung
50.11	203511	Heizkörper 750 W	
50.12	203513	Heizkörper 1250 W	
50.15	203512	Heizkörper 1000 W	
50.30	310006	Dichtung, Silikon	
51.29	151275	Hilfsschutz 2S / 2Ö	
50.40	BZ ¹⁾	Wärmetauscher 2NP5705	V01 – V04
50.40	BZ ¹⁾	Wärmetauscher 2NP5706	V05 – V08
50.40	BZ ¹⁾	Wärmetauscher 2NP5707	V09 – V012
54.11	028656	Festthermostat 55°C	
54.12	055937	Vorlaufbegrenzer 95°C	
54.13	028645	Knebel	
54.14	055938	Vorlaufbegrenzer 110°C	
54.15	203516	Kernbegrenzer 650°C	
54.20	085322	Lastschutz	
54.25	055578	Thermorelais	
65.18	203515	Thermoelement (Kern)	
89.11	054767	Strömungswächteroberteil 19 l	
89.12	028649	Strömungswächterdichtung	
70.24	163265	Vorlauffühler Ni1000	
70.30	141508	Motor	
70.82	163266	Motorschutzschalter 2,0 A	
70.84	054764	Schütz 4S/4Ö	
70.86	072963	Schütz 4S	

¹⁾ Der Wärmetauscher kann mit Zubehör-Bz bestellt werden.
(Siehe KD-Mitteilung-Nr. 5 vom 17.11.1994)

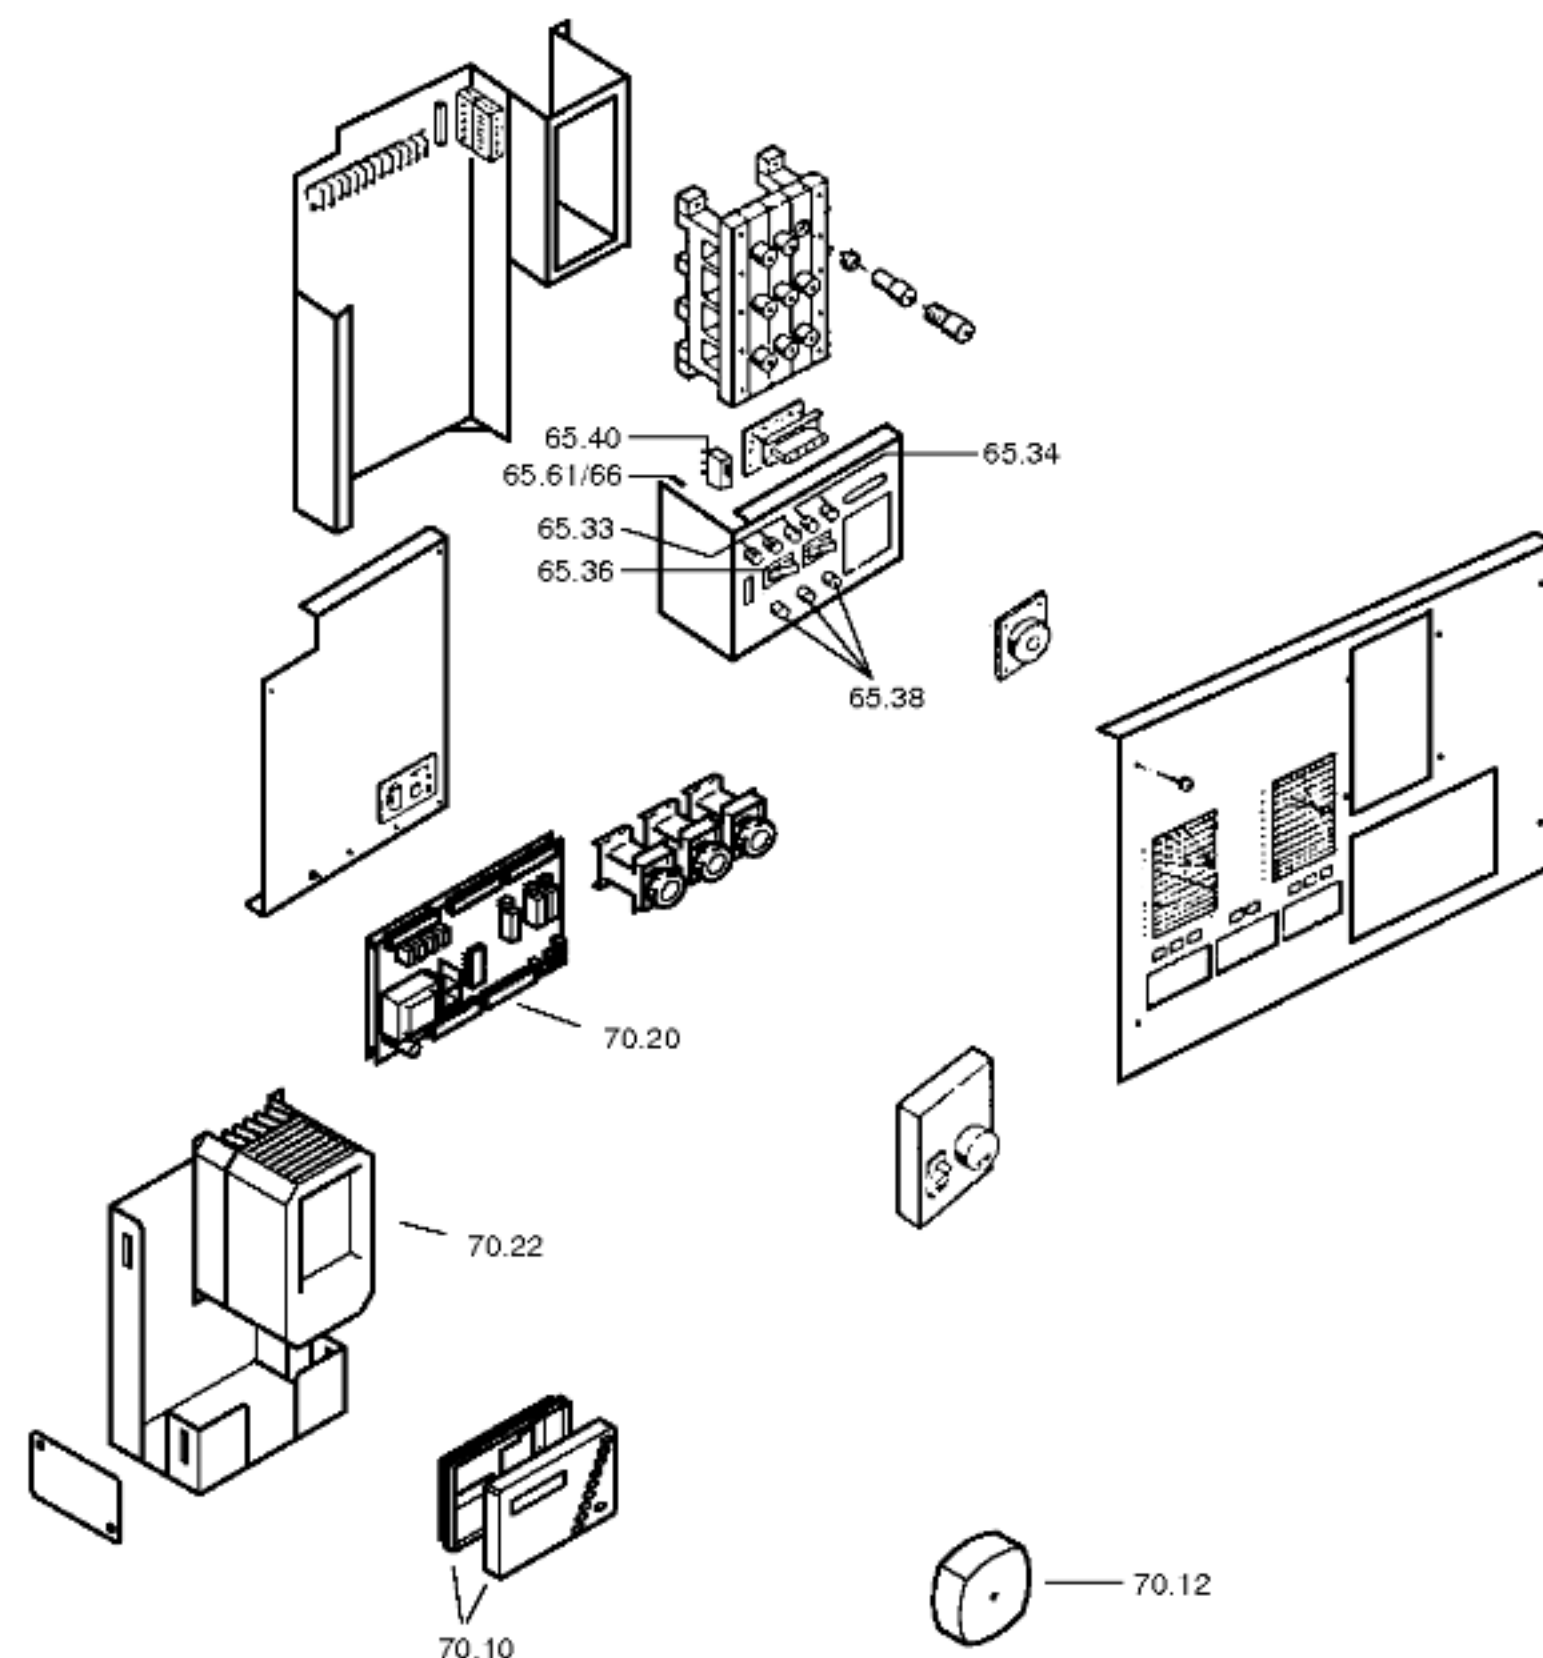

Pos.	Ident-Nr.	Bezeichnung	Verwendung
65.33	068729	Kontrollampe gelb	
65.34	028652	Kontrollampe rot	
65.36	028650	Ausschalter 2polig	
65.40	028657	Not-Schalter	
65.61	045043	Feinsicherung 10 A	
65.64	700607	Feinsicherung 1,6 A	
65.65	705194	Feinsicherung 4 A	
65.66	021135	Feinsicherung 6,3 A	
70.10	262172	Master	V01, V02, V05, V06 V09, V10
70.12	163264	Witterungsfühler Ni1000	V01, V02, V05, V06 V09, V10
70.20	262173	Slave	
70.22	262174	Frequenzumrichter	
80.10	519671	Betriebsanweisung	