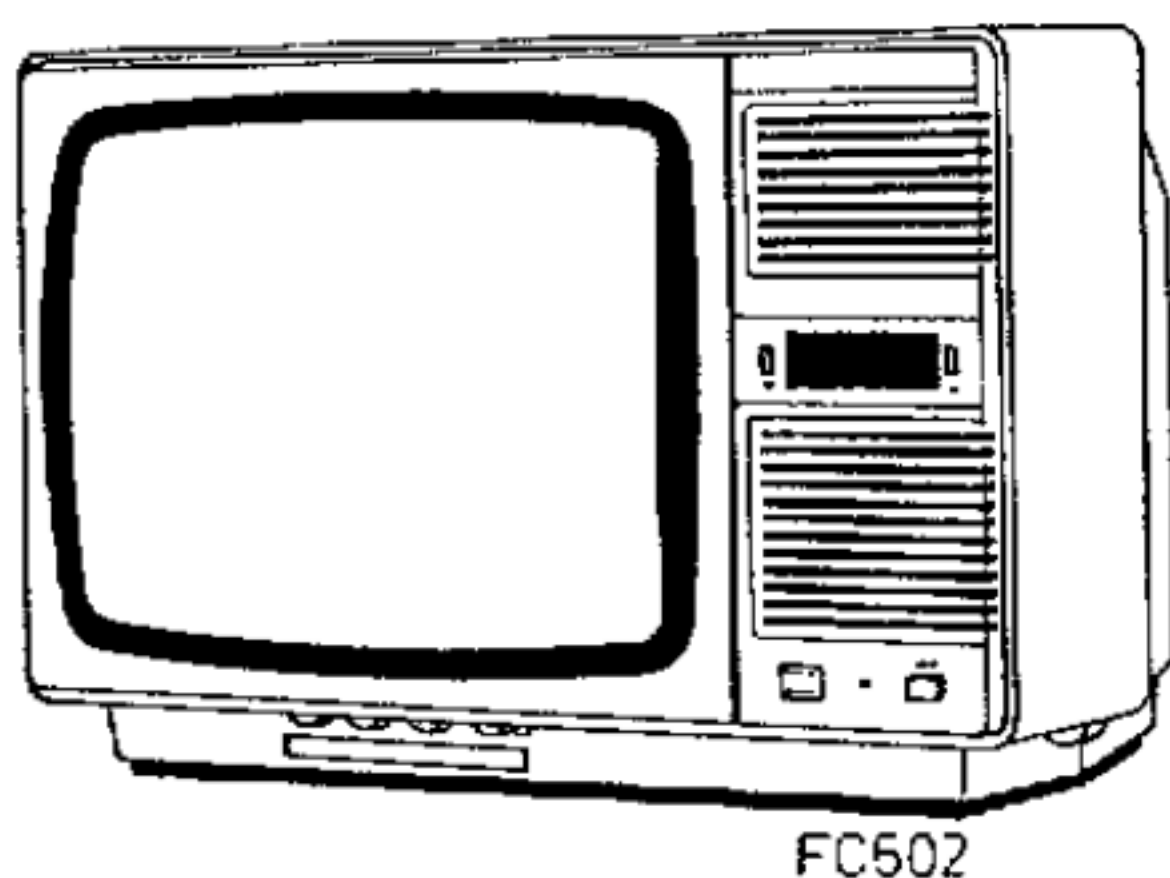




ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RÉCHANGE

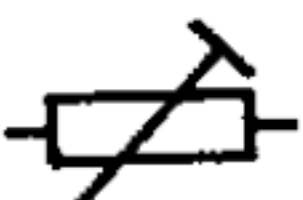
FARBFERNSEHGERÄT
COLOR TV SET
TELEVISEUR EN COULEUR


BILDMEISTER FC 602 7

Bildröhre 370JRB22
Picture tube
Tube image

Ausgabe: August 1984
Issue: August 1984
Edition: Août 1984

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			78 1333		Bildröhre 370JRB22 picture tube tube image
		Leiterplatten Printed-circuit boards Plaquettes à circuit imprimé			Verzögerungsleitung delay line / ligne à retard
75 2884		Remote Decode	DL401	73 0004	1H
75 2885		Filter	L401	73 0005	ELT
75 2886		Channel Selector	75 2868		Fernbedienung remote control télécommande
78 1339		TV	75 2869		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur
75 2887		Chroma	72 9942		Quarz/crystal/quartz
75 2888		f. Netzeingang f. AC-input p. entrée secteur	72 9954		Relais/relay
73 0010		Remote preamplifier	78 1429		Entmagnetisierungsspule demagnetizing coil bobine de désaimantation
75 2889		f. Bildröhre f. picture tube p. tube image			
CH1-8	75 2866	Platte m. Potis f. Kanalregelung plate with potentiometers plaque avec potentiomètres	L302	72 9923	AC-Drossel
	75 2867	Tuner Transformator transformer transformateur	CF101	72 9925	5,5 MHz Ceramic
I301	75 2865	f. Netz/power/secteur	CF102	72 9924	5,5 MHz Ceramic
I201	73 0109	Treiber/driver	SA101	72 9926	SAW
I105	75 2870	Ton Ausgang sound-output son-sortie		72 9927	40,4 MHz Sperrkreis
I202	75 2872	Zeile/line/ligne		73 0108	38 KHz RF
I401	73 0014	Video/Chroma	X401	72 9943	455 KHz Ceramic
				72 9944	RD
			L101	72 9946	100µH
			L103	72 9947	15µH
			L501	72 9948	180µH

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
L402, 406	72 9949	27 μ H	Q201	72 9980	LA7800 16
L405	72 9950	3,9MH	Q402	72 9978	AN5612 18
L104	72 9951	4,7 μ H	Q403	72 9979	AN5620X 16
L403, 404	72 9952	56 μ H		72 9973	LA5630 2
	72 9953	0,68 μ H			
			Q119	72 2282	2SA564 Q/R/S
VR101	72 9962	5K0hm	Q608, 622	71 2308	2SA608F
VR201, 401	72 9958	10K0hm	Q101- 108	72 9981	2SA719 NC-Q
VR204	72 9960	3000hm	Q301	72 9982	2SA 720
VR205	72 9959	100K0hm	Q113	72 9983	2SA879NC-P
VR301	72 9957	1K0hm	Q205	72 9984	2SA1133P
VR402	73 0111	50K0hm	Q601- 607	71 2785	2SC536F
VR403- 405	72 9955	10K0hm	Q609	72 3365	2SC945
VR501, 504	72 9961	3000hm	Q105	72 9985	2SC1360NC
VR502, 503,505, 611	72 9963	5K0hm	Q111, 203	72 9986	2SC1473NC-R
VR506	72 9956	2M0hm	Q112- 503	72 9987	2SC1573A-P
	73 0110	2K0hm	Q102- 401	72 6644	2SC1685NC-Q
			Q204	72 9988	2SD2660P
S301	72 9933	Netz/power/secteur	Q604	72 1140	2SD400E
S601	73 0006	AFC	Q208	72 9989	2SD762P
S602- 605	73 0007	Kanalwahl channel selection sélection de canal	Q101	72 6157	2SA719 Q/R
S401	73 0008	Service	Q207	72 9990	2SD951
					
IC601	72 9975	UPC1363 C 24	D104, 203	73 0002	2,7VMA27WA
IC602	72 9976	UPD1937 C 16	Q201- 654	70 6829	1N4148
IC603	72 9972	UPC592H2	D205- 215	72 9995	RU2
Q106	72 9977	AN5132 16	D210	72 9994	RC2
Q110	72 9974	AN240PD 14	D214	72 9930	12.15VHZ12A-2
			D301- 304	72 9992	10D6JR

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
D405	70 5215	0A91	78 1331		Gehäuse-Vorderteil cabinet-front ébénisterie-partie anterieure
D655	73 0001	PH302NEC7701D	78 1332		Gehäuse-Rückteil cabinet-rear part
D656- 659	72 9993	JN4002G1	72 9941		Schriftzug "FC602" typed strip inscription
	72 9991	3DL2	72 9940		Abdeckung f. Kanalein- stellung cover f. channel adjusting couvercle p. réglage de canal Linse/lens/lentille
ZD216	72 9996	6.15VHZ6C-2	72 9935		f. Sensor
ZD202. 231	72 9998	12.85VHZ128-2	72 9936		f. Kanalwahl f. channel adjusting p. réglage de canal Knopf/knob/bouton
ZD401- 403	72 9997	MA1130 13V	72 9937		f. Kanalwahl f. channel adjusting p. réglage de canal
	72 9999	30VMA1300	72 9938		f. Netz/power/secteur
	72 9931	3RD-T(LED)	73 0011		f. Regler/preset control
LED601- 608	72 9932	TLR114A	75 2873		Teleskopantenne telescopic antenna antenne télescopique Buchse/socket/douille
	73 0003	Thyristor TFH340-M	J104	72 9934	f. Antenne/ f. antenna
			J101	73 0009	CRT
	72 9928	220 Ohm 1/2W	72 9939		Antennenanschluß antenna connection connexion d'antenne
	71 3446	1 KOhm 1W	53 0319		Gebrauchsanweisung Instruction manual Instruction d'emploi
	72 9964	1,2 KOhm 1/2W	53 5110		Service-Druckschrift Service booklet Brochure service
	72 9965	22 Ohm 1W			Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteil- liste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie diese Teile im Fachhandel zu beziehen.
	72 4643	2.2 Ohm 1/2W			
	70 7862	2.7 KOhm 1/2W			
	72 9966	0.33 Ohm 1W			
	70 7872	3.9 KOhm 1/2W			
	72 9967	470 Ohm 1/2W			
	71 3063	4.7 Ohm 1/2W			
	72 9968	560 Ohm 1/2W			
	72 9969	560 KOhm 1/2W			
	72 9970	0.68 Ohm 1/2W			
	72 9971	820 KOhm 1/2W			
TH301	72 9929	Thermistor			
F301	70 4628	Sicherung 2A träge fuse/fusible			
		GEHÄUSE-UND EINBAUTEILE CABINET-AND MOUNTING PARTS PIECES DE BOITIER ET DE MONTAGE			