


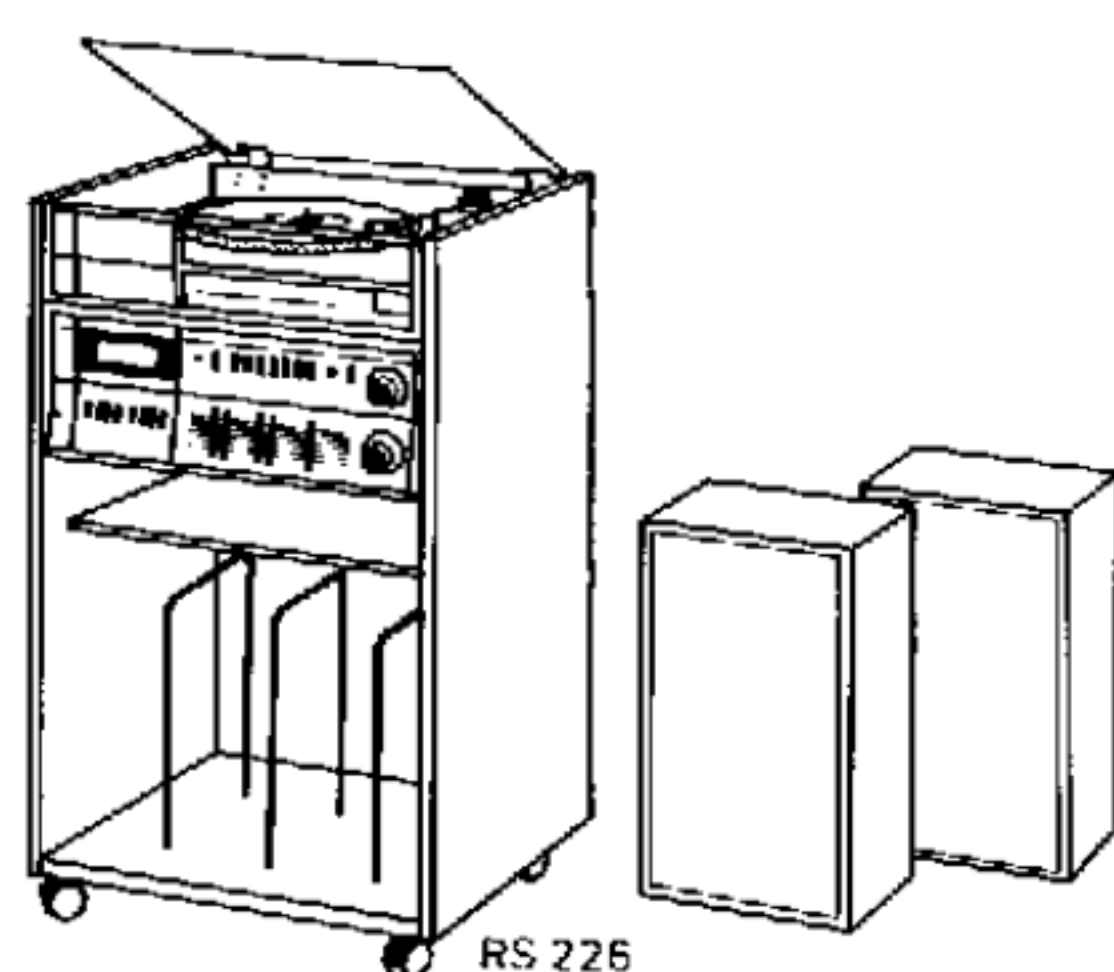

STEREO – SYSTEM

RS 226 6

Ausgabe: Dezember 1983

Issue: December 1983

Edition: Decembre 1983


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
GEHÄUSE-UND FRONTTEILE PARTS OF CABINET AND FRONT PIECES DE L'ÉBÉNISTERIE ET DU FRONT					72 8693	Lampenhalter lamp fastening support de lampe			02
78 1151	Gehäuse/cabinet/ ébénisterie			47		Antriebsachse driving axle axe d'entraînement			
78 1152	Glasdeckel 364x445x5 glass cover couvercle de verre			17	72 8694	f. Ausführung mit BSR SP50			02
	Scharnier f. Glasdeckel hinge f. glass cover charnière p. couvercle de verre				73 0625	f. Ausführung mit Platten- spieler SP51			02
75 2764	Klemmschraube oben			17	72 8695	Antriebsseil weiß drive cable white câble d'entraînement blanc			02
75 1805	Klemmschraube unten			17	72 8696	Leuchtdiode gelb V 563 P TFK luminous diode diode lumineux			02
78 1153	Griffleiste handle strip enjolveur de poignée			02	72 8697	Anzeigeschieber indicator slide glissière indicateur			01
75 2480	Doppelgelenkrolle roll roulette			04	72 8698	Antriebsschnur drive cord corde pour cadran			01
78 1154	Gehäuse-Oberteil cabinet upper part ébénisterie-partie			23	72 8699	Seilrad cord wheel poulie de câble			02
	Frontteil front part partie frontal				72 8700	Knopf-Lautstärke knob-volume bouton champignon-volume			02
78 1156	Silverbeige			23	72 8701	Abstimmknopf tuning button bouton de réglage			02
78 1432	braun/bronze			23	72 8702	Tastenkopf key button bouton à touche			01
78 1157	Abdeckblende trimplate écrou			06	72 8703	Knopf f. Schieberegler button f. slide control bouton p. réglage variable			01
	Flutlichtskala floodlight scale cadran à flots de lumière				72 6016	Wurfantenne 75 Ohm throw up antenna antenne fouet			02
78 1158	silverbeige			07	73 5994	Halter f. LED LED holder/support LED			
78 1433	braun/bronze			06					


SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES					Dioden/diodes				
Leiterplatten printed circuit boards plaquettes à circuit imprimé					D1	72 5277	MA 345		02
75 2473		Große Platine large printed board grande platine imprimé		46	D101- 104,501	72 6517	MA 150 TA 5		02
75 2474		f. Klangsteller f. tone control p. regulateur de ton alité		22	D201- 204	72 8712	10 D1		02
75 2475		f. Schalter f. switches p. interrupteurs		07	LD601, 602	72 6654	LED LN 217 RP rot		02
75 2476		f. Volumen/p. volume		06	Spulen und Filter coils and filters bobines et filtres				
75 2477		f. Anzeige f. indication p. indication		02	L1,4	72 8714	FM-HF-Osc.		02
Transistoren Transistors					L2	72 8715	Spule FM		02
Q1	72 8707	2 SA 1005 E		02	L3	72 5194	LW-Osc.		02
Q2-4	72 8708	2 SA 1177 F		01	L7	72 8717	LW-Osc		02
Q5-7	72 5901	2 SC 536		01	L8	72 8718	AM-Osc		02
Q101	72 2335	2 SD 734		01	L103	72 8719	Osc		02
Q301- 304	71 4035	2 SC 1571 G		02	BF1	72 5190	FM-Antennenfilter PF WE 4		02
Integrierte Schaltkreise Integrated circuit circuits intégré					CF1-2	72 8720	FM-Keramik-Filter		02
IC1	72 8382	AN 7223		07	LP1-2	72 8721	Filterblock filter block bloc de filtre		02
IC2	72 5157	LA 3361		06					
IC101	72 6682	LA 3220		05	VC1	72 8722			11
IC201	72 8710	STK 4352		21	CF5-6	72 8723			02
IC202	72 8711	L 7812 CV		07					
					VR401	72 8724	100K Volume		05
					VR301	72 8725	100 K trebles -304		03
					VR305	72 8726	100 K balance		03

SIEMENS


Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
DIVERSE TEILE DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE					Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie diese Teile im Fachhandel zu beziehen. Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.				
72 8727		Tastensatz 7-fach key set jeu de touches		14					
72 8728		Schiebetaste-Bandsorte slide key- tape selection touche à poussoir- selection de bande		02					
72 8729		A/W-Schiebeschalter recording/play-slide switch interrupteur à curseur de reception lecture		03					
72 8785		Keramik-System BSR TC 8 ceramic system systeme ceramique		17					
73 0629		System system systeme CP-30S-30		17					
72 8786		Abtastnadel stylus aiguille		05					
72 8786		BSR SP50		05					
73 0630		Savernake SP51		06					
		Plattenspieler							
78 1155		BSR SP50		39					
78 1430		Savernake SP51		40					
78 1431		Tonarm kpl. f. SP51 tone arm cpl. f. SP51 bras de lecture p. SP51		10					
78 1183		Lautsprecherbox speaker box haut-parleur-séparé		34					
78 1160		Laufwerk kpl. (Cassette) drive mechanism (complete) mecanisme d'entrainement (complet)		36					
72 8713		Skalenlampe 12 V 100 MA		02					



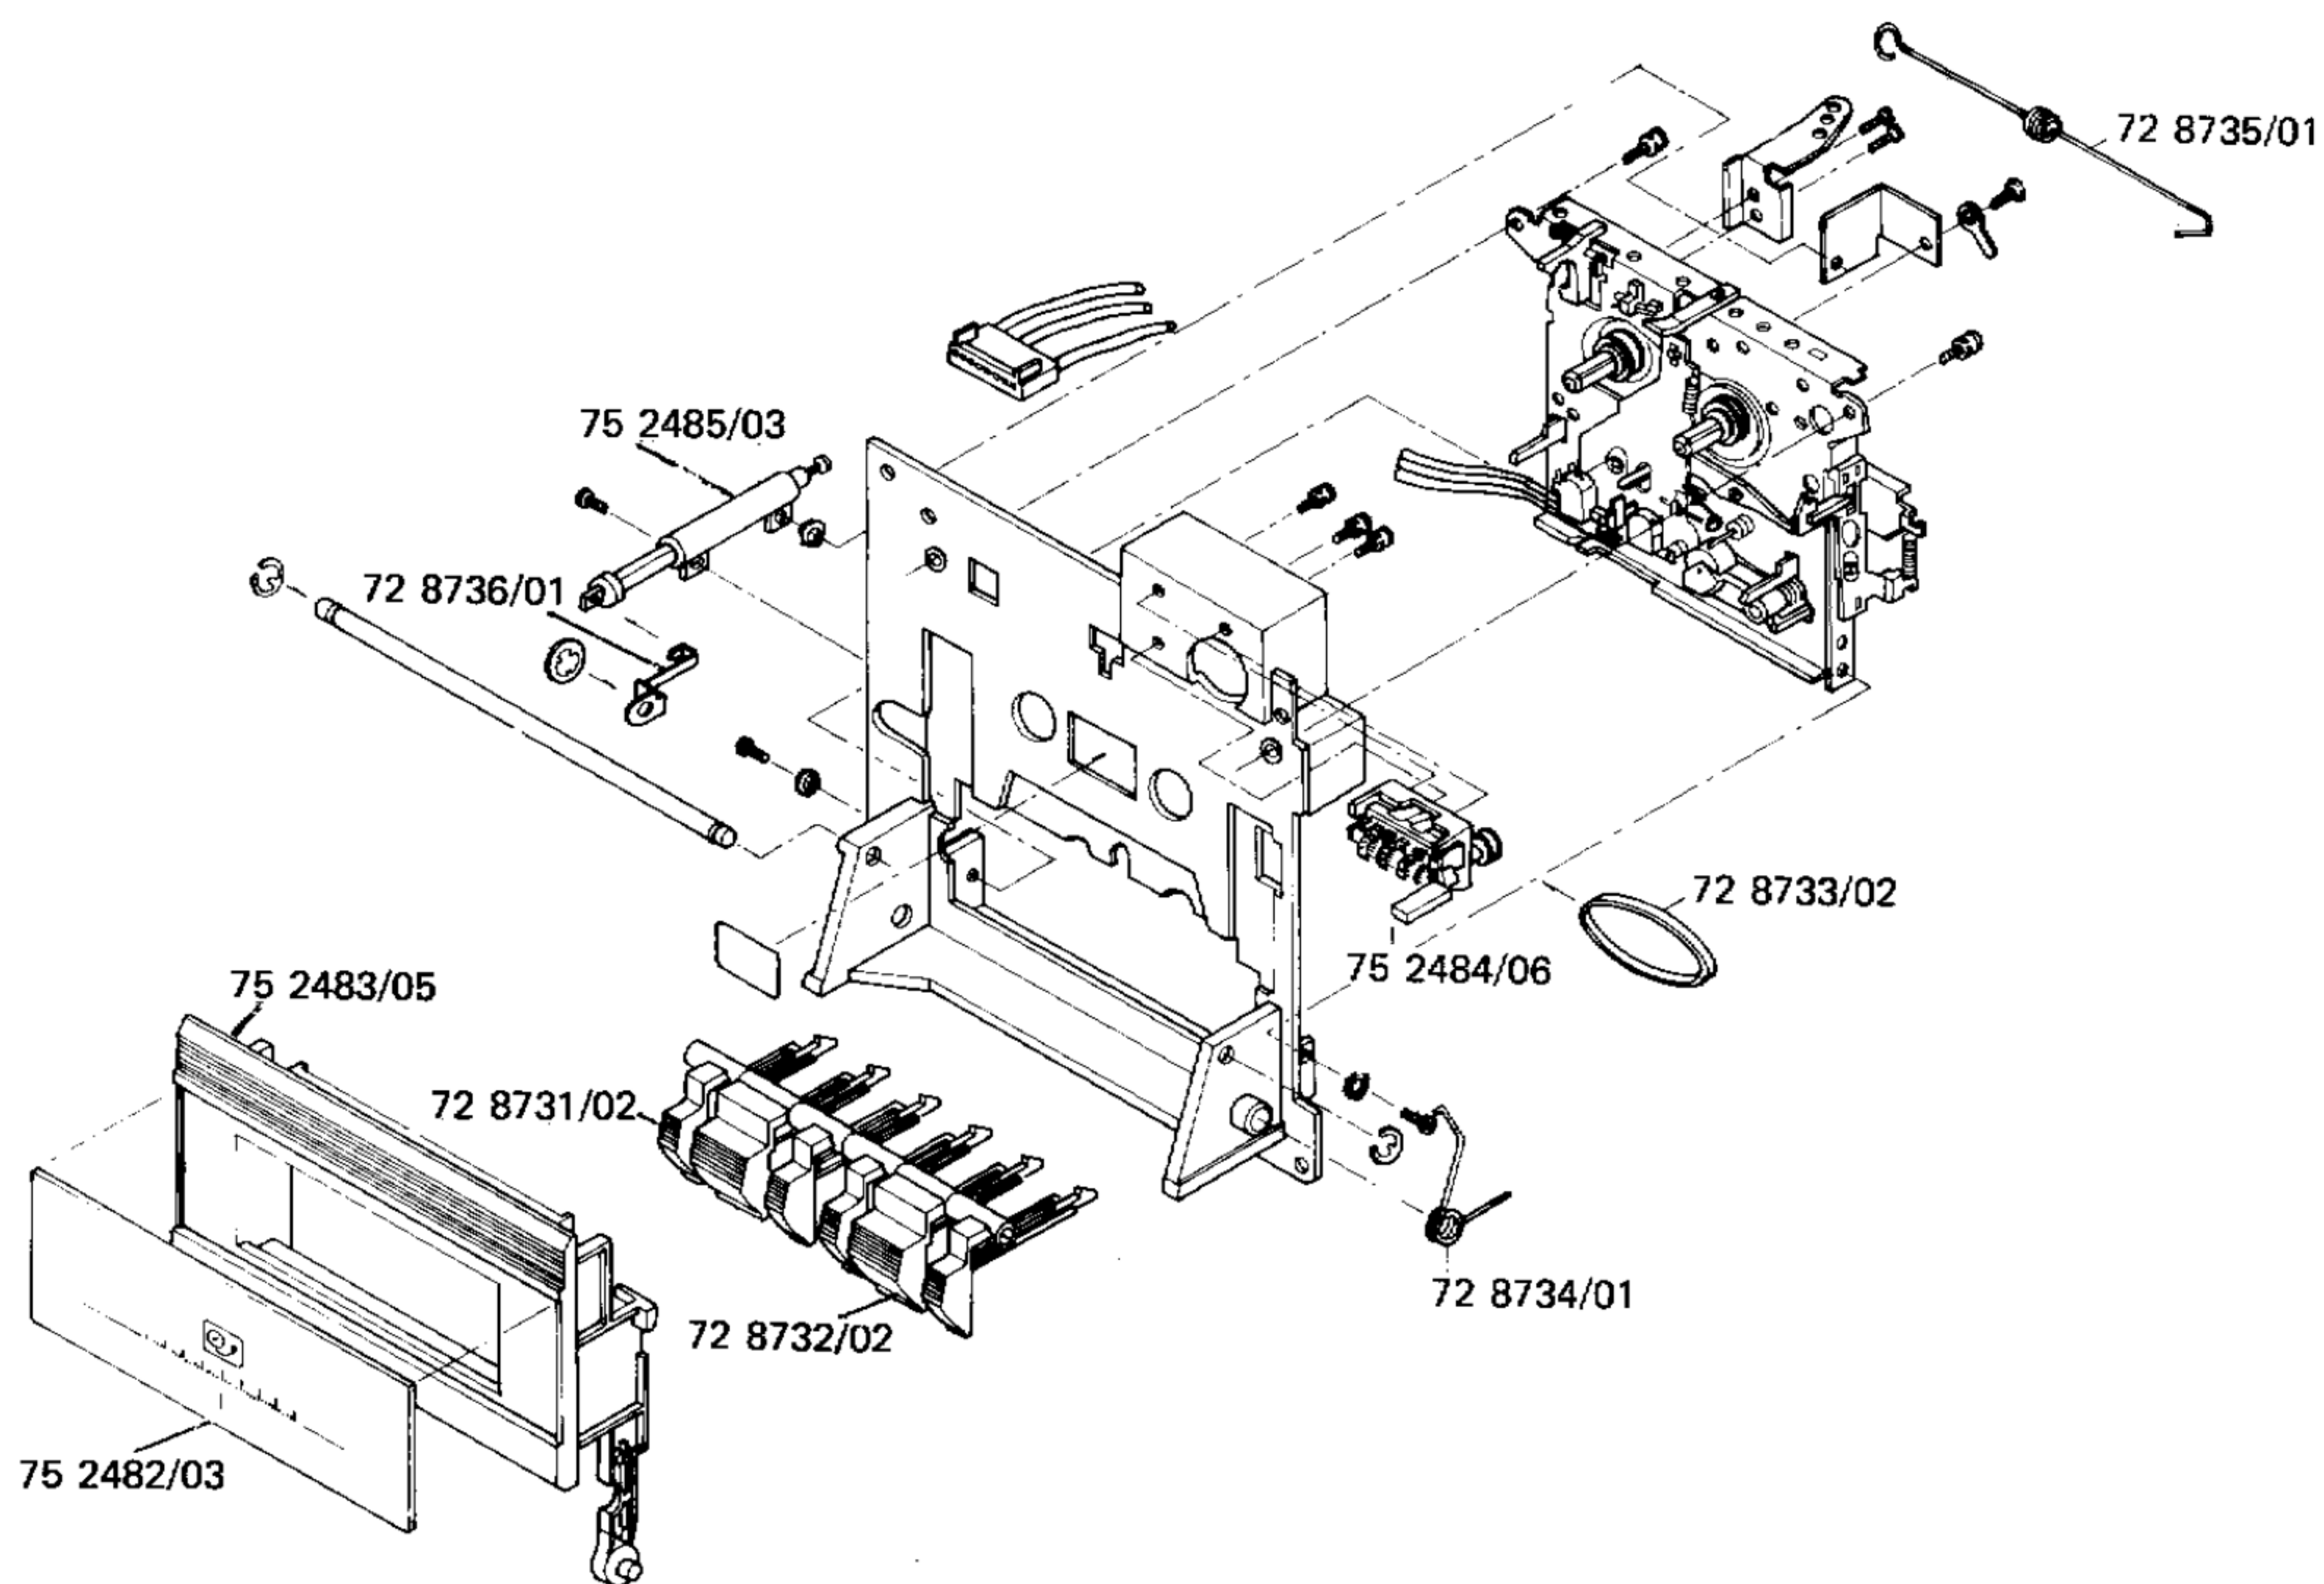

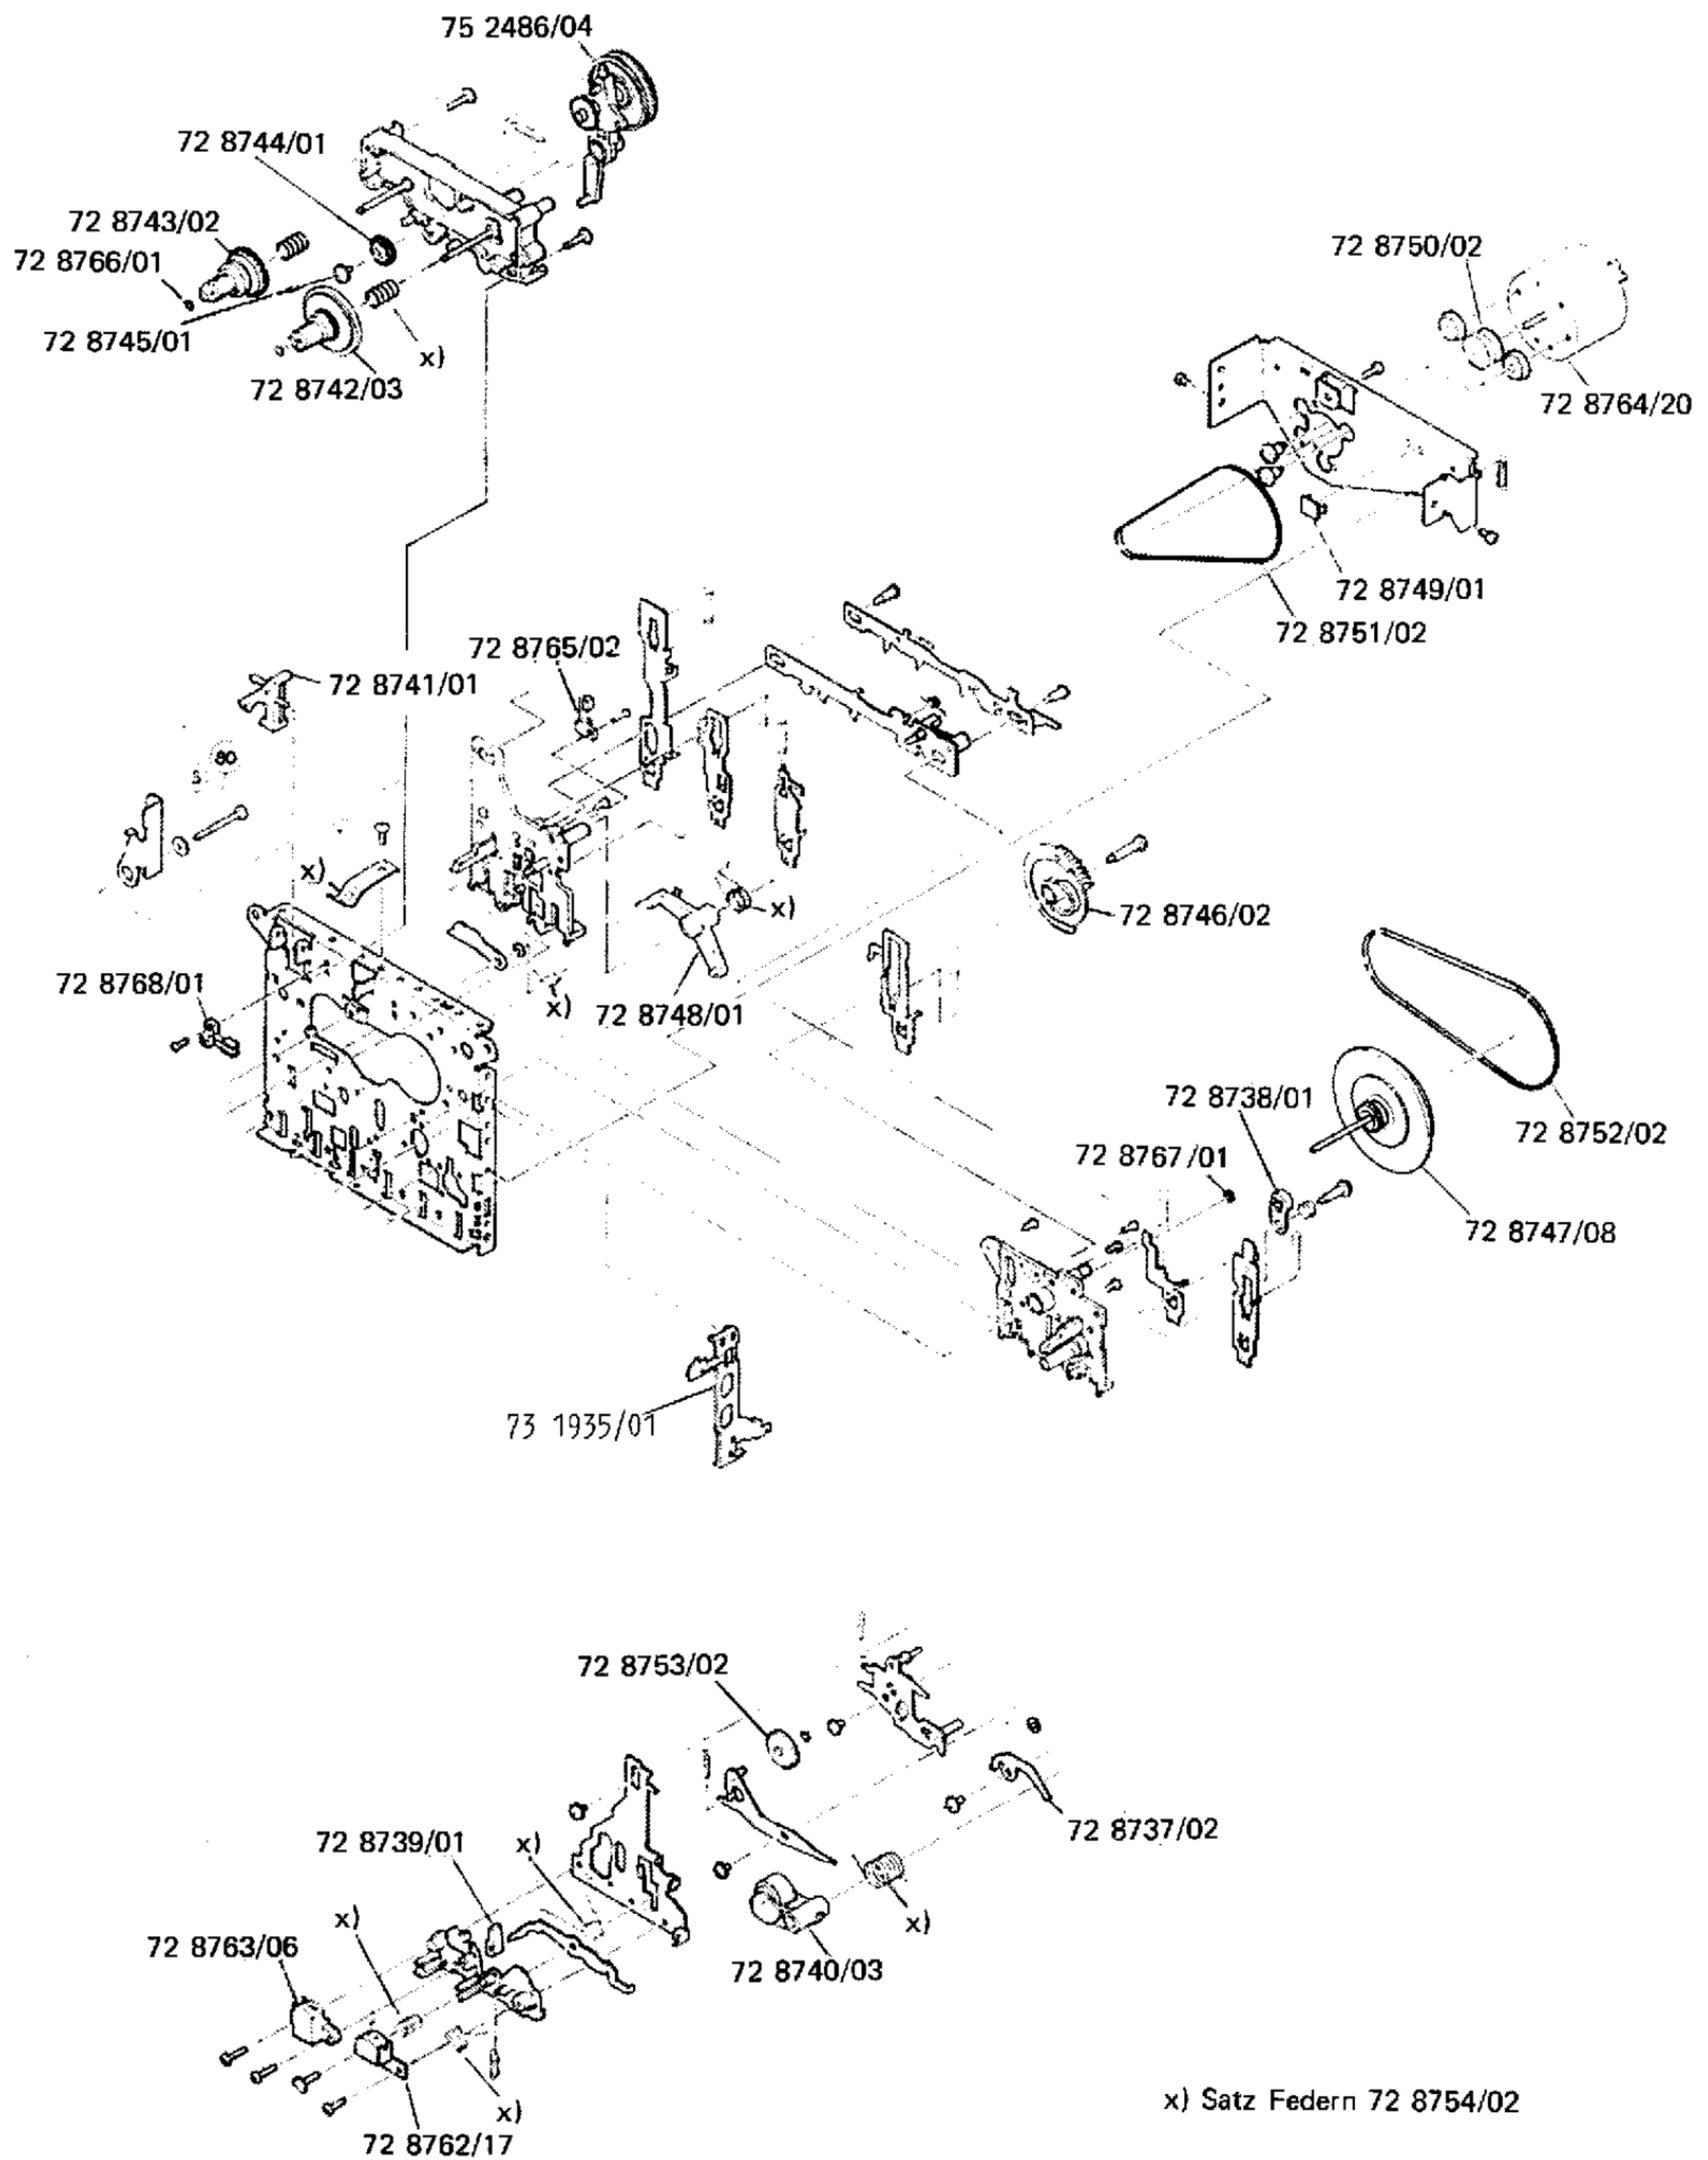

PLATTENSPIELER BSR SP50

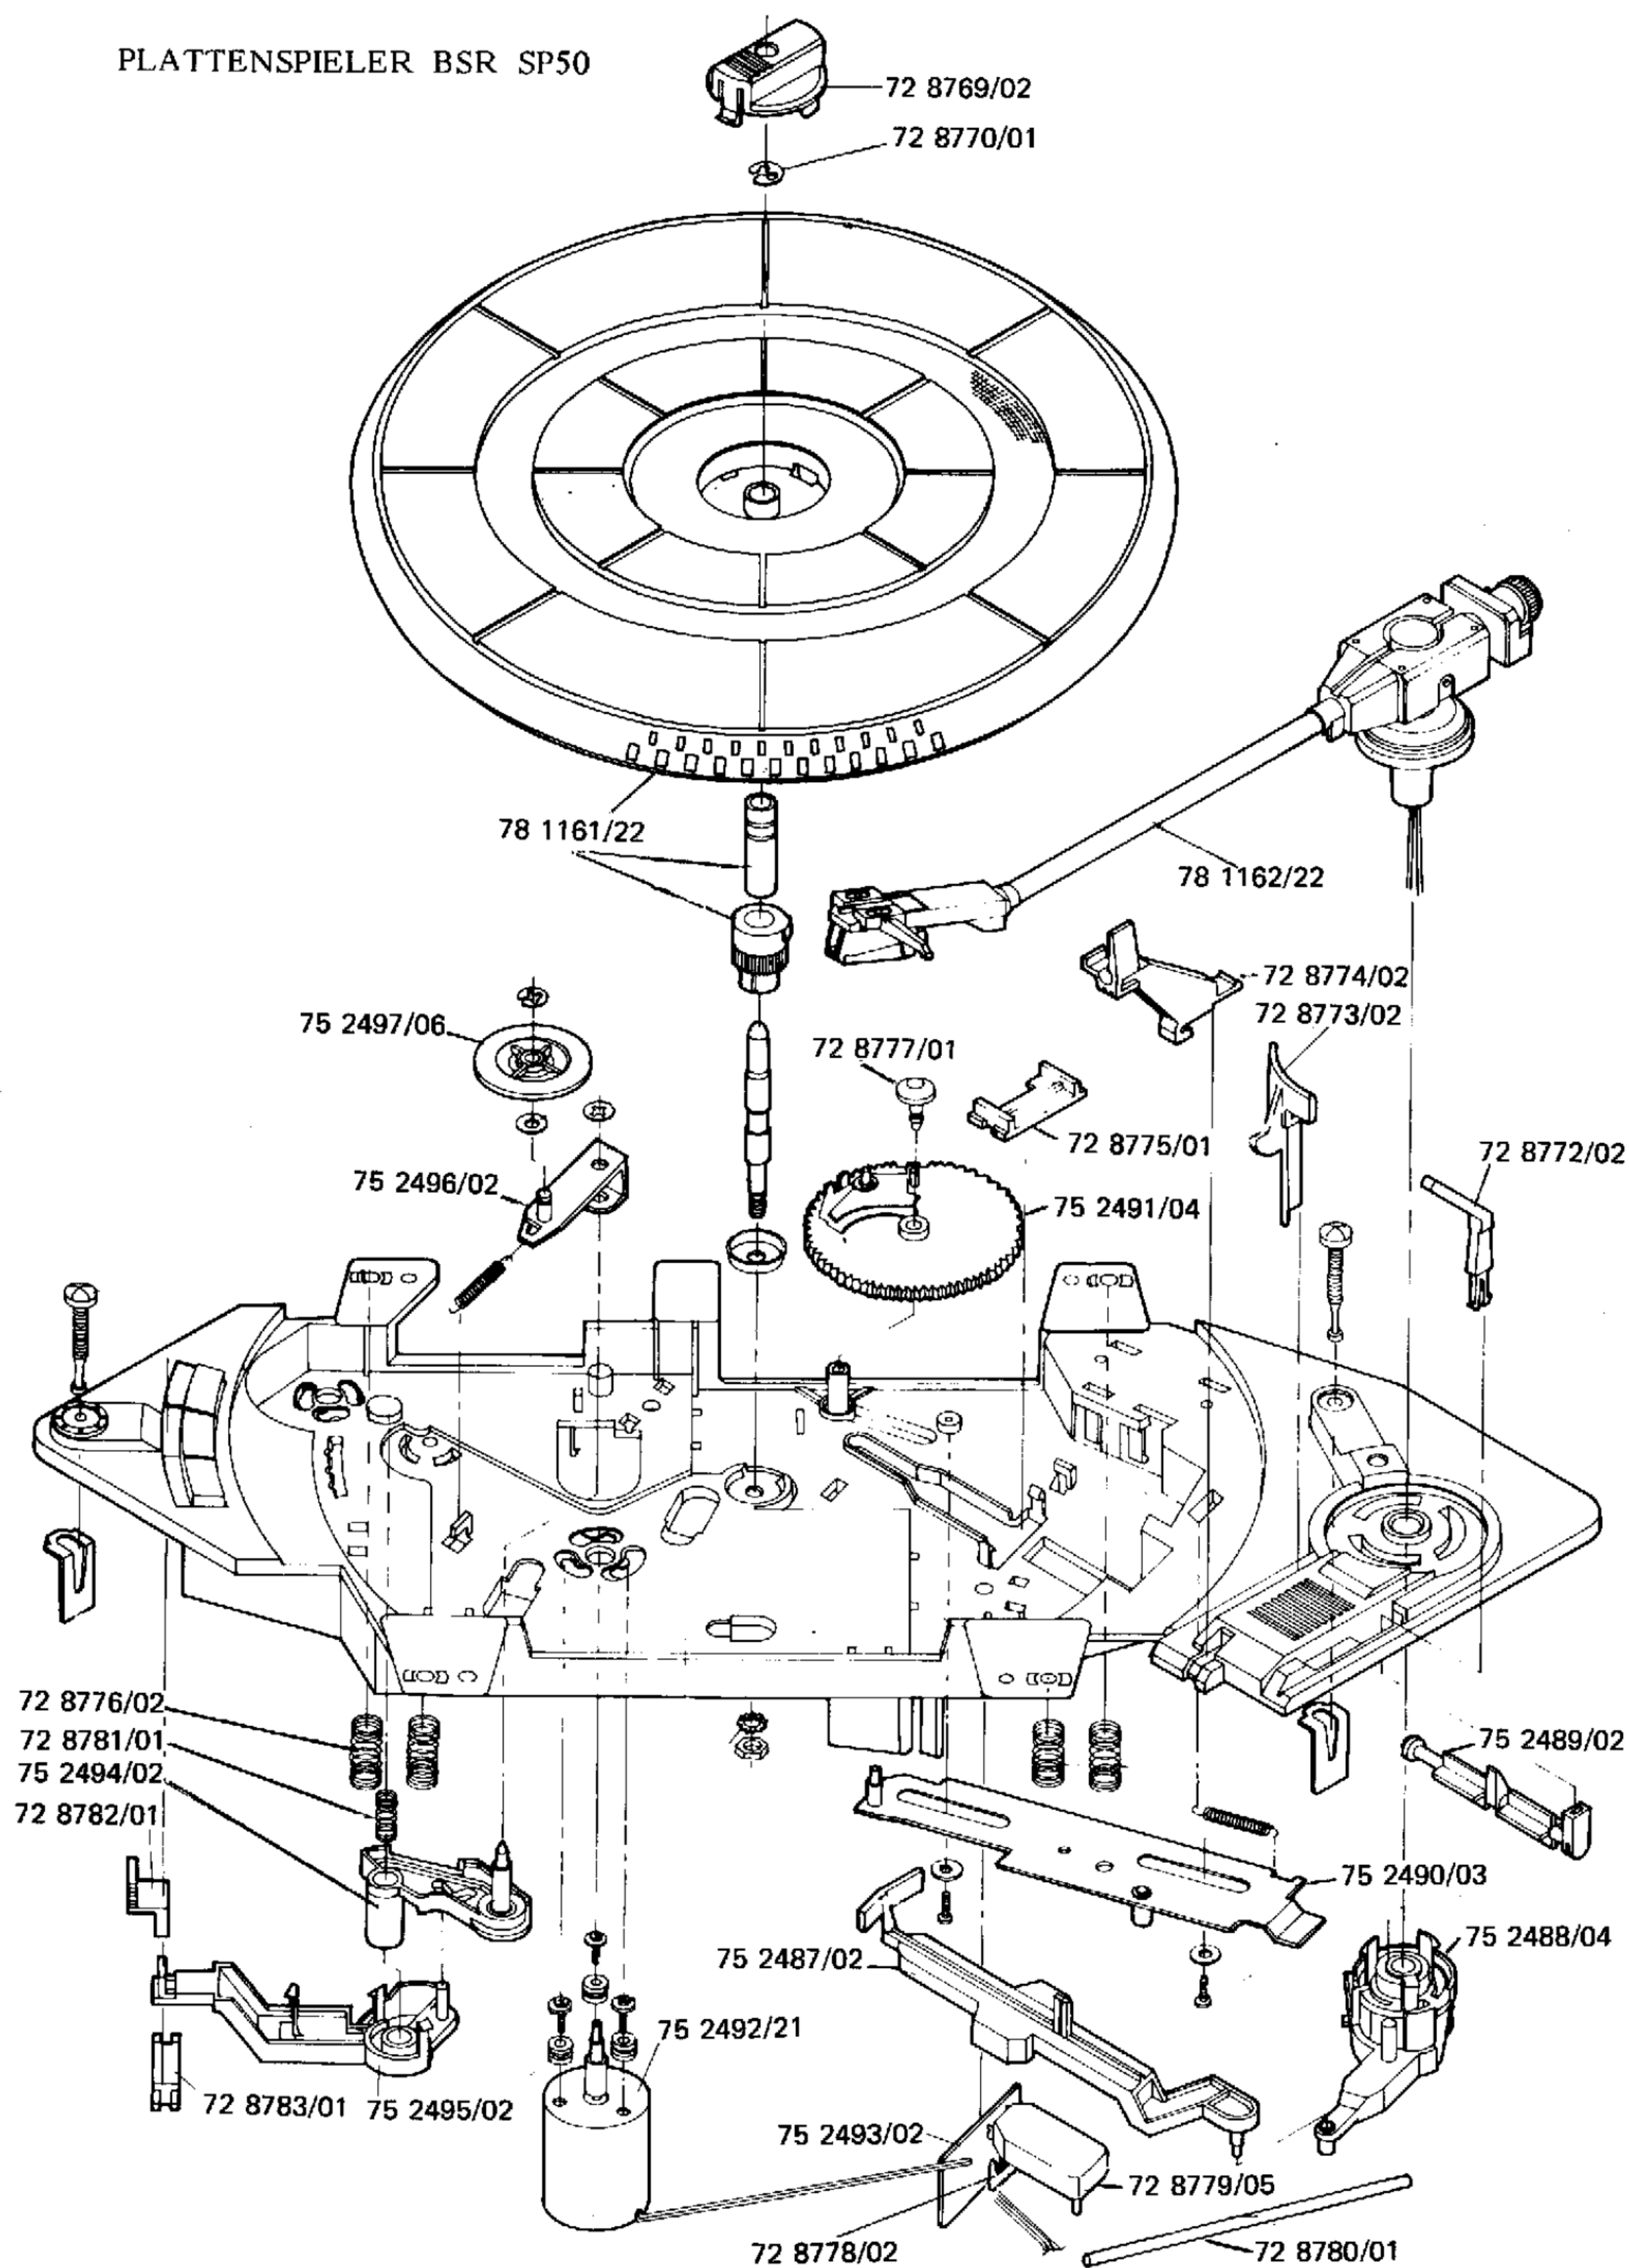

PLATTENSPIELER SAVERNAKE SP51

