

**BOSCH**

GTL 2003/01-EU1
 GTL 2003FF/01-F1
 GTL 2003/02-EU2
 GTL 2003FF/02-F2


KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen


Ident – Nummern – Konstante
 3740

Gebrauchsanweisungen
 51 4582
 (D,GB,F,I,NL,SF,DK)
 51 4583
 (F)

Zubehör:

Einsatzkorb
 GTZ2005

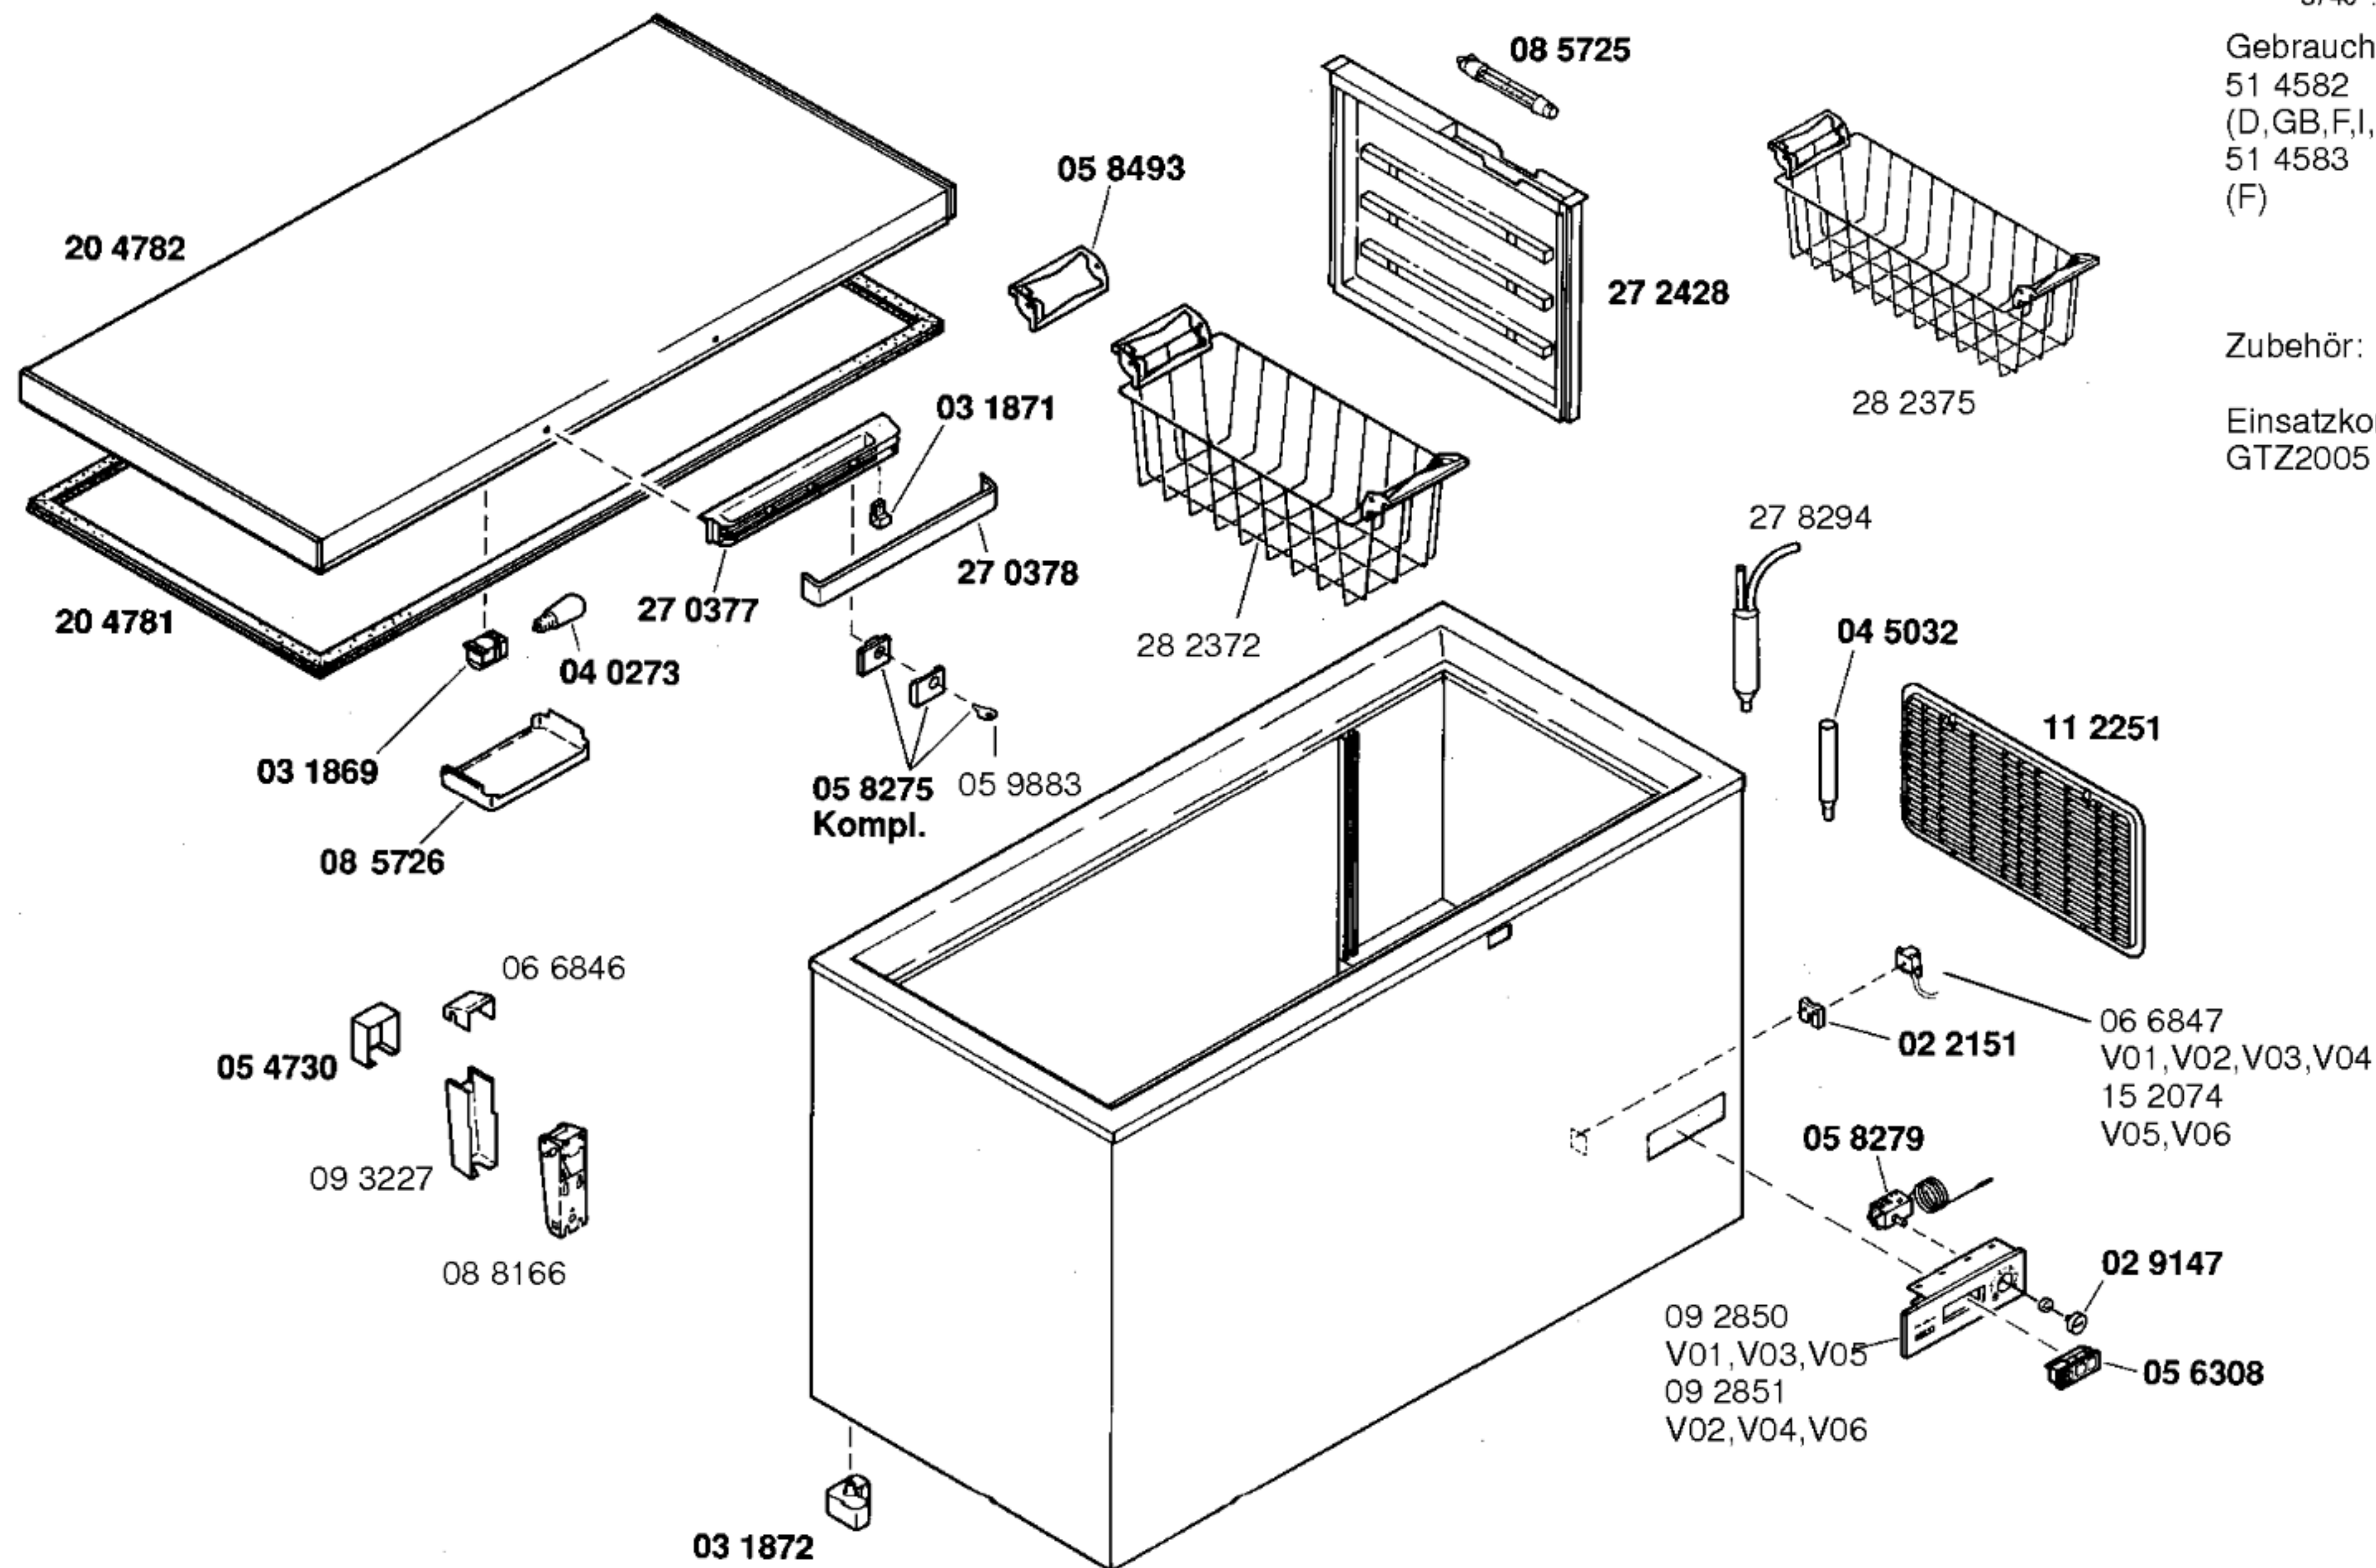

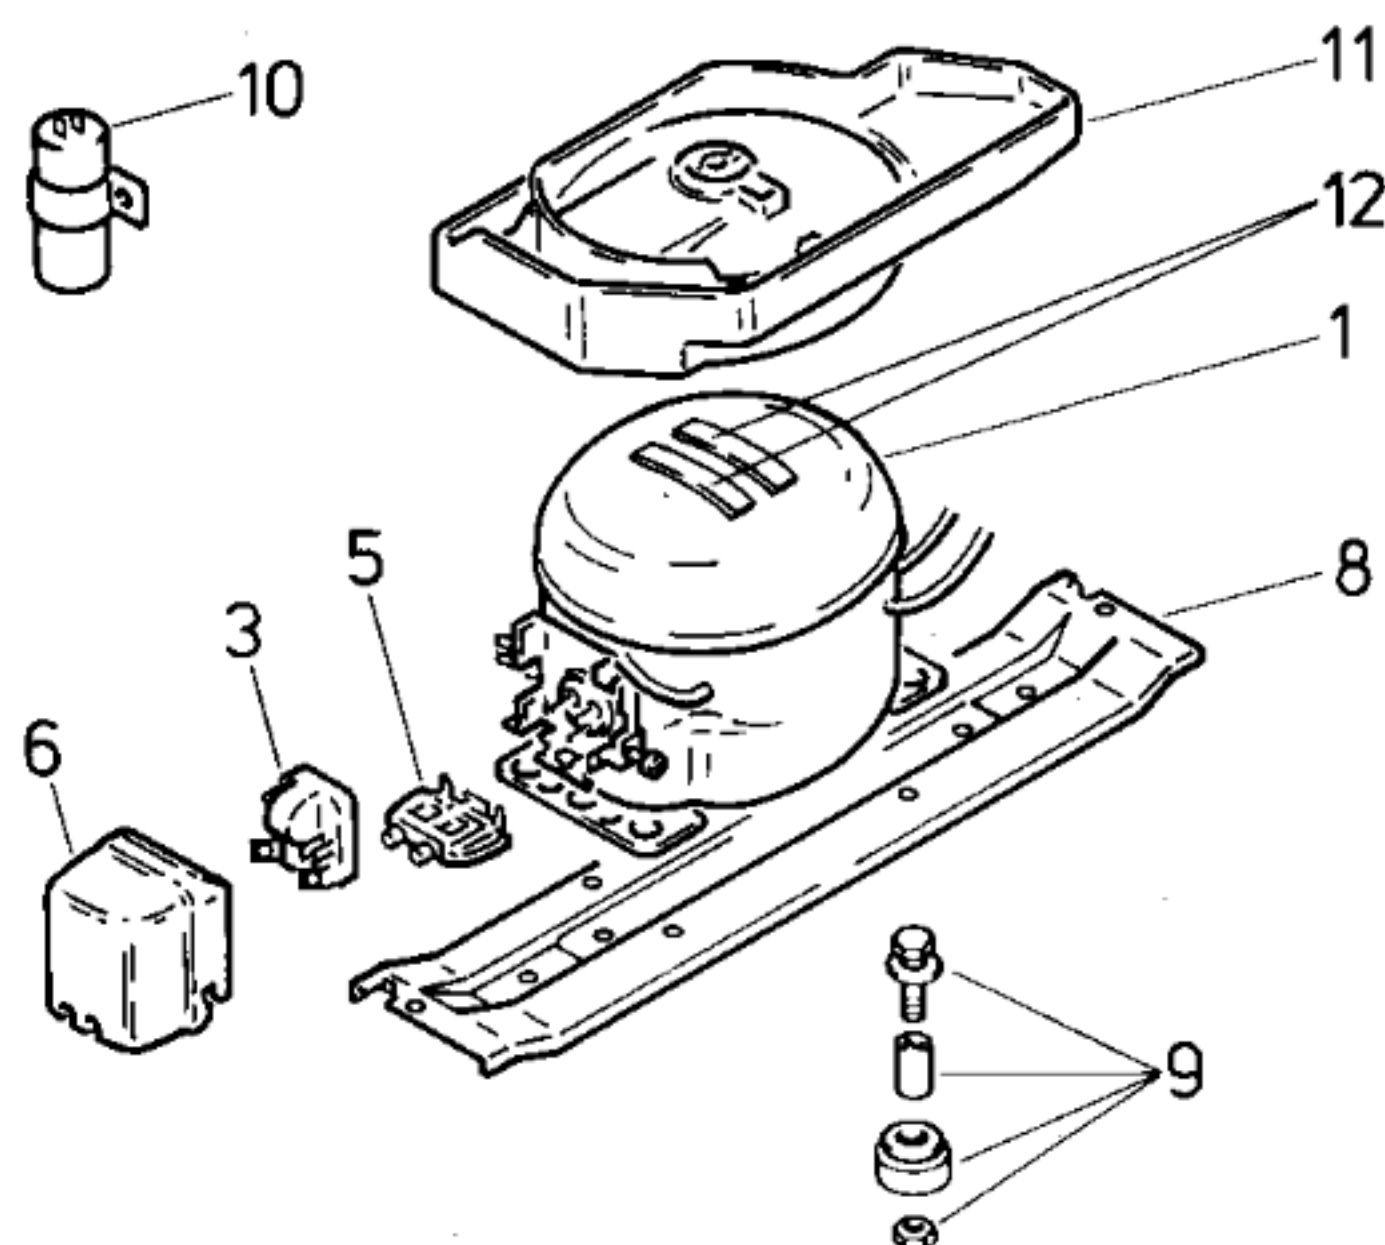

Pos.	V01,V02	V03,V04,V05,V06	
	Danfoss	Zanussi	
	TLS 4 A	B44101	
1	14 1049		
2			
3	06 6848	06 9773	
4		06 9771	
5			
6	05 1413	06 9772	
7			
8			
9	05 0166	05 0166	
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi
Typ/Type		TLS 4 A	B44101
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	V702	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	7,8	8,8
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	23,8	19,7
	Hi/aux Ω	19,7	39,7

Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss	
Typ/Type		077B2017	
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	°C	-27 -16
Valeurs de commutation	„aus“		-33 -22
(„abtauen“ od.)	„alarm“		-24 -13

Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	160		
--------------------------------	-----	---	-----	--	--

Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	95		
---	---	----	--	--

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

