
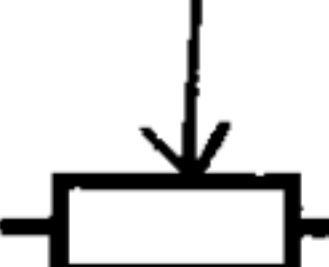



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
	75 7742	IR-Fernbedienung kpl.	IR-remote control IR-télécommande
RM1	79 0714	IR-Empfänger BX1610-52	IR-receiver IR-destinaire
			
T301	75 6935		
LCD501	75 7753	LCD f. CD-Teil	LCD f. CD-unit LCD p. CD-appareil
R416	79 0715	Sicherheitswiderstand 4,7 Ohm 0,25 W	fusible resistor résistance
VC	79 0707	Drehko	variable capacitor condensateur variable
			
IC1	73 9983	CXA1238S	
IC101	79 0688	KIA8189N	
IC102	73 8644	KIA4558P	
IC103	79 0689	BA3822LS	
IC300	73 8640	KIA6200K	
IC400	79 0690	LC6528H-4680	
IC401	79 0691	S8054ALR	
IC450	79 0692	BA6218	
IC501	73 7323	CXA1081S	
IC502	79 0693	CXA1082BS	
IC503	79 0694	CXD1167Q	
IC505	79 0695	CXP-5086	
IC506	79 0696	BA6294	
IC507	79 0696	BA6294	
IC508	79 0697	UPD6376CX	
IC601	73 8644	KIA4558P	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q1	73 8606	KTC3202TPY	
Q2	73 8606	KTC3202TPY	
Q170	73 8606	KTC3202TPY	
Q201	79 0717	KTD1302	
Q202	73 8604	KTC3198TPY	
Q210	73 8603	KRC102ST1	
Q211	73 8607	2SB1100K	
Q251	73 8606	KTC3202TPY	
Q270	73 8607	2SB1100K	
Q271	73 8604	KTC3198TPY	
Q272	73 8615	KTA1015-GRAF	
Q280	73 8604	KTC3198TPY	
Q281	73 8604	KTC3198TPY	
Q370	73 8606	KTC3202TPY	
Q401	73 8603	KRC102ST1	
Q402	73 8602	KTC103ST1	
Q403	79 0701	KTC3205TPO	
Q410	73 8602	KRC103ST1	
Q411	73 8603	KRC102ST1	
Q412	73 8609	KTD2058Y	
Q415	73 8609	KTD2058Y	
Q451	73 8606	KTC3202TPY	
Q452	73 8603	KRC102ST1	
Q501	73 8611	KTC1815-GRAF	
Q502	73 8611	KTC1815	
Q503	73 8611	KTC1815	
Q507	79 0701	KTC3205TPY	
Q601	73 8607	2SB1100K	
Q602	73 8607	2SB1100K	
Q603	73 8607	2SB1100K	
Q604	73 8607	2SB1100K	
Q605	79 0703	KRC104ST1	
Q606	73 8611	KTC1815	
			
D3	73 8618	1SS132	
D202	73 8618	1SS132	
D203	73 8618	1SS132	
D205	73 8618	1SS132	
D206	73 8618	1SS132	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D207 D208 D209 D280 D400 D450 D602 ZD410 ZD415 ZD430 ZD571 ZD601	73 8618 73 8618 73 8618 73 8618 73 8618 79 0687 73 8618 79 0711 79 0712 73 8622 79 0713 73 8622	 1SS132 1SS132 1SS132 1SS132 1SS132 PBPC 604 (Gleichrichter) 1SS132 UZ10BM 0,5W UZ9,1BM 0,5W UZ5,1B 0,5W UZ5,6B 0,5W UZ5,1B 0,5W	
LED1 LED5	79 0698 73 4546	 KLR114S, rot Mono-St KLR124E Netz	red/rouge power/réseau
BPF CF1 CF2 CF3 CF420 L251	73 8676 79 0684 79 0685 73 8678 79 0686 79 0699	 UKW-Eingangsfiter, Bandpaß FM-ZF, Keramik 10,7 MHz PLL-Diskriminator 10,7 MHz AM-ZF, Keramik, 455 kHz f. IC400, Motorlautst., 2 MHz f. Vormagnetisierung, Löschosz.	FM-input, bandpass/FM-filtre de bande d'entrée FM-IF/FM-MF FM-PLL-discriminator FM-PLL-discriminateur AM-IF/MF modulation d'amplitude f. IC400, motor controlled volume, 2 MHz p. IC400, á commande par moteur volume, 2 MHz bias osci/oscillateur de fréquence d'effacement
X501	79 0710	 8,4672 MHz	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
VR1	75 7760	 50 KOhm Motorlautstärke	motor controlled volume à commande par moteur volume
VR3	79 0709	100K Klangregelung	EQ
VR4	79 0709	100K Klangregelung	EQ
VR5	79 0709	100K Klangregelung	EQ
VR202	79 0708	2,2K Cassettenmotordrehzahl	cassette motor speed / à commande par moteur cassette
VR203	79 0708	2,2K Cassettenmotordrehzahl	cassette motor speed / à commande par moteur cassette
SW1	75 7802	 Wellenbereiche	ranges/gamme d'ondes
SW2	79 0705	Mono-Stereo	
SW10	73 8686	Aufnahme-Wiedergabe	record-play/e-p
SW101	75 7759	Funktion Radio/CD/Tape	function
SW105	79 0790	Netz ein/aus	power on-off/secteur en circuit-hors circuit
SW115	73 8687	Löschfrequenz	erase frequency/frequence d'effacement
SW120	79 0704	Bassboost	
SW501	79 0706	CD Play-Pause	
SW502	79 0706	CD stop	
SW503	79 0706	Skip >>	
SW504	79 0706	Skip <<	
SW505	79 0706	Search >>	
SW506	79 0706	Search <<	
SW507	79 0706	CD Random	
SW508	79 0707	CD Repeat	
SW509	73 0708	CD Remain	
SW510	79 0709	CD Memory	
SW511	79 0709	CD Intro	
SW520	79 0716	f. CD-Fachklappe	f. CD-lid p. CD-couvercle
		Buchsen	Socket/Douille
JK2	79 0745	f. Netz	AC/secteur
JK101	79 0671	f. Mikrofon, 0 3.5	f. mic. /micro
JK102	79 0675	f. Kopfhörer (8... 300 Ohm) 0 3.5	f. headphone p. récepteur serre-tete
J501	73 9578	Chinch CD-Ausgang, 1V (10 Ohm)	CD-output CD-sortie

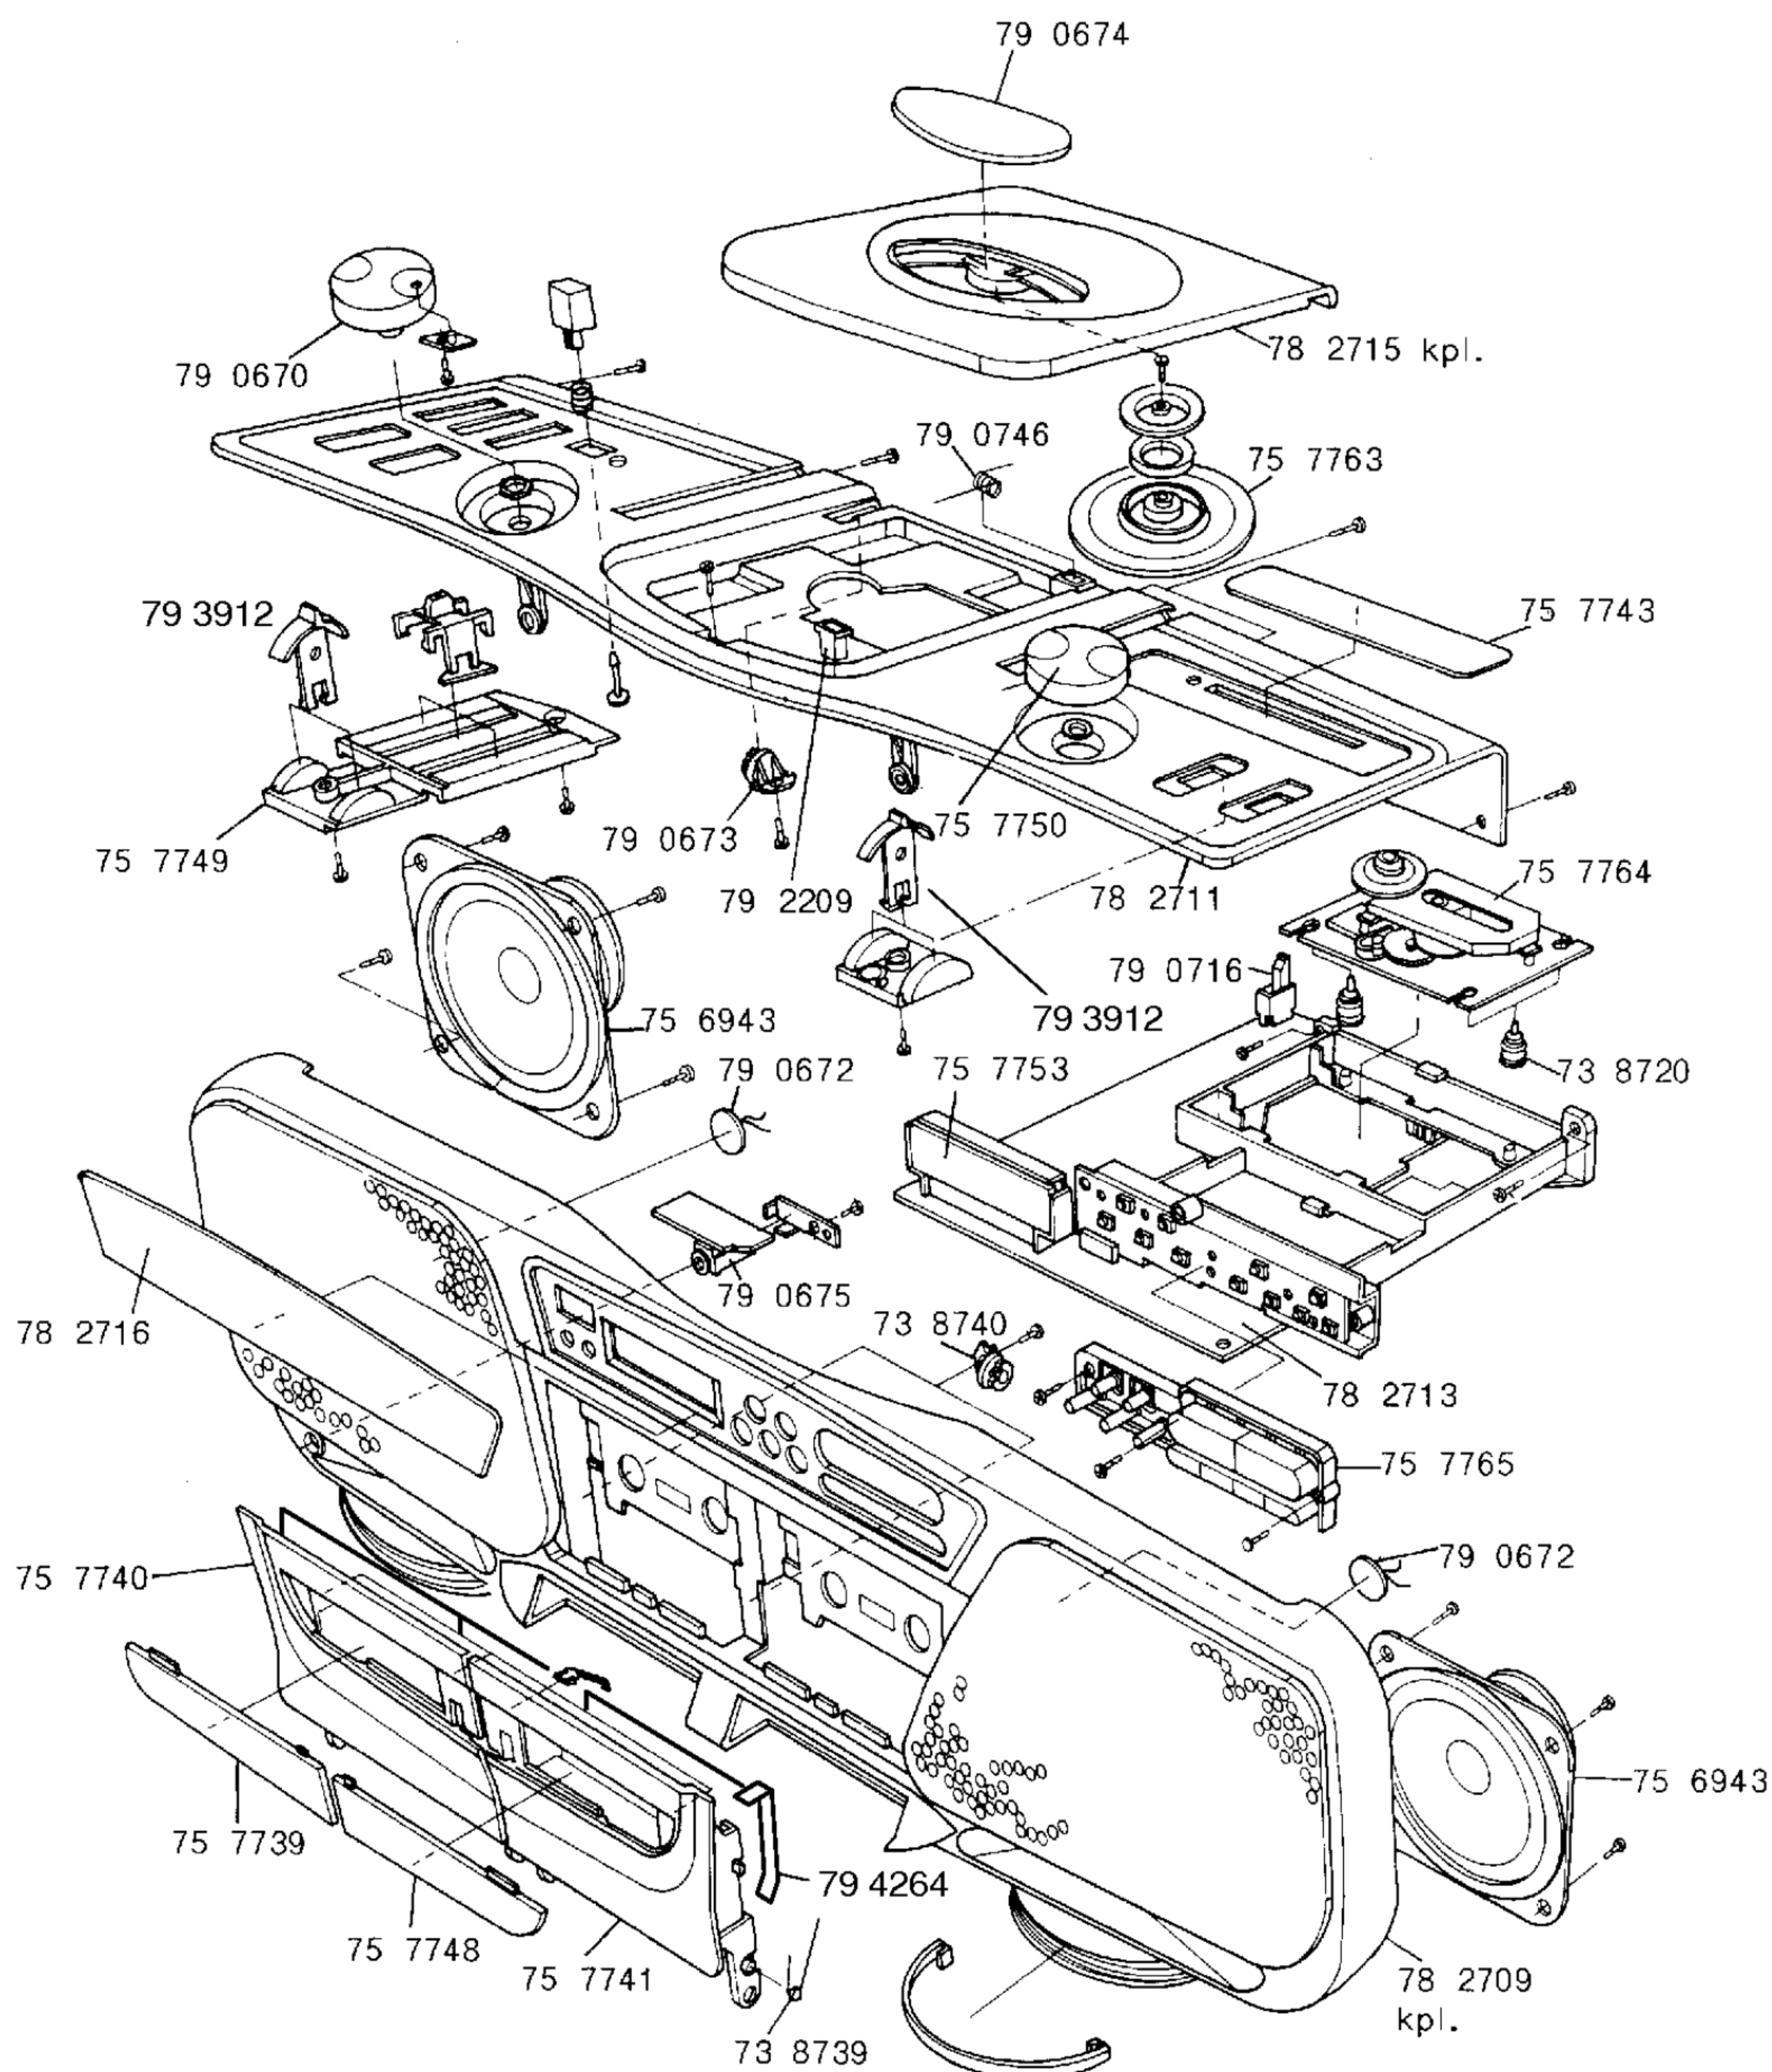

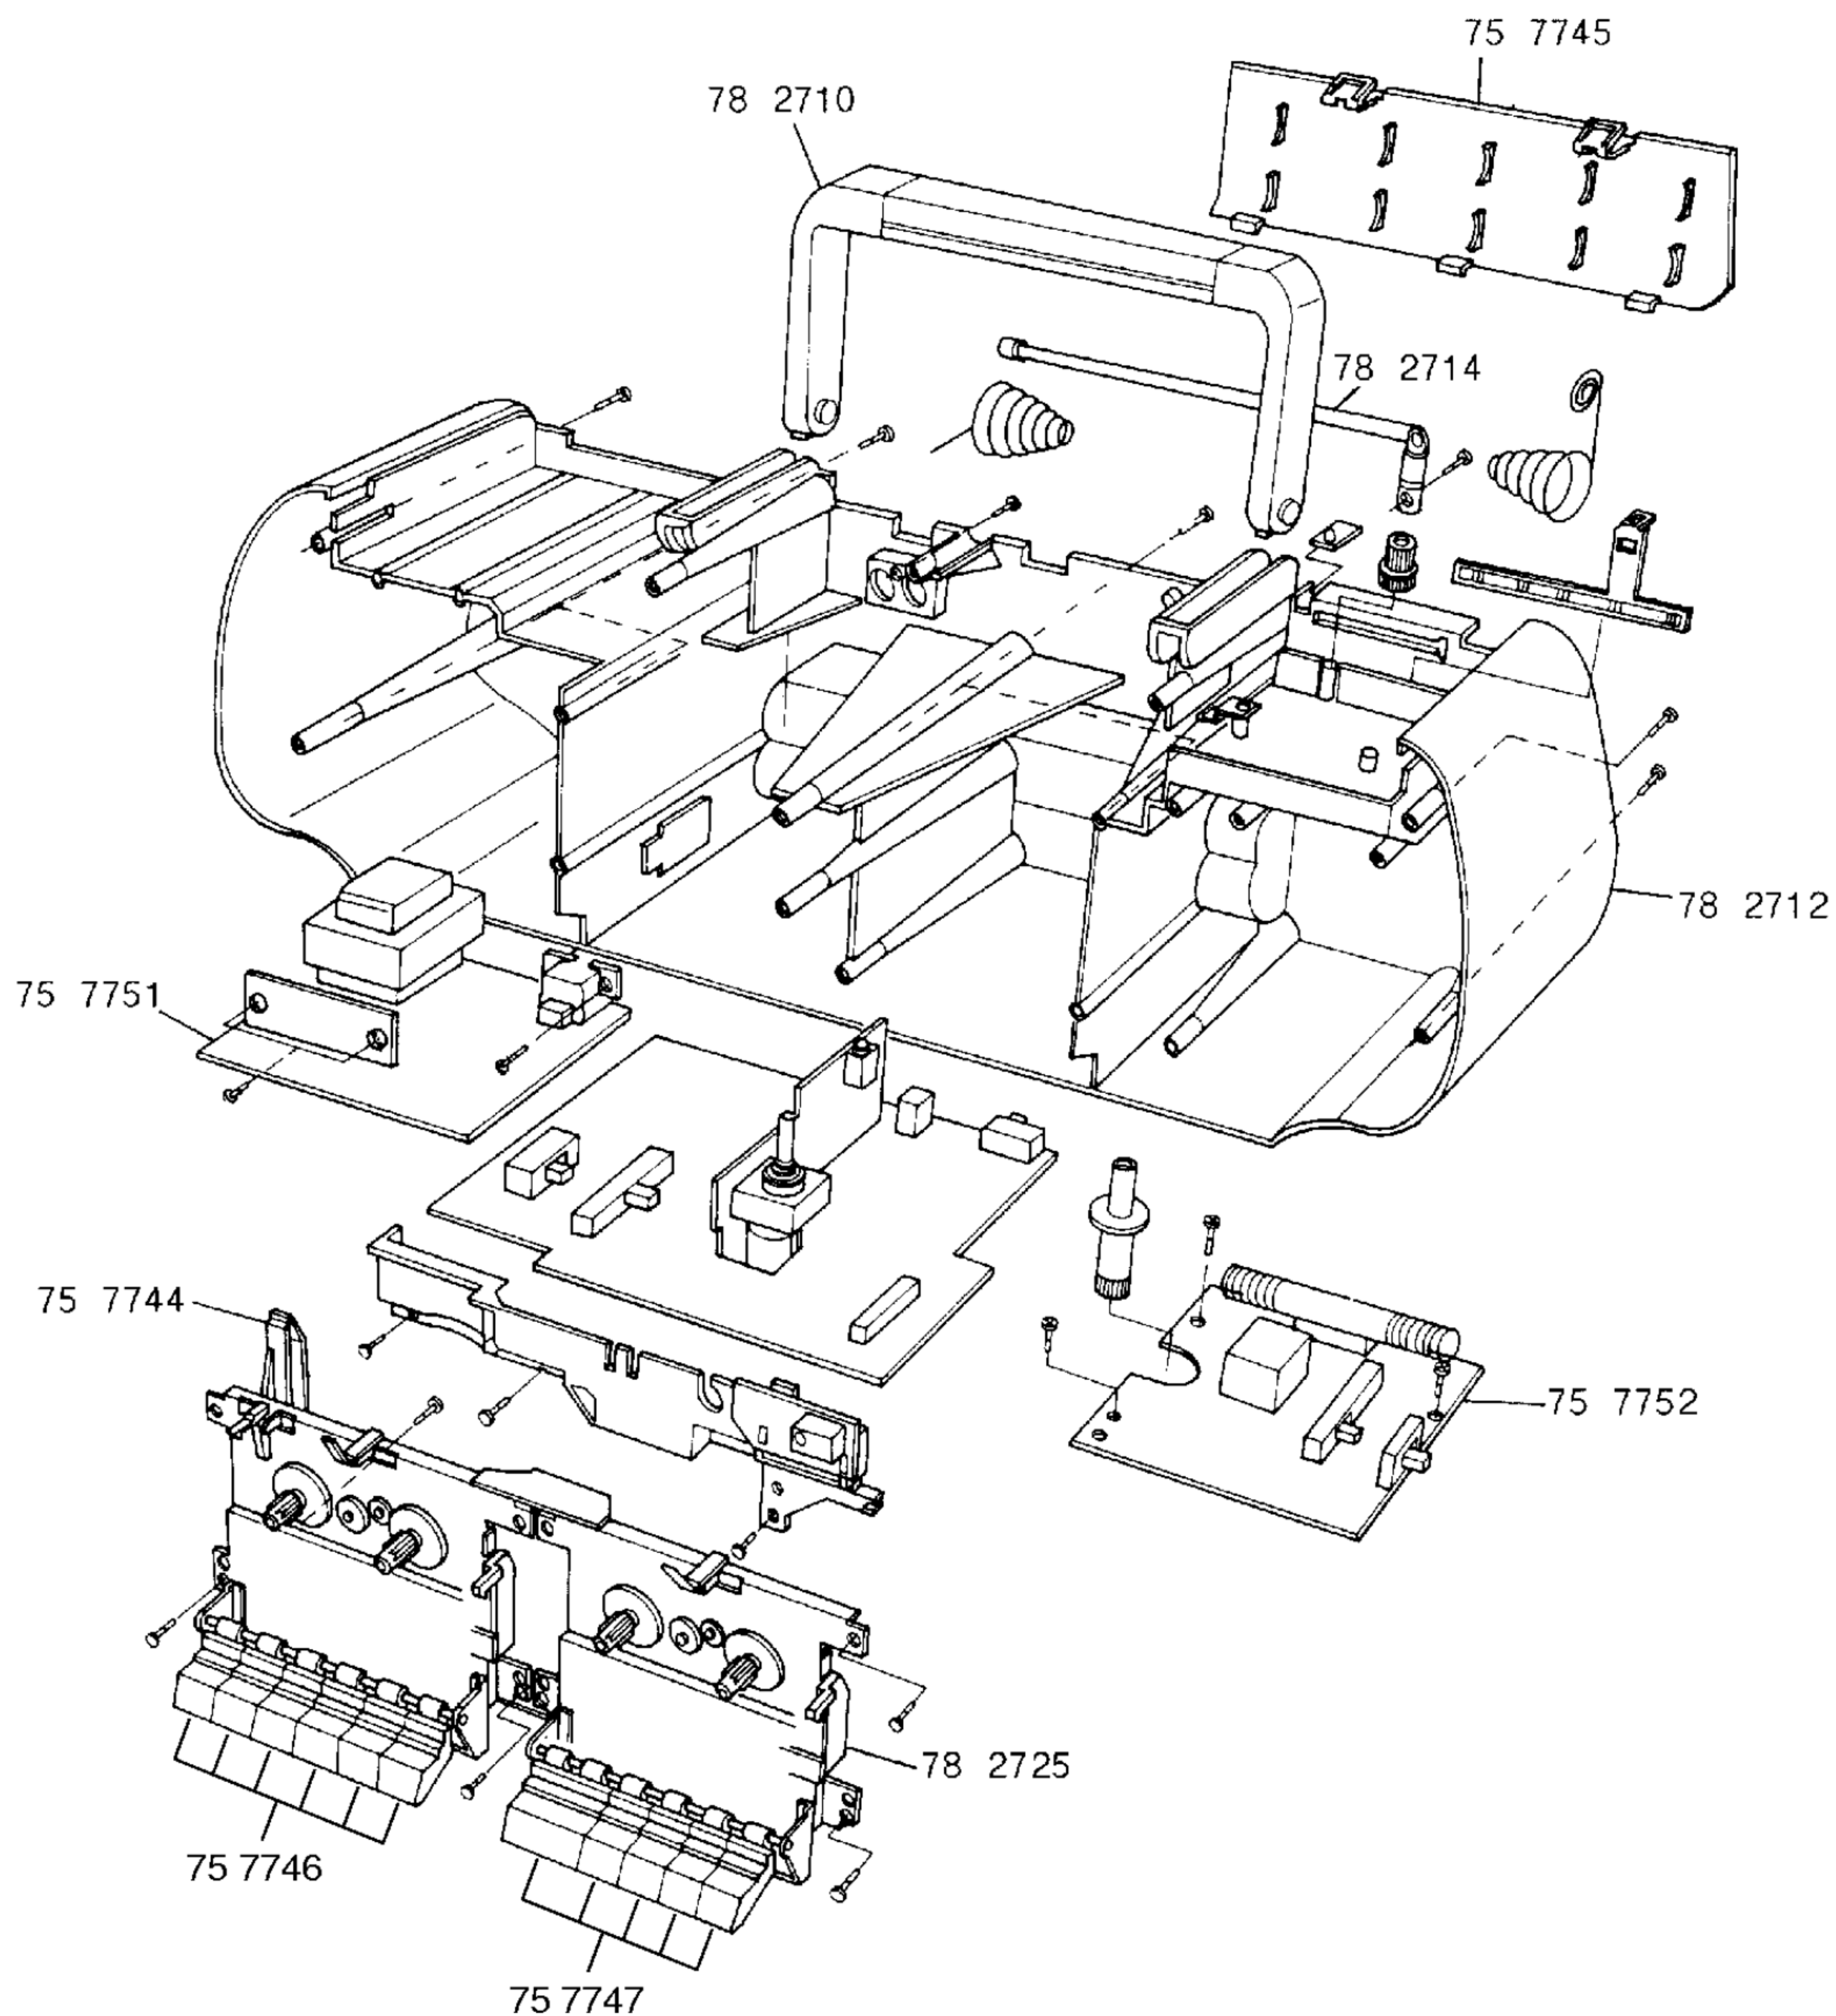

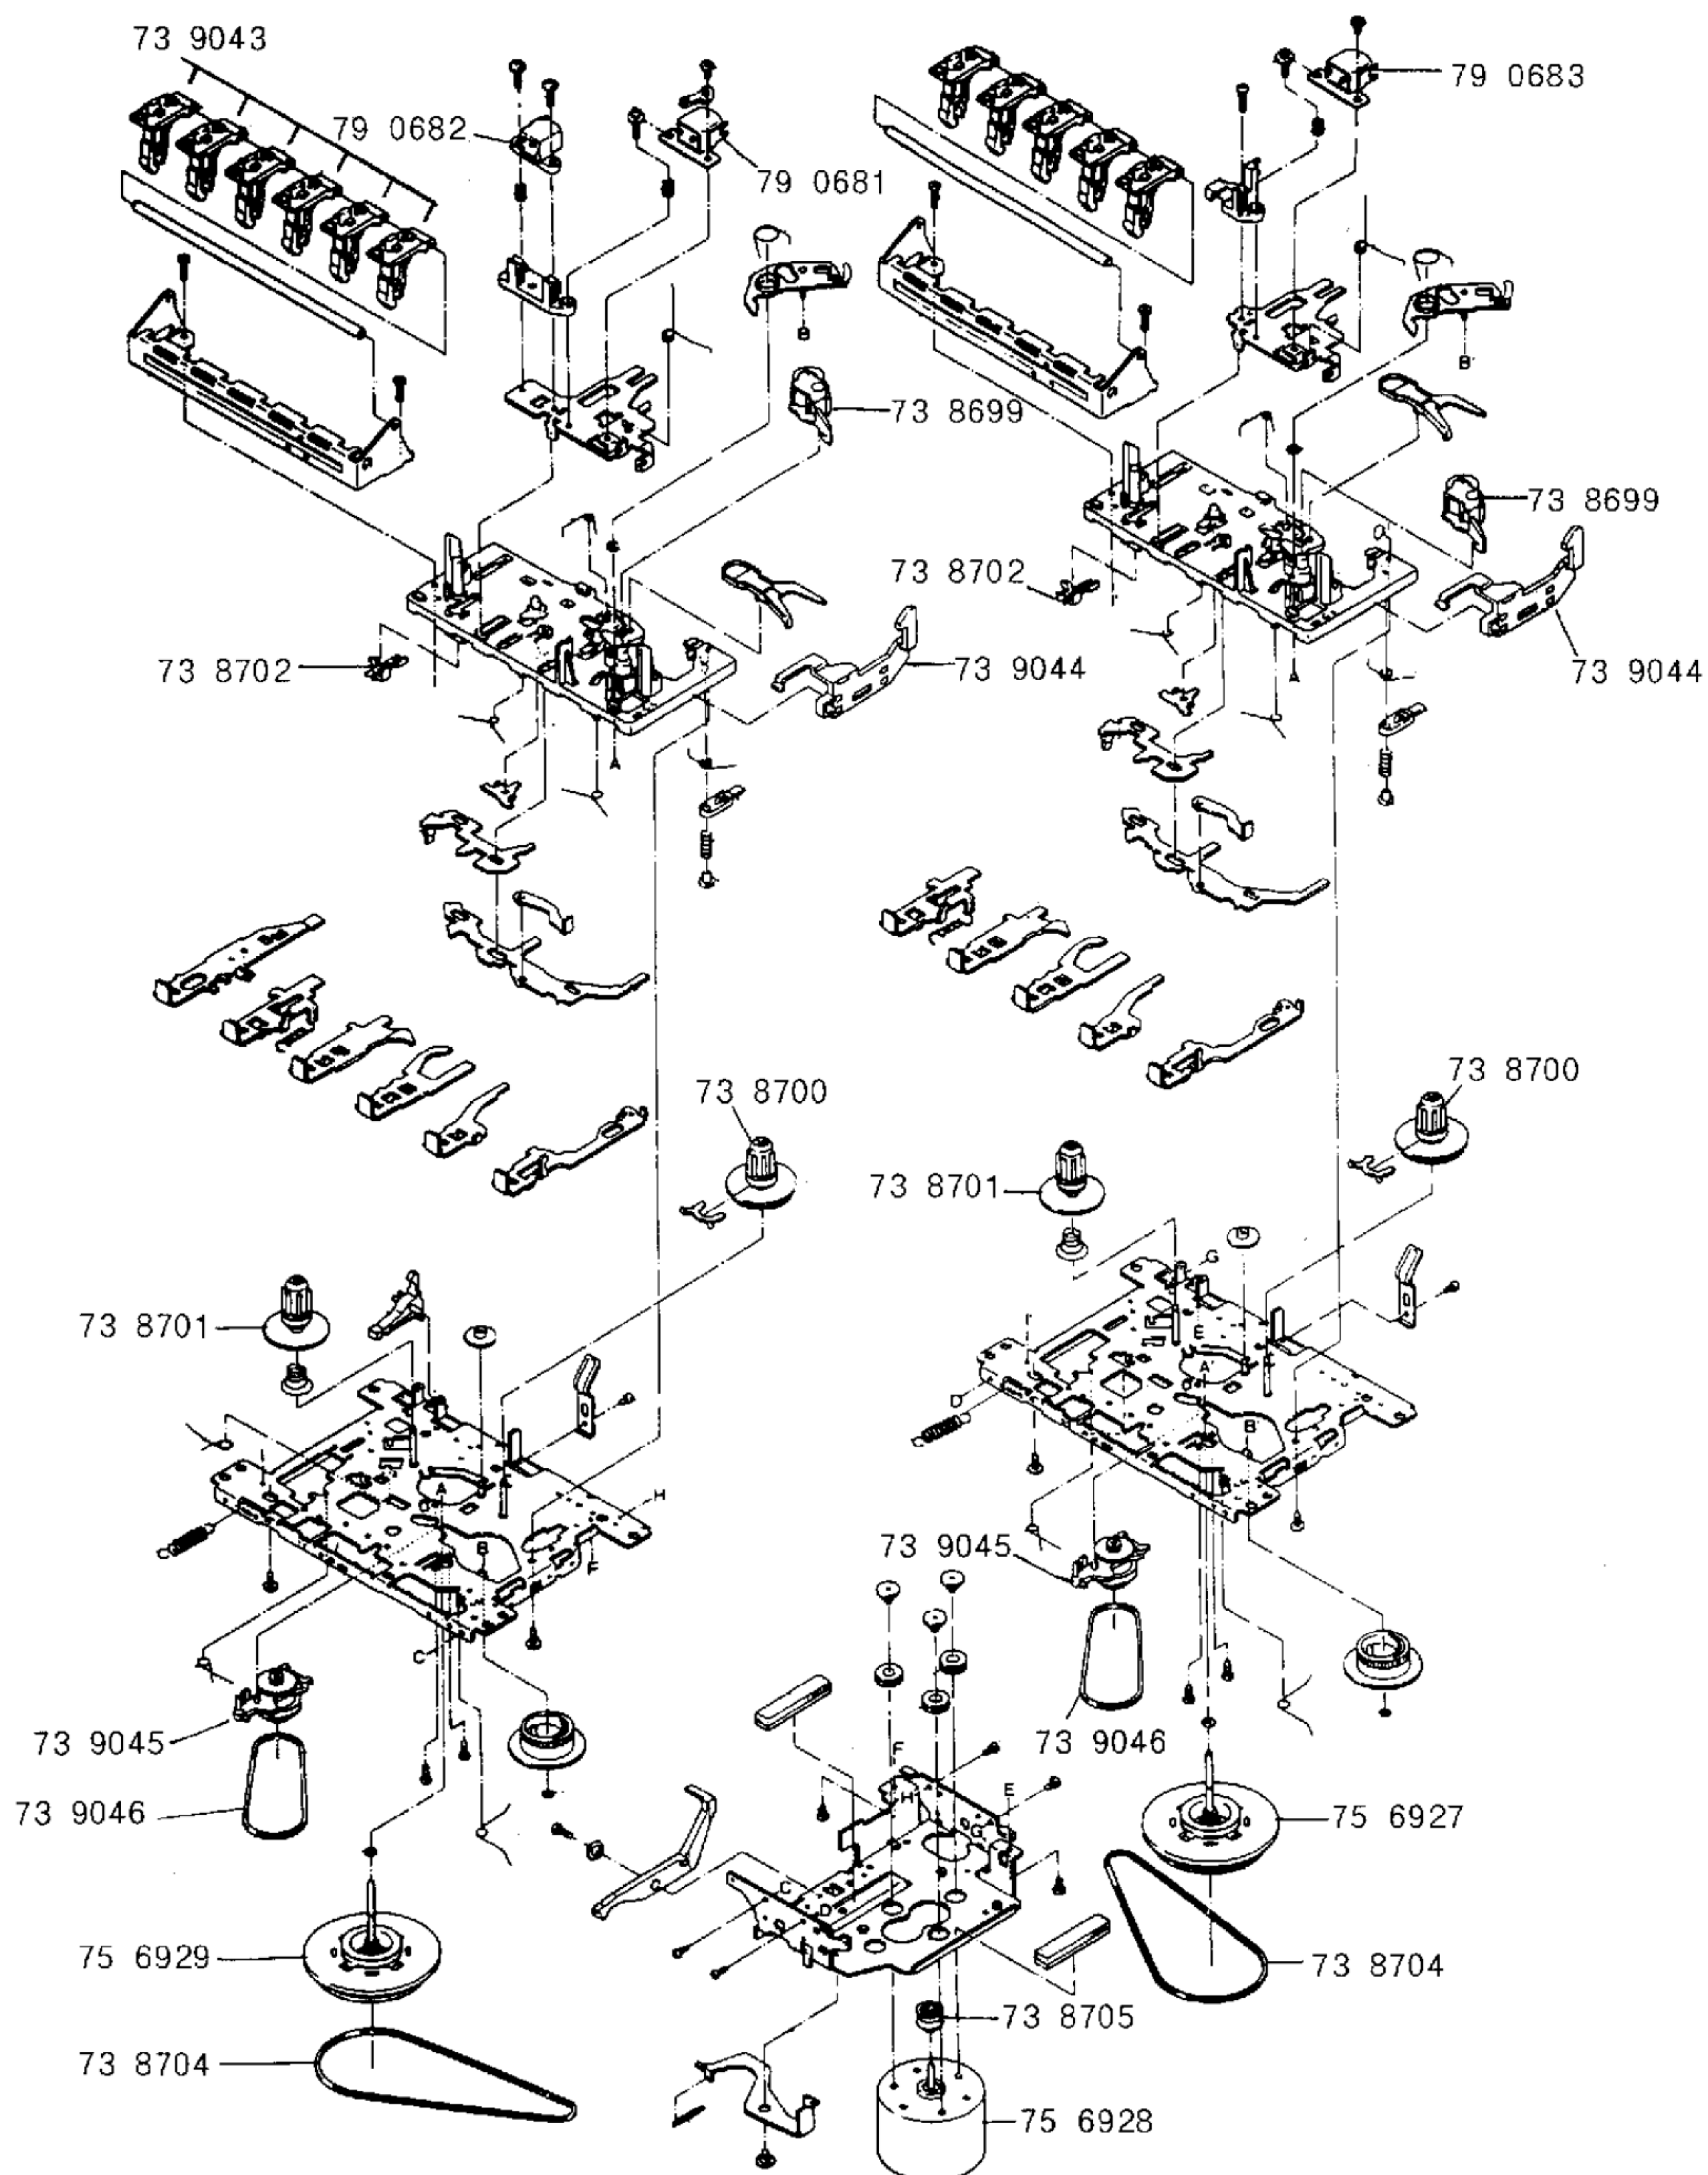


Stand I
Type I

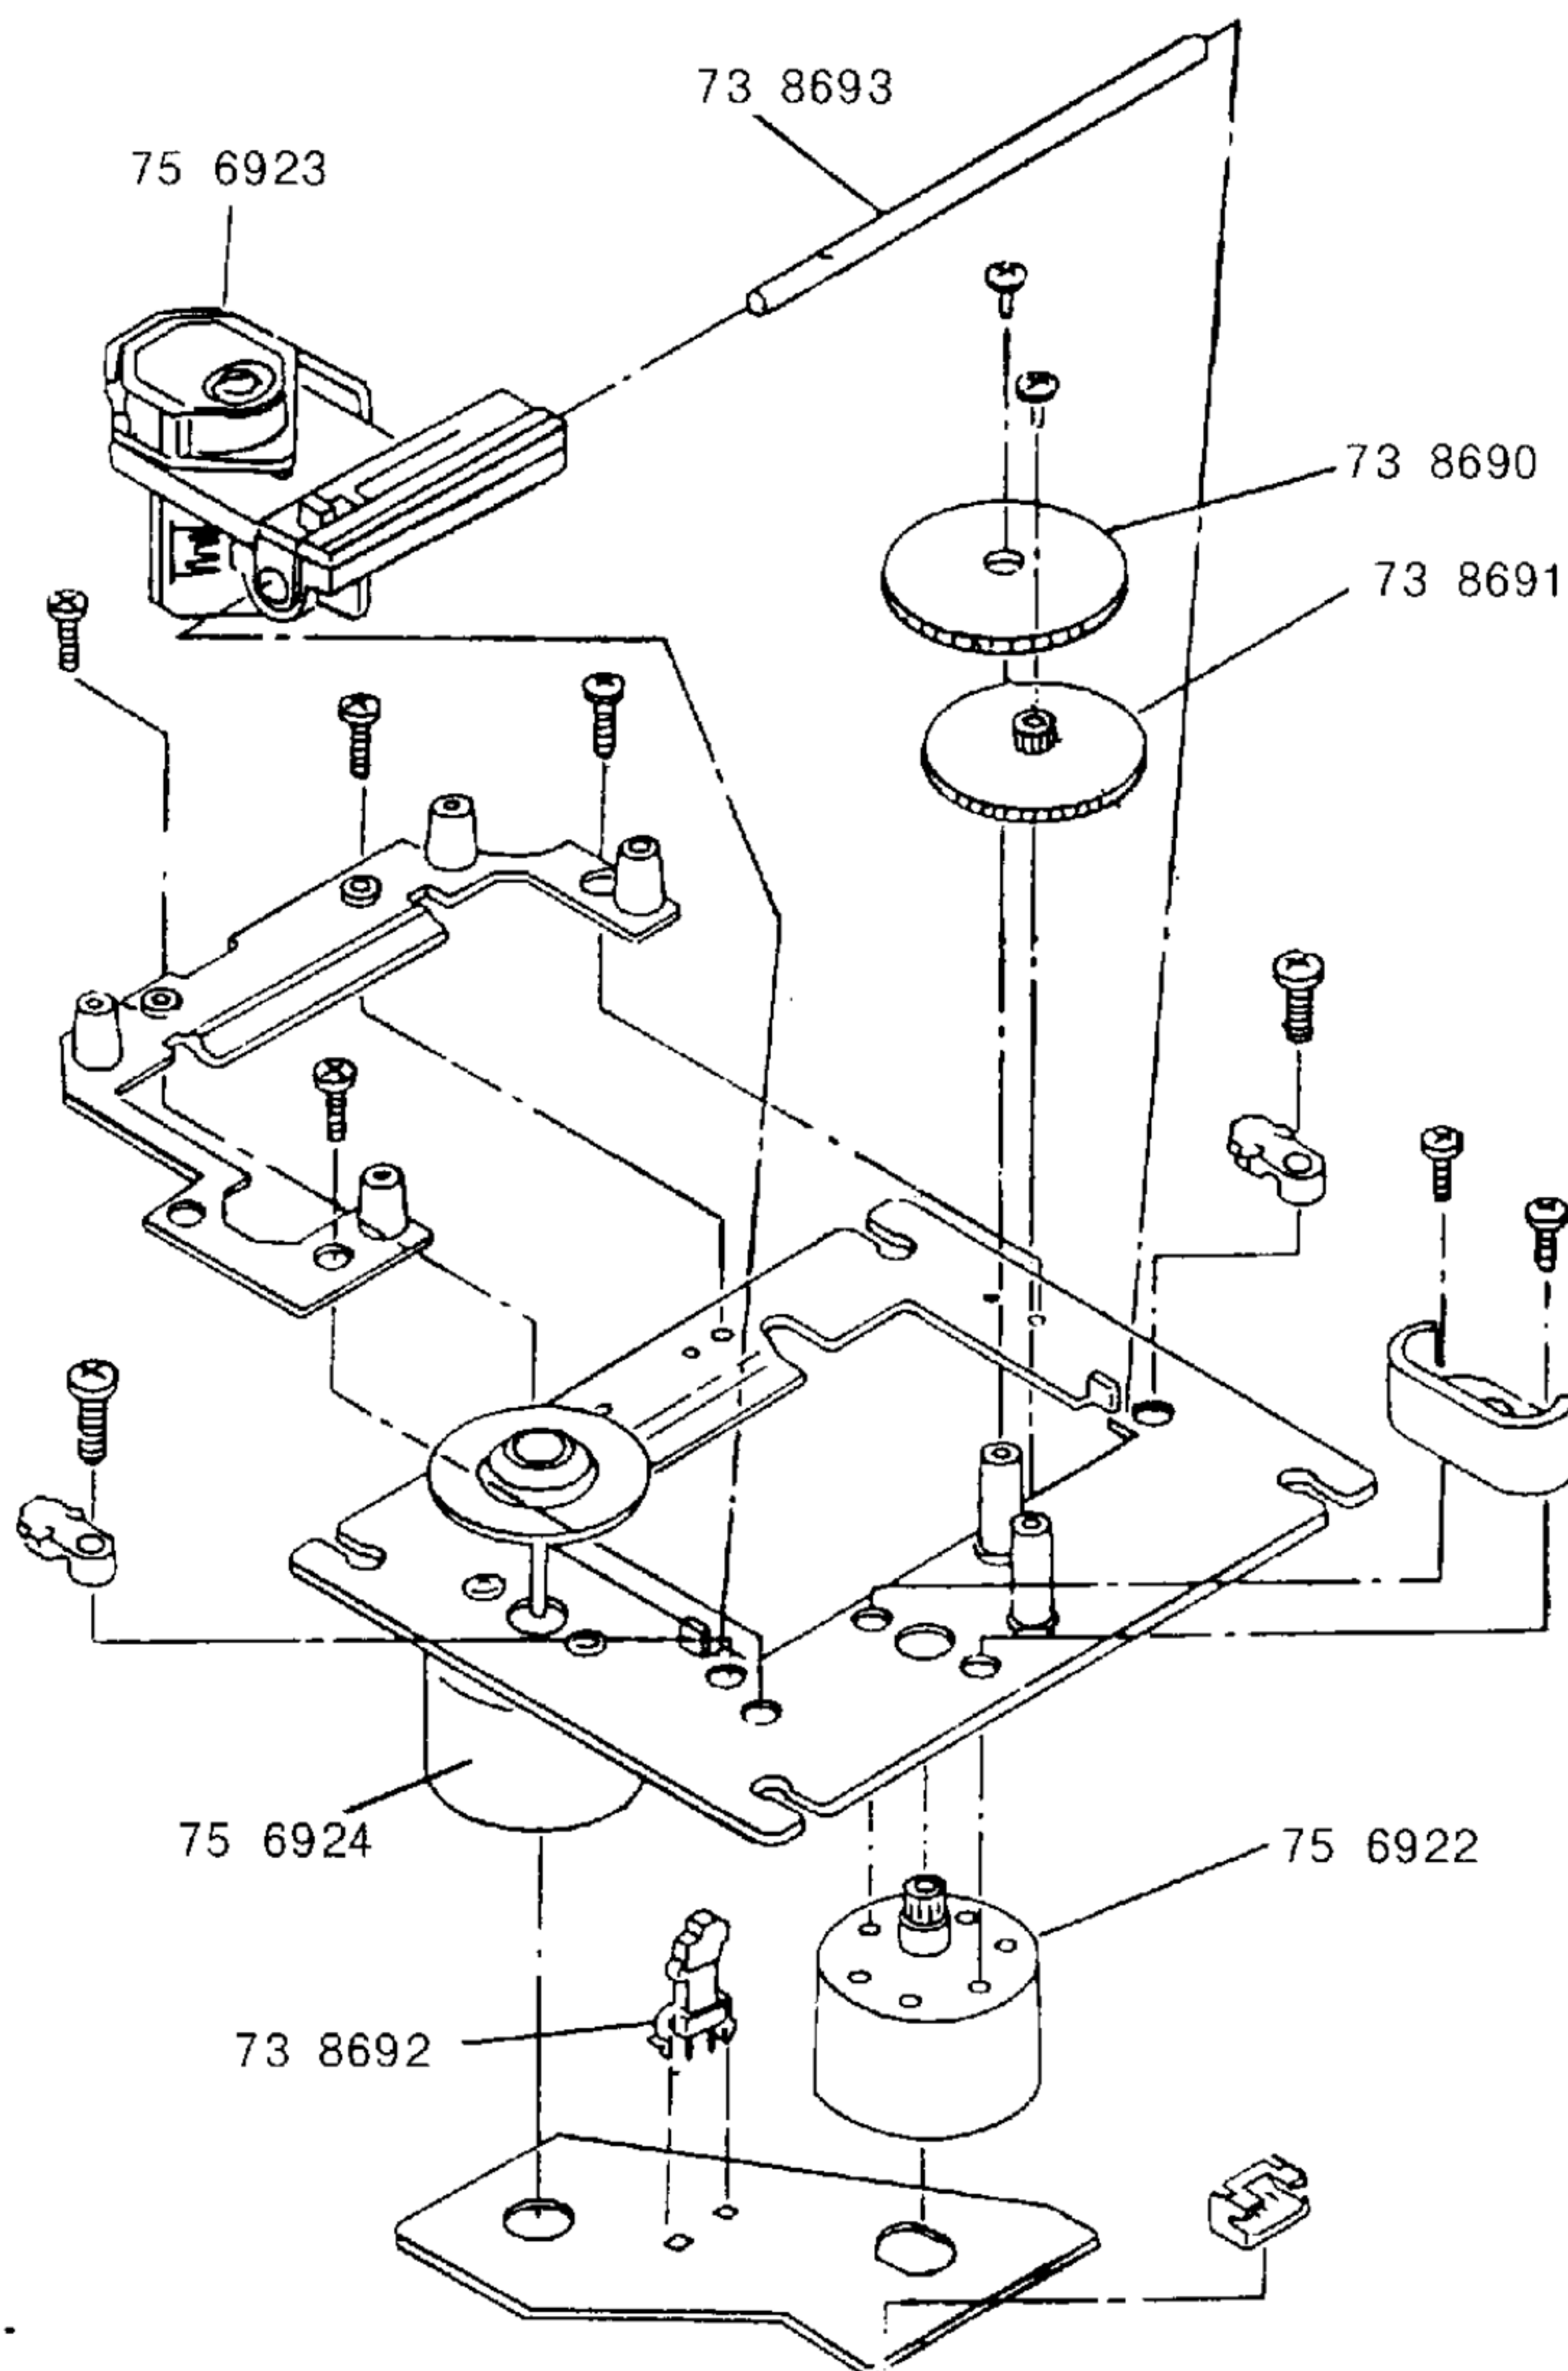

Lasermechanismus kpl.
= Ident-Nr. 75 6937
Lasermechanism cpl.
= Ident-no. 75 6937

Stand II

Type II

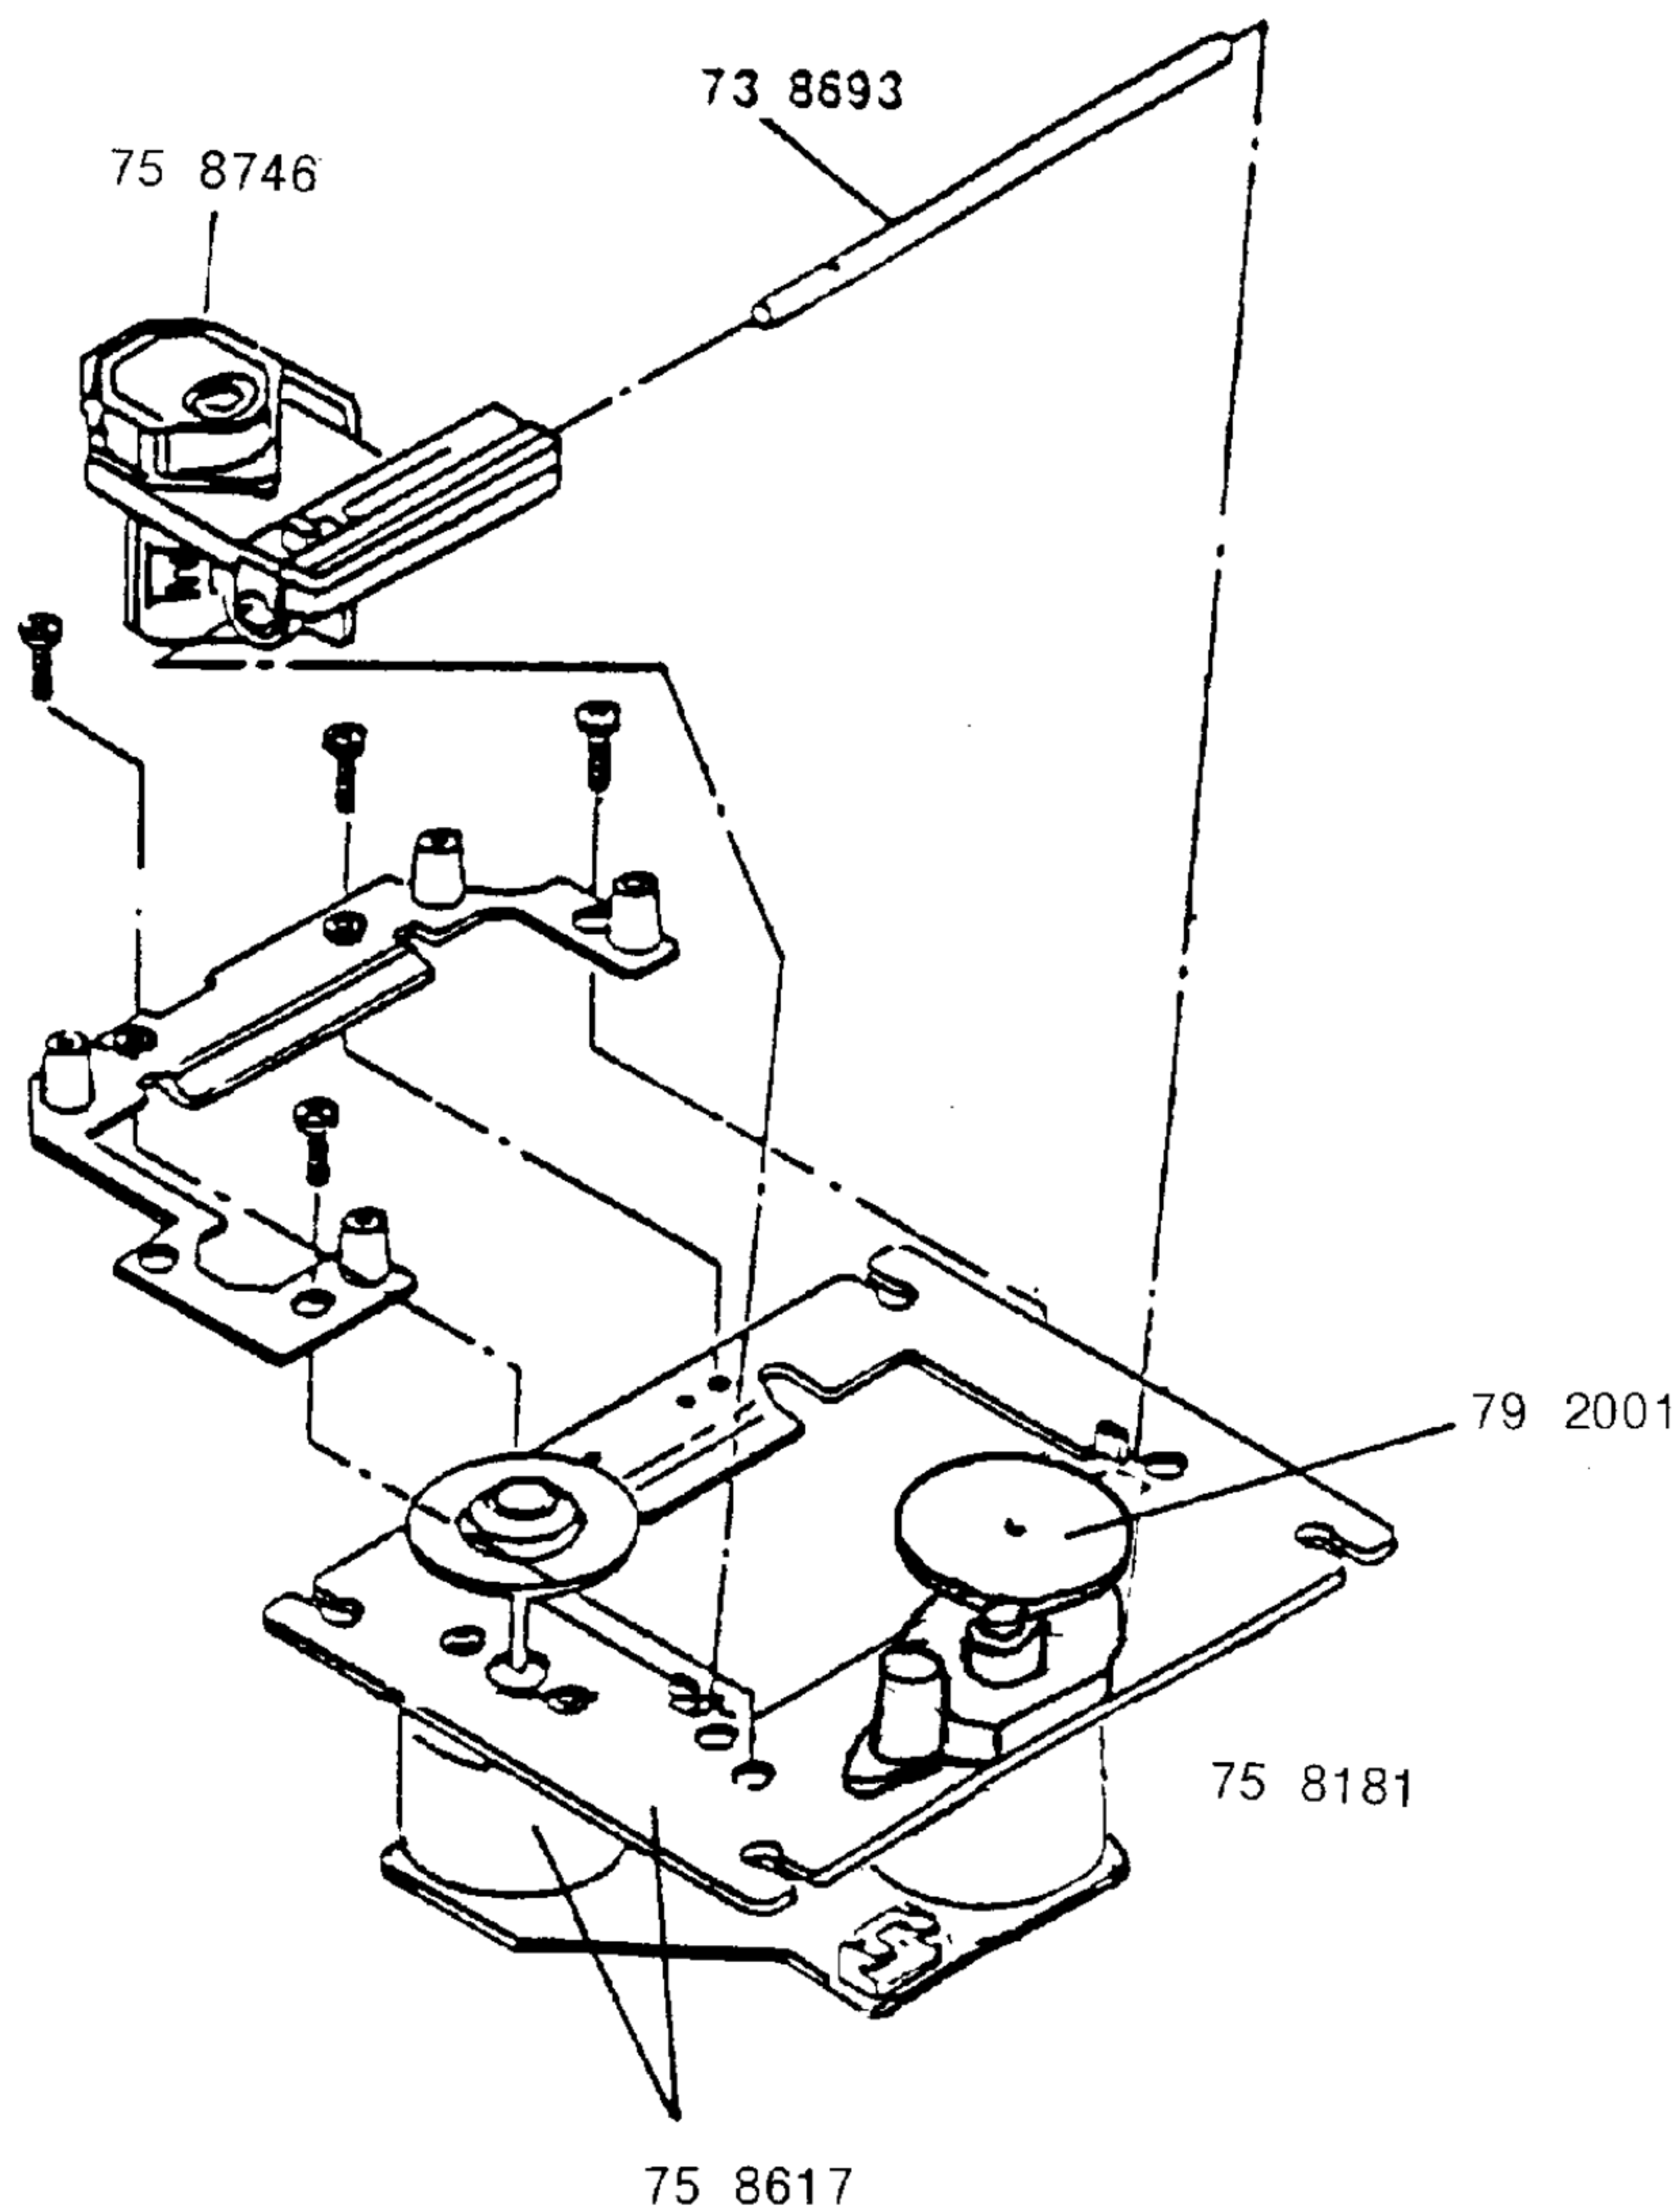

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Austauschgerät	Exchange apparatus Appareil d'échange
	53 0761	Gebrauchsanweisung	Instruction manual Instruction d'emploi
	53 5456	Service-Anleitung	Service manual