

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9406	
	53 1130	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 5560	Service-Anleitung mit Ergänzung	service manual service instructions
	75 9019	Fernbedienung FB105ATS	remote control telecommande
	75 7461	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	78 3277	Bildröhre A66EAK71X44	picture tube tube image
w.	75 9020	Abstimmbaustein (103.64)	tuning modul
	75 9275	Abstimmbaustein (103.66)	
	75 9018	Bildrohrplatte RGB	CTR socket board module de tube image
	75 9024	EURO-AV-Buchsenplatte	EURO-AV socket p.c.b.
	78 3187	Feature-Box (DIGI 5)	feature box
w.		wahlweise	alternatively


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 9017	Netzentstörplatte	mains interference suppression board plaque depanage de reseau
	75 9016	Netzschaltereinheit	power switch unite interrupteur secteur
		NF-Stereo	AF-stereo/BF-stereo
	75 8443	2 x 40W (104.23)	
	75 9080	2 x 40W (104.24)	
		Ost/West-Modul	east/west modul
	75 9276	(107.93)	module east/oust
w.	75 9758	(107.68)	
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner
		Video-Modul	CCFS-encoder
	75 9277	165.66	encodes FBAS
w.	75 9022	165.63	
w.	75 9471	165.69	
	75 8441	ZF-Stereo	IF-amplifier multi amplificateur F.I.
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
SI331 SI630 SI651 SI661 SI671 SI4017 SI6001	79 4336	  1 A/T Löts.	
	79 2199	2 A/T Löts.	
	73 6306	3,15 A/T Löts.	
	73 6306	3,15 A/T Löts.	
	73 7726	4 A/T Löts.	
	73 8400	1,6A/T Löts.	
	79 2398	3,15 A/T 250 V FS	
L521 L562 L573 L689 L6001	79 4914	  Linearitätseinsteller	
	73 8389	O/W-Auskoppelspule	
	79 4333	Brückenspule m. Kern	
	73 7725	Funkentstördrossel	
	73 5077	Funkentstördrossel	
TR501 TR526 TR651 TR6010 TR6111	79 4314	  Treibertrafo	
	79 5155	Zeilentrafo kpl.	
	79 5157	Netztrafo (Sperrw.)	
	79 4312	Netztrafo	
	79 5156	Übertrager	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T344	73 3284	BC549B	
T351	72 2134	BC337-40	
T356	73 3284	BC549B	
T420	79 4338	BD537	
T421	79 4339	BD538	
T504	79 5252	BDX43	
T572	79 4340	2SC4542	
T639	73 3284	BC549B	
T644	73 7946	IRF PC50	
T646	73 3284	BC549B	
T705	73 7896	S298T	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T4187	79 0854	BC558B	
T4188	72 2134	BC337-40	
T7030	79 1131	BC548A	
T7040	71 1452	BC548C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R337	79 4710	27 KOhm	Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit" Ident-Nr. 53 1054, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften! The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, Ident-no. 53 1054, as well as the respective national deviations.
R355	73 7717	3,9 KOhm	
R371	73 3850	1 Ohm 5%	
R403	—	390 KOhm 0,33W	
R407	79 4918	1 KOhm	
R408	79 4919	1,6 Ohm	
R409	79 4919	1,6 Ohm	
R414	79 4920	3,3 Ohm	
R501	73 7749	4,7 Ohm	
R502	79 5243	1,5 Ohm	
R504	79 4714	39 Ohm	
R523	73 5735	220 Ohm	
R524	73 4227	0,22 Ohm 10%	
R525	73 3917	0,33 Ohm 0,75W 10%	
R528	73 3918	10 Ohm 0,7W	
R534	73 3918	10 Ohm 0,7W	
R551	79 4715	330 KOhm	
R552	79 4715	330 KOhm	
R553	79 4715	330 KOhm	
R571	73 4893	4,7 Ohm 3W 5%	
R572	79 4716	1,5 Ohm	
R573	79 4716	1,5 Ohm	
R576	79 4391	4,7 Ohm	
R577	79 4334	1 KOhm 0,75W 10%	
R623	79 4717	180 KOhm 5%	
R654	79 6637	10 KOhm Lin.	
R663	79 4718	47 KOhm 5%	
R665	79 2392	2,7 MOhm Lin. 1W	
R667	73 5743	0,1 Ohm 2W 10%	
	—	handelsüblich	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R671	79 4090	100 KOhm 10%	
R689	79 4719	100 KOhm 10%	
R703	73 6319	100 Ohm Lin. 0,3W	
R704	79 4393	22 KOhm 0,3W	
R712	79 4391	4,7 Ohm 1,5W	
R723	79 4394	470 KOhm 1W	
R724	79 4721	680 KOhm 1W	
R726	79 4763	47 KOhm 1W	
R1850	79 2034	3,3 MOhm 1W	
R4001	73 0296	4,7 Ohm 0,3W 5%	
R4114	73 3720	4,7 Ohm 0,38W	
R4188	73 7761	4,7 Ohm 0,38W	
R4214	73 3720	4,7 Ohm 0,38W	
R6003	73 5741	4,7 Ohm 30% NTC 0,1W	
R6009	73 2974	DUO-PTC 0,5W	
R7056	73 5740	15 KOhm 0,38W	
R7503	79 4701	6,8 Ohm 5%	
R	79 2762	10 MOhm 1W	Lautsprecherleitung

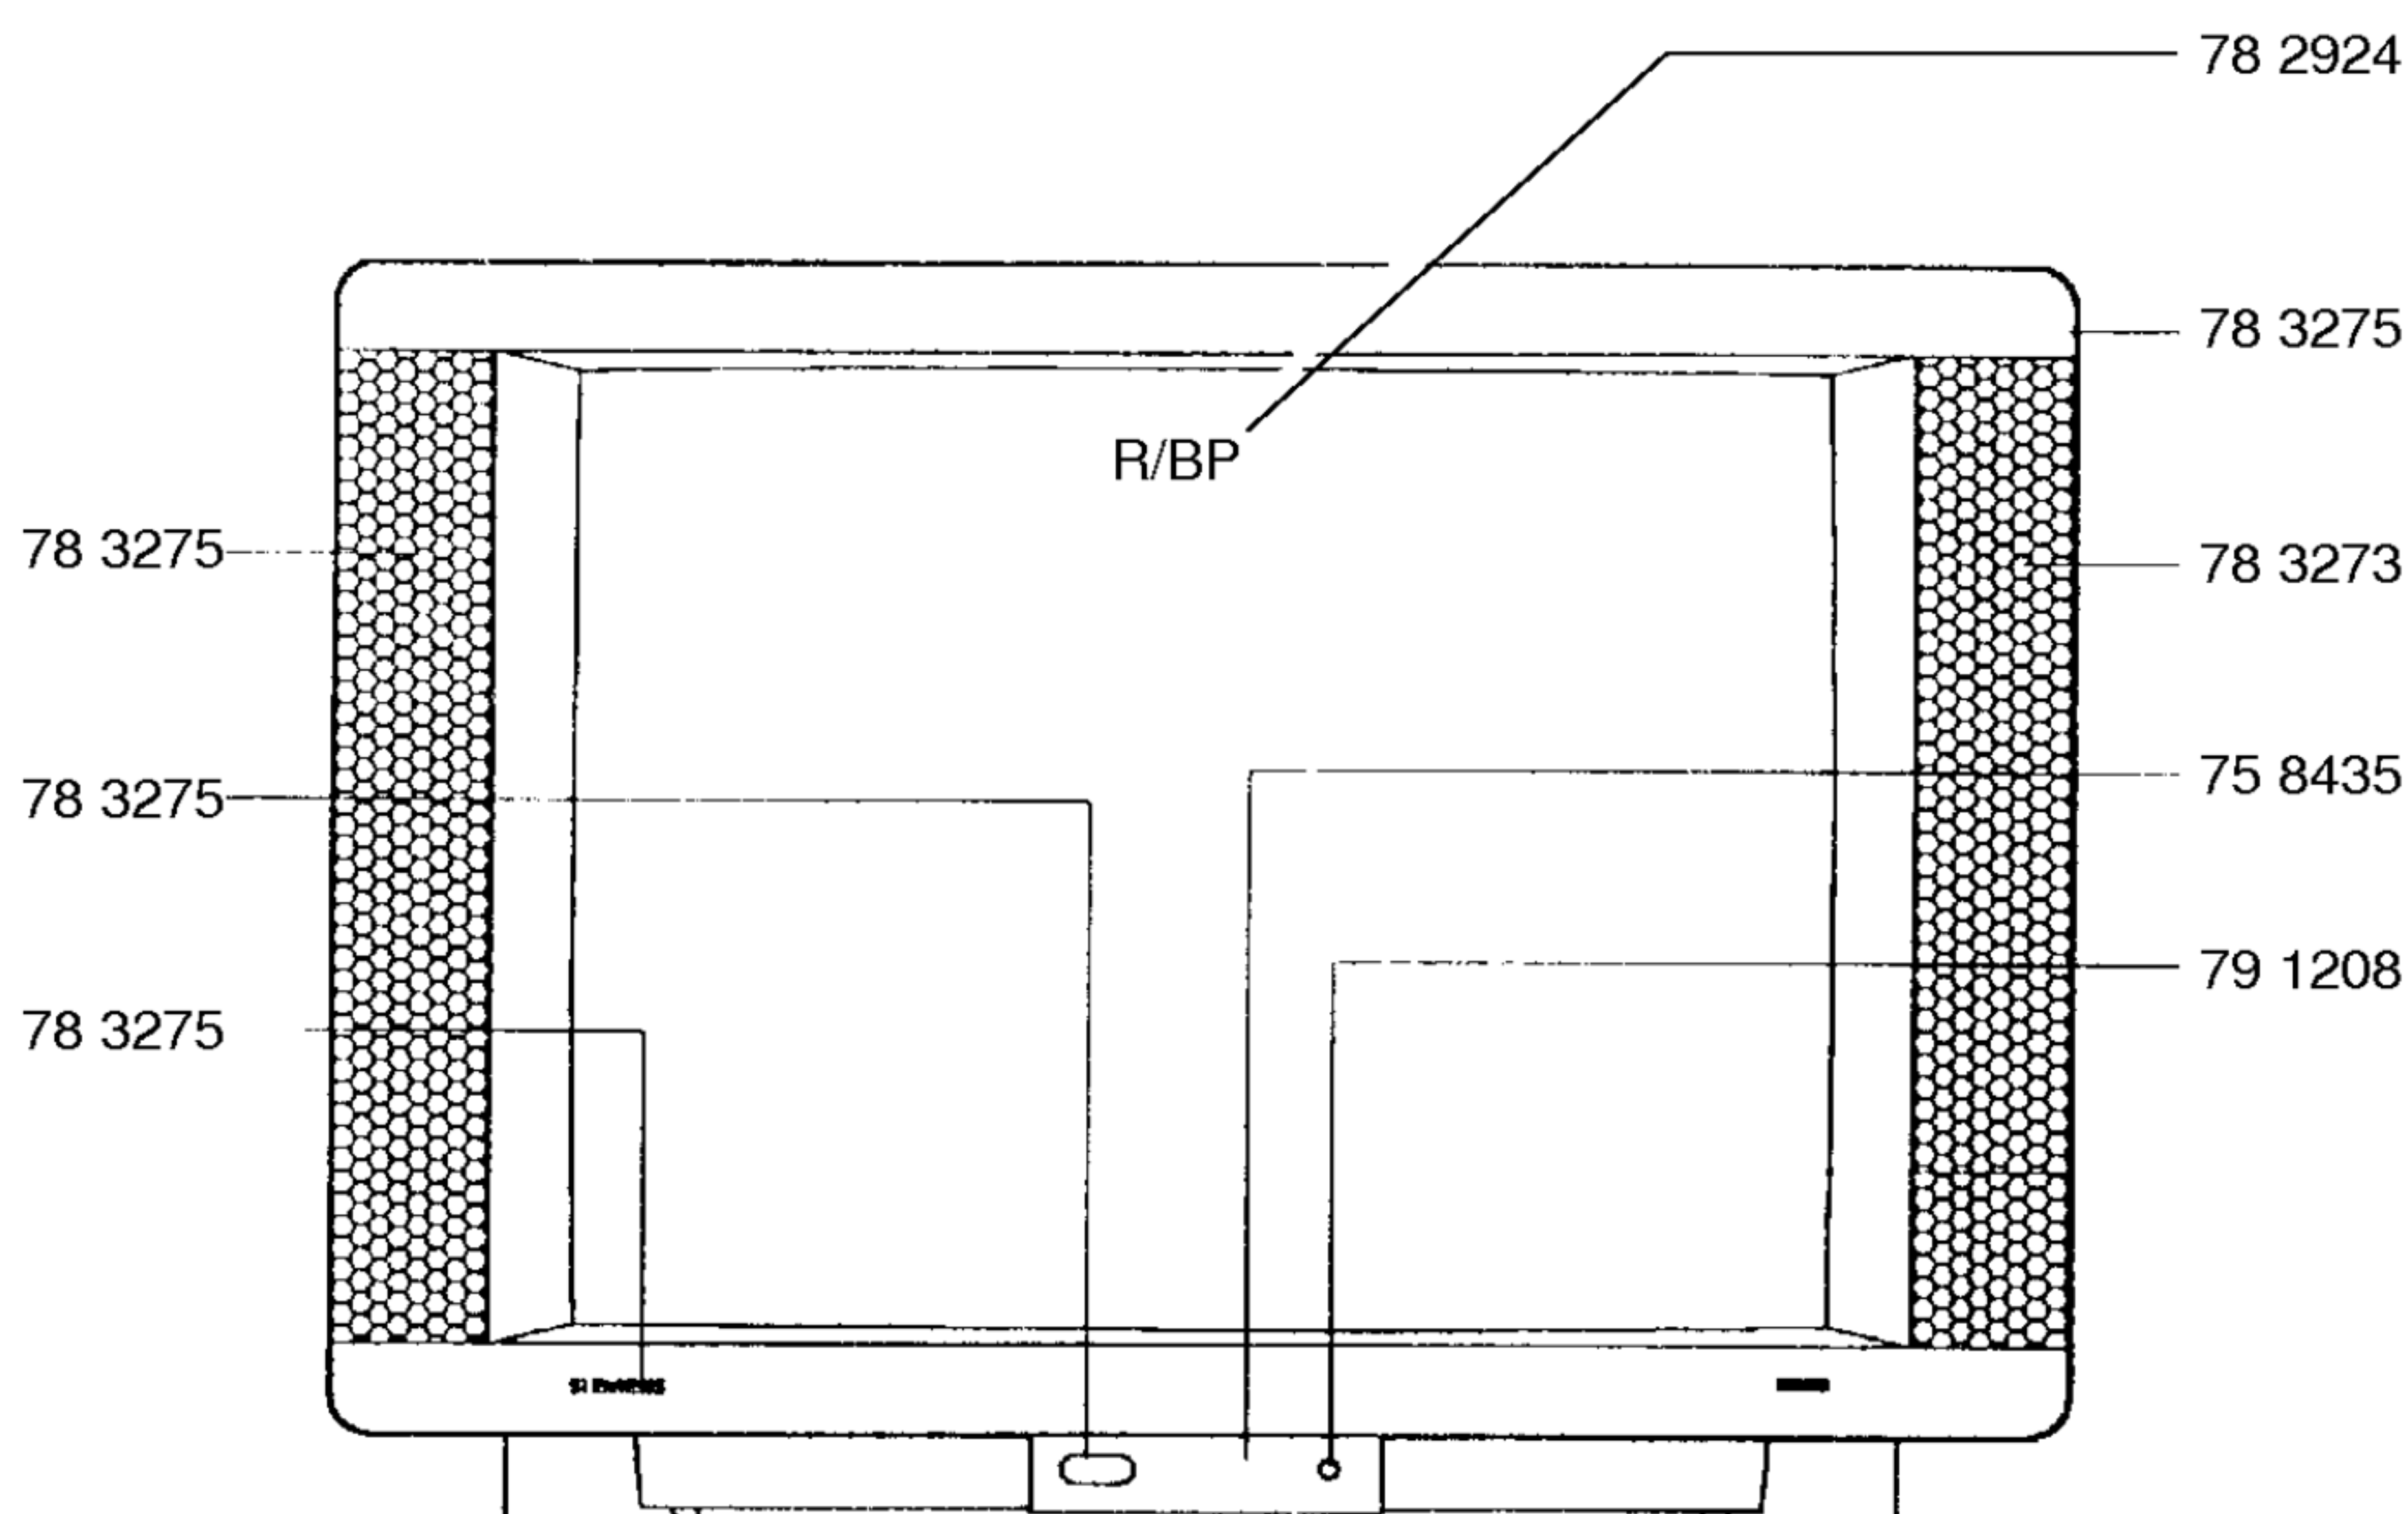

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB105ATS	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 9030	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8342	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144107PA	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover couvercle
	79 9028	f. EURO-AV Buchse	
	75 8437	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
		Halter	holder baquette couplage
	75 9027	f. Modul NF	f. AF/p. B.F.
	75 9157	f. Feature Box	f. feature box
	75 9029	f. Kaskade	f. cascade
	79 4889	f. Sicherung	f. fuse
	73 2799	f. Entmagn.-Spule (Haken)	f. coil (de-gaussing)
	75 9278	f. TU/ZF/VIDEO/Bedient.	f. TU/IF/VIDEO/CU
		Montageklipp	mounting clip clip de montage
	73 8333	f. T644	
	73 2584	f. IC410/610/678/688/690	
	73 4175	f. T572	
	73 2585	f. IC730/750/770	
	79 2101	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton à touche (reseau)
	79 2316	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	79 0128	Zugentlastung (Netzkabel)	tension relief (mains lead) arret de cable (cable secteur)
	73 5755	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	socket/ecouteur
	79 1208	f. Kopfhörer 3,5 Ø	f. phones
	73 3705	f. Lautsprecher	f. speaker
w.	79 2396	f. Lautsprecher	f. speaker
	79 2677	Peri, schwarz	
	79 4313	Peri, orange	
	79 4450	Chinch 1-fach, FBAS	f. FBAS
	79 4756	Chinch 2-fach, NF (f. Camcorder)	f. AF/BF
	79 4779	Chinch 2-fach, NF	f. AF
w.	79 4755	Chinch 3-fach	f. AF/BF and FBAS
	73 7968	S-VHS	
	78 3276	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 7617	Glimmerscheibe D571/572/IC678/688	mica disk/rondelle mica
	79 2690	Glimmerscheibe T504	
	79 4758	Kaskade	cascade
	75 8329	Lautsprecher Breitband	speaker/haut parleur
	79 0123	Netzstecker-Unterteil	bottom part of mains plug partie inférieure p. fiche secteur
	79 3886	Wärmeleitfolie D571/572/IC678/88/90	heat-conducting foil
	79 4751	Winkelstecker 2-Pol, Netz	angle plug/fiche triplete
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D335	73 1743	BAT42/43	
D336	73 1743	BAT42/43	
D338	73 4329	Z33C 0,5W	
D342	73 9410	1N4148	
D343	73 9410	1N4148	
D344	73 8394	Z12C 0,5W	
D346	73 9410	1N4148	
D351	79 4916	Z13C 0,5W	
D355	73 0291	Z5,1C 0,5W	
D403	72 8255	Z5,6C 0,5W	
D413	79 0842	BYV28-200	
D502	73 9323	1N4001	
D504	73 1729	TD129	
D525	73 4310	1N4936DI	
D529	73 9340	BYV38	
D536	73 0291	Z5,1C 0	
D541	73 9325	BAV21	
D543	73 9410	1N4148	
D544	73 9410	1N4148	
D545	73 9410	1N4148	
D571	79 0843	BY359	
D572	79 4330	BY229-600	
D577	79 4331	BY203S-20	
D617	73 9323	1N4001	
D630	73 5240	B380C3700/2200	
D658	79 2362	BYV27/200	
D662	79 2363	BYT54A	
D662	w. 79 3889	BYT53B	
D666	79 0845	MUR880	
D667	73 7714	MUR840	
D671	79 0845	MUR880	
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D676	73 7714	MUR840	
D681	73 7714	MUR840	
D691	73 7714	MUR840	
D703	73 8425	Z3,3C 05,W	
D706	73 3293	1N4004	
D756	70 6829	1N4148	
D874	73 1743	BAT42/43/85/86	
D889	73 1743	BAT42/43/85/86	
D907	73 7161	TLN115A (Sendediode)	
D4002	70 9579	1N4002	
D4003	79 2393	ZTE2,0	
D4004	73 2963	8,2C 0,5W	
D4041	79 5036	2,7C 1,3W	
D4181	79 4888	BYR 01-45	
D4186	79 0131	1N4148	
D4187	79 0131	1N4148	
D6012	79 2355	GLRB40C500SI/SI/MG	
D6033	79 2359	TLHR4601	
D6111	79 3890	BYW172	
D6112	79 3890	BYW172	
D7002	73 9410	1N4148	
D7003	73 9410	1N4148	
D7006	79 4405	2,7B 0,5W	
D7011	73 9410	1N4148	
D7037	73 9410	1N4148	
D7038	73 9410	1N4148	
D7043	73 9410	1N4148	
D7056	79 2364	3,9B 0,5W	
D7057	73 9410	1N4148	
D7062	79 4329	33C 0,5W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC410	79 4815	TDA4173AF	
IC610	73 4089	LM317T	
IC630	79 2343	TDA4605/3	
IC650	79 2344	TAA765A	
IC678	73 4089	LM317T	
IC688	73 4089	LM317T	
IC690	79 2345	LM350T	
IC730	79 4328	TDA6111	
IC750	79 4328	TDA6111	
IC770	79 4328	TDA6111	
IC810	79 2674	MC33164P-5RP	
IC815	79 2335	ZC411181P	
IC840	79 3296	ST24C08	
IC850	79 4327	MC68HC11F1/B4	
IC860	79 4326	27C20-15	
IC870	79 2674	MC33164P-5RP	
IC895	73 8941	MC7805CT	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 7704	TDA6610-2	
IC2280	79 2849	TDA4454	
IC2820	79 4325	SDA5273	
IC2893	79 4324	DRAM256KX4ZIPGEH.	
IC4020	79 2340	TDA7273	
IC4100	79 2852	TDA2052H	
IC4180	73 7071	LM358NNSC/TID/MOT	
IC4200	79 2852	TDA2052H	
IC5001	79 4323	TDA9160A	
IC5021	79 4322	TDA8443B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5122	79 2351	TDA4686	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (IR-Empf.)	
IC7010	72 4321	LM393P T/P	
IC7050	73 2562	TDA8145	
IC7510	73 5701	MC14551BCP	
IC7560	79 2742	TEA6420	
IC7660	79 2743	TEA6415B	
		 	
C343	79 6477	47 mF 25 V	
C530	73 5979	220pF 400V 20%	
C621	73 5980	2200pF 400V 20%	
C622	73 5980	2200pF 400V 20%	
C665	73 7060	1000pF 400V 20%	
C6001	79 2394	0,47 µF 250V 20%	
C6002	79 4917	0,33 µF 250V 20%	
			
	75 8329	Breitband	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
OK637 OK646	73 7711 73 7711	 CNY17F1 CNY17F1	
Q812 Q862 Q906 Q2823 Q5021 Q5022	73 2946 79 2395 73 5236 79 4399 79 4320 79 4321 79 5244	  4 MHz 16 MHz 8,867238 MHz 20,48 MHz 3,579545 MHz 4,433619 MHz Verzögerungsleitung 40 NS	delay
	75 6363 79 2158 79 2158 79 2158 79 2158	 Netz Taste Programm + Taste Programm – Taste Lautstärke + Taste Lautstärke –	power/secteur