



1	CARICO 12" +SCARICO	1	1'	1	
2	CARICO+LAVAGGIO		1'	2	
3	CARICO+LAVAGGIO		(P)+4.5'	3	
4	SCARICO		V+1'	4	
5	STOP	0		5	
6	CARICO 12" +SCARICO	2	1'	6	
7	CARICO+LAVAGGIO		1'	7	
8	CARICO+LAVAGGIO		(P)+2'	8	
9	LAVAGGIO		2'	9	
10	LAVAGGIO+RISCALDAMENTO(55°)		T+30"	10	
11	SCARICO		V+30"	11	
12	PAUSA		1'	12	
13	CARICO CALDO+LAVAGGIO		1'	13	
14	CARICO CALDO+LAVAGGIO		P+30"	14	
15	LAVAGGIO+DETERATIVO		1'	15	
16	LAVAGGIO+RISCALDAMENTO (55°/65°)		T+1'	16	
17	LAVAGGIO		2'	17	
18	LAVAGGIO		4.5'	18	
19	LAVAGGIO		4.5'	19	
20	SCARICO		V+1'	20	
21	CARICO 12" +LAVAGGIO		1'	21	
22	SCARICO		30"	22	
23	CARICO+LAVAGGIO	3	1'	23	
24	CARICO+LAVAGGIO		P+4.5'	24	
25	SCARICO OPZIONALE		30"	25	
26	CARICO+LAVAGGIO		1'	26	
27	CARICO+LAVAGGIO		P+2'	27	
28	SCARICO		V+30"	28	
29	CARICO CALDO+LAVAGGIO		1'	29	
30	CARICO CALDO+LAVAGGIO		P+30"	30	
31	LAVAGGIO+RISCALD. (65°)+BRILL.		T+2'	31	
32	LAVAGGIO+RISCALDAMENTO		1'	32	
33	RIGENERA		2'	33	
34	SCARICO		1'	34	
35	STOP/EV. CONDENSA		/2'	35	
36	PAUSA		2'	36	
37	EV. CONDENSA		1'	37	
38	PAUSA		2'	38	
39	EV. CONDENSA		1'	39	
40	PAUSA		4.5'	40	
41	SCARICO		V+30"	41	
42	STOP	0		42	
43	CARICO 12" +SCARICO	4	1'	43	
44	CARICO+LAVAGGIO		1'	44	
45	CARICO+LAVAGGIO+DETERATIVO		(P)+2'	45	
46	LAVAGGIO+RISCALDAMENTO (45°/55°)		T+30"	46	
47	LAVAGGIO		4.5'	47	
48	SCARICO		V+30"	48	
49	CARICO 12" +LAVAGGIO		1'	49	
50	SCARICO		30"	50	
51	CARICO+LAVAGGIO		1'	51	
52	CARICO+LAVAGGIO		P+2'	52	
53	SCARICO		V+30"	53	
54	CARICO CALDO+LAVAGGIO		1'	54	
55	CARICO CALDO+LAVAGGIO		P+30"	55	
56	LAVAGGIO+RISCALDAMENTO(65°)+BRILLANTANTE		T+1'	56	
57	LAVAGGIO		2'	57	
58	RIGENERA		2'	58	
59	SCARICO		V+1'	59	
60	STOP	0		60	



	b	a
SCAVALCAM. STOP	01	
POMPA SCARICO	1	
LAVAGGIO DIRETTA		
RESIST. RISCALDAM.	2	
E.V. CONDENSA		
DETERATIVO	3	
PRE.FREDDO/PRE.45°		
LAVAGGIO DA PIENO	4	
SCARICO OPZIONALE		
EV. RIGENERA	5	
VUOTO TIMER		
E.V. FREDDA	6	
E.V. CALDA		
PREFERENZIALE	7	
CARICO SUPPL. 6"	8	
DIRETTA TIMER (PIENO TIMER)		
PRE.FREDDO/PRE.55°	9	
LAVAGGIO 55°/45°		
BRILLANTANTE	10	
PIENO TIMER		



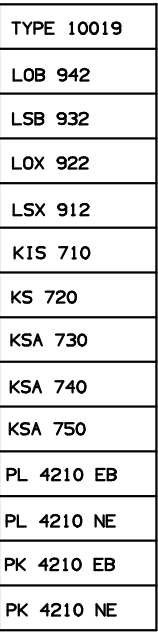

FA	=Filtro antidiurbi	FA	=Filtre antibruit	FA	=Radio interference suppressor	FA	=Funkenteinstörrung
MP	=Microinteruttore porta P	MP	=Micro-intercepteur porte P	MP	=Door micro-switch	MP	=Ter-Mikroschalter
P	=Pressostato	P	=Pressostat	P	=Pressure cut-off switch	P	=Druckwächter
PS	=Pompa di scarico	PS	=Pompe de vidange	PS	=Discharge pump	PS	=Ablaufpumpe
EVF	=Elettrovalvola di carico	EVF	=Electrovanne de charge	EVF	=Load electrovalve	EVF	=Einfüllventil
EVR	=Elettrovalvola di rigenera	EVR	=Electrovanne de regeneration	EVR	=Regeneration electrovalve	EVR	=Elektroventil fuer regenerierung
ED	=Elettrodosatore	ED	=Electrodosateur	ED	=Electromeasure	ED	=Elektrodosierer
C	=Condensatore	C	=Condensateur	C	=Capacitor	C	=Verfugung C
ML	=Motore pompa di lavaggio	ML	=Moteur pompe de lavage	ML	=Motor wash pump	ML	=Pumpenmotor fuer spuelvorgang
R	=Resistenza	R	=Resistance	R	=Resistance	R	=Widerstand
TP	=Termostato protezione	TP	=Thermoprotecteur	TP	=Thermoprotector	TP	=Thermoschaltz
TS	=Termostato di sicurezza	TS	=Thermostat de securite	TS	=Safety thermostat	TS	=Sicherheitsthermostat
T1	=Termostato 45°	T1	=Thermostat 45°	T1	=Thermostat 45°	T1	=Thermostat 45°
T2	=Termostato 55°	T2	=Thermostat 55°	T2	=Thermostat 55°	T2	=Thermostat 55°
T3	=Termostato 65°	T3	=Thermostat 65°	T3	=Thermostat 65°	T3	=Thermostat 65°
MT	=Motore programmatore	MT	=Moteur programmeur	MT	=Motor timer	MT	=Programmschalter motor
LS	=Lampada spia ON/OFF	LS	=Lampe temoin ON/OFF	LS	=Pilot lampe ON/OFF	LS	=Kontrolli lampe ON/OFF
LSS	=Lampada spia Sale	LSS	=Lampe temoin Sal	LSS	=Pilot lampe Salt	LSS	=Kontrolli lampe Salt
LSB	=Lampada spia Brillantante	LSB	=Lampe temoin Brillant	LSB	=Pilot lampe Brightener	LSB	=Kontrolli lampe Klarspuler
SS	=Sensore Sale	SS	=Detecteur du Sal	SS	=Salt detector	SS	=Sensor Salt
SB	=Sensore Brillantante	SB	=Detecteur du brillant	SB	=Brightener detector	SB	=Sensor klarspuler
I1	=Interruttore ON/OFF	I1	=Interrupteur ON/OFF	I1	=Switch ON/OFF	I1	=Schalter ON/OFF
I2	=Interruttore RAPIDO	I2	=Interrupteur RAPIDE	I2	=Switch RAPID	I2	=Schalter KURZ
I3	=Interruttore SS	I3	=Interrupteur SS	I3	=Switch SS	I3	=Schalter S
I4	=Interruttore Super	I4	=Interrupteur Super	I4	=Switch Super	I4	=Schalter Super
MR	=Motore temporizzatore	MR	=Moteur temporisateur	MR	=Delay timer motor	MR	=Motor zeitischalter

SPOSTATO TS (TRA PR E R)				OLIVIERI		26.02.97		02				
MODIFICHE				DISEGNATO		DATA		ESP. MOD.		ESP. LET.		
Materiale:			Scala:		OLIVIERI		05.03.94		AGG.			
Finitura:		Quantita':		Denominazione								
<div>Bonferraro spa</div> <div>Apparecchi di lavaggio via Oberdan,57 37060 Bonferraro (VR)</div>				Schema Principio K720 4T tre risc. (ITIMER EC 4351)ZZ								
				Ricavato:				Sostituisce:				
				Visto:				CODICE:				ESP. MOD.
								162000150		02		
A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA'DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI USO, DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.												
Tolleranze Generali		± 18	18÷30	30÷50	50÷80	80÷120	120÷180	180÷250	250÷315	315÷400	400÷500	ANGOLI
		±0,13	±0,16	±0,19	±0,23	±0,27	±0,31	±0,36	±0,40	±0,44	±0,48	±1°

## LOAB953

## Varianti-Changes-Modifications-Veränderung-Variantes

Cod.Vecchio-Old Code-Vieux Code-Alte Teilnr.-Cod.Vejio		Cod.Nuovo-New Code-Nouv.Code-Neue Teilnr.-Codigo Nuevo		Data
681970054	CONTRAPP.IN LAMIERA LS955 COUNTERWEIGHT CONTRE-POIDS GEGENGEWICHT	016930352	RETRO ZINCATO ADG956 BACK PANEL DERRIERE HINTERE SEITE	0//0
689170223	STG.VASCA DTA60 TUB CABINET BOTTICH	*ESAURITO		0//0
695210213	GR.POMPA LAVAGGIO LST60N WASHING PUMP POMPE CYCL. WASCH PUMPE	695210178	GR.POMPA LAVAGGIO GM335ST WASHING PUMP MOTEUR MOTOR	0//0
765500023	PARTE POST.POMPA GVV610 PUMP BACK PART PARTIE ARRIERE POMPE PUMPENRUECKTEIL	765500019	PARTE POST.POMPA 3328 PUMP BACK PART PARTIE ARRIERE DE POMPE PUMPENRUECKTEIL	0//0
765550052	PERNO F/CEST. ( 0094 ) UPPER BASKET PIN PIVOT PANIER SUP. OBERKORBBOLZEN	765550094	PERNO FERMA CEST 2035 GR BASKET PIN PIVOT PANIER KORBBOLZEN	0//0
768610066	TERMINALE GUIDA CEST.BIA TERMINAL EMBOUT ENDSTUECK	768610079	TERMINALI GUD CEST 3007 TERMINALS TERMINALES ENDSTUECKE	0//0
769010318	UGELLO SUP.DIAMETRO 10,5 GRI 893 UPP.INJECT. INJECT.SUP DUESE OBEN	769010167	UGELLO SUP. 3000 UPPER NOZZLE INJECTEUR SUPERIEUR DUESE OBEN	0//0
785410462	PANN.INSON. BACINELLA 893 INSULATING PANEL PANNEAU ISOLAT. ISOLATIONSPANEEL	*ESAURITO		0//0
785730180	PIASTRINA TERMOSTATO PLATE PLAQUETTE PLAETTCHEN	785730191	PIASTR.TERM.GM 216-160 PLATE PLAQUETTE PLAETTCHEN	0//0
812890045	DISTRIB.DETERSIVO LBS950 DETERGENT DISPENSER DOSEUR LESSIVE WASCHMITTELZUGEBER	812890054	DISTRIB.DETERSIVO APANNA68 DISPENSER BAC A LESSIVE WASCHMITTELVERTEILER	0//0